

HEINNER

COMBI FRIDGE

Model: HCNF-HS304E++



- Combi fridge
- Energy class: E
- Total capacity: 304 L

www.heinner.ro

Thank you for choosing this product!

I. INTRODUCTION

Please read the instructions carefully and keep the manual for future information.

This manual is designed to give all necessary instructions concerning installation, use and maintenance of the unit. In order to operate the unit correctly and safely, please read this instruction manual carefully before installation and use.

II. YOUR PACKAGE CONTAINS



- **Combi fridge**
- **User manual**
- **Certificate of warranty**

III. SAFETY INFORMATION

For your safety and correct usage, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that anyone using it throughout its life, will be properly informed on its usage and safety notices.

For the safety of life and property, keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Safety for children and others who are vulnerable people

- According to EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- According to IEC standard: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children as there is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing from suffering an electric shock or from closing themselves inside it.
- If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

WARNING! This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications;

WARNING! Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

WARNING! If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING! Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING! Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING! Do not damage the refrigerant circuit.


WARNING! Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING! The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.

WARNING! When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING! Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

WARNING! Food needs to be packed in bags before putting into the refrigerator, and liquids need to be packed in bottles or capped containers to avoid the problem that the product design structure is not easy to clean.

The symbol  is a warning and indicates the refrigerant and insulation blowing gas are flammable.

WARNING! Risk of fire/flammable materials

If the refrigerant circuit should be damaged:

- Avoid opening flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

Replacing the illuminating lamps

WARNING - The illuminating lamps must not be replaced by the user! If the illuminating lamps is damaged, contact the customer helpline for assistance. This warning is only for refrigerators that contain illuminating lamps.

Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged. The refrigerant (R600a) is flammable.

WARNING! Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.

If the refrigerant circuit should be damaged:

- Avoid opening flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.

Any damage to the cord may cause a shortcircuit, fire, and/or electric shock.

Electrical safety

1. The power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can access the main plug of the appliance.
4. Do not pull the main cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.
7. The fridge is only applied with power supply of single phase alternating current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

IV. DAILY USE

- Do not store flammable gas or liquids in the appliance. There is a risk of an explosion.
- Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g. electric ice cream makers, mixers etc.).
- When unplugging always pull the plug from the mains socket. Do not pull on the cable.
- Do not place hot items near the plastic components of this appliance.
- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
- The appliance manufacturer's storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions for storage.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
- Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment.
- Do not place the appliance in direct sunlight.
- Keep burning candles, lamps and other items with naked flames away from the appliance so that they do not set the appliance on fire.
- The appliance is intended for keeping food stuff and/or beverages in normal household as explained in this instruction booklet. The appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Never use the base drawers, doors etc. to stand on or as supports.
- Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
- Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
- To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

V. CLEANING AND MAINTENANCE

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

VI. INSTALLATION

- For electrical connection carefully, follow the instructions given in this manual.
- Unpack the appliance and check if there are damages on it.
- Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the back of the product should not be too close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of a fire, follow the instructions relevant to installation.
- The appliance must not be locate close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

VII. SERVICE AND ENERGY SAVING

Service


- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy Saving tips

We recommend that you follow the tips below to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat (Direct sunlight, electric oven or cooker etc).
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free, room. Please refer to Installing your new appliance chapter.
- If the diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

VIII. PRODUCT DESCRIPTION

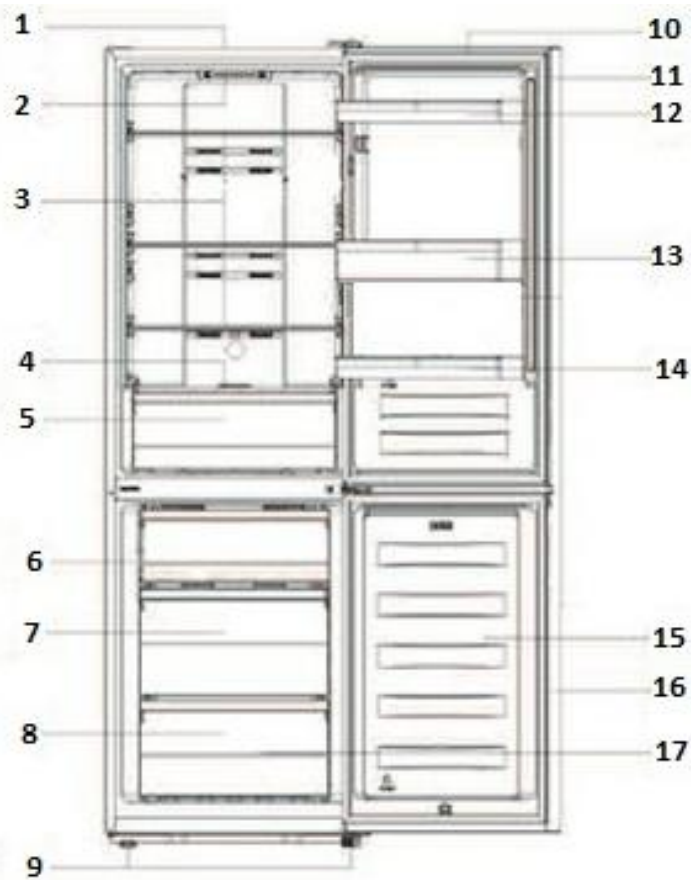

1. Cabinet	10. Refrigerator door
2. LED light & thermostat control	11. Refrigerator door gasket
3. Glass shelves	12. Upper rack
4. Crisper cover	13. Middle rack
5. Crisper	14. Lower rack
6. Tray	15. Freezer door
7. Middle drawer	16. Freezer door gasket
8. Lower drawer	17. Accessories
9. Adjustable feet	

Due to constant development of our products, your refrigerator may be slightly different from this instruction manual, but its functions and usage remain the same.

To get more space in freezer, you can remove drawers (except the bottom freezer drawer), ice tray. To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers and baskets on their original position as the illustration above.


IX. INSTALLING

Before using the appliance for the first time, you should review the following tips.

Ventilation of appliance

In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.

It is advisable for there to be at least (50~70) mm of space from the back to the wall, at least 100mm from its top, at last 100mm from its side to the wall and a clear space in front to allow the doors to open 115°. Please see the following diagrams.

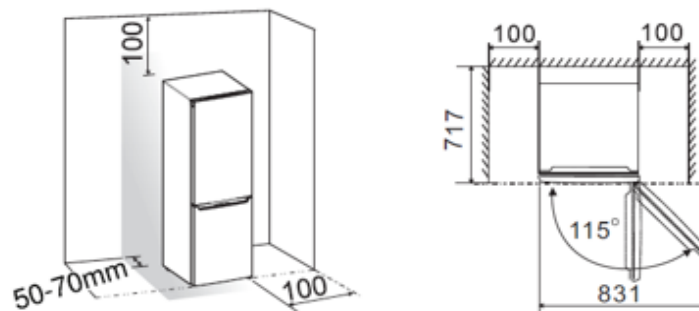

Note: This appliance performs well within the climate class from SN to ST showed in the table below. It may not work properly if left at a temperature above or below the indicated range for a long period.

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Stand your appliance in a dry place to avoid moisture damage.

Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

Levelling of appliance

For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted.





You can adjust them manually using a suitable spanner. To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by about 10mm.

Reversing the door

The side at which the door opens can be changed, from the right side (as supplied) to the left side, if required.


Warning! When reversing the door, the appliance must not be connected to the mains. Ensure that the plug is removed from the mains socket.

Tools you will need


Not provided	
	
8mm socket wrench	Thin-blade screwdriver
	
Cross-shaped screwdriver	8mm wrench

When required, tilt the refrigerator back in order to gain access to the base, you should rest the appliance on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the backboard of the refrigerator. To reverse the door, the following steps are generally recommended. Different models may correspond to different pictures. Models will be written in the picture. If some parts are not shown in the picture, please ignore the relevant description.


1. Stand the refrigerator upright. Open the upper door to take out all door racks (to avoid racks damaged) and then close the door.

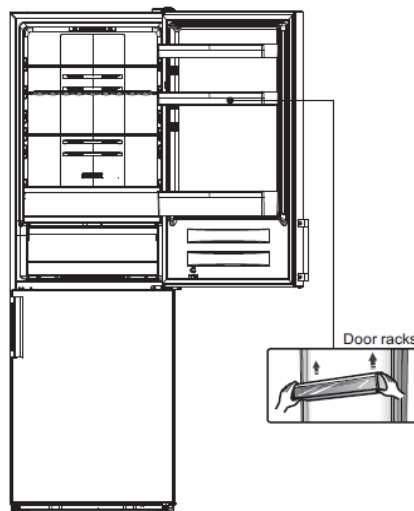

2. Remove part ①, loose part ② from the top right side of refrigerator.

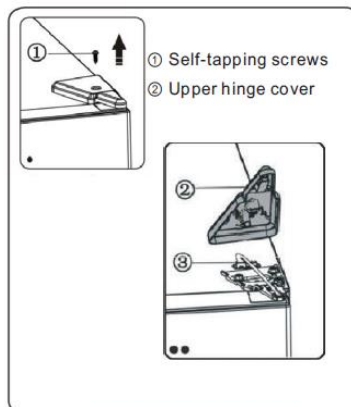

3. Remove screws ① and hinge ②. When the refrigerator with display on door, you need to pass connector ③ through the hole of hinge ②. (Please hold upper door by hand when installing).

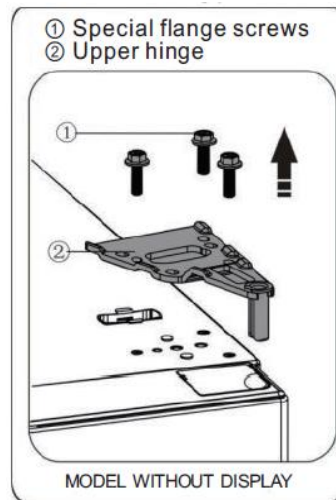


4. Remove the upper door from the middle hinge by carefully lifting the door straight up. Then place the upper door on a smooth surface with its upper cover upwards.




5. When the refrigerator with a display on door, take screw hole cover(right) from plastic bag and install it onto the top right side of refrigerator body. Then remove screw hole cover(left) from the top left side of appliance and put it into plastic bag.


When the refrigerator without a display on door, pull out screw hole cover from the left side up rightly, and fix it on the right side.

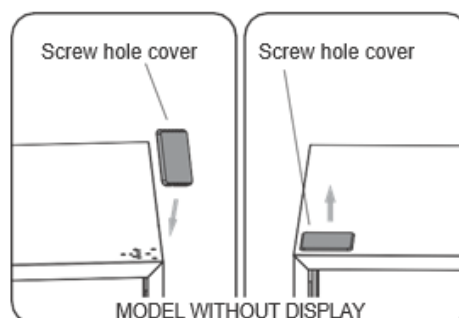


6. When the refrigerator with a display on door, remove part ① from the top left side of upper cover and take out part ②. Then remove part ③ and put part ④ into the top right side of upper cover. Refer to above operation, install part ③ and part ④ on to the top left side of upper cover. Install part ① of the top right side of upper cover. When the refrigerator without a display on door, skip this step.

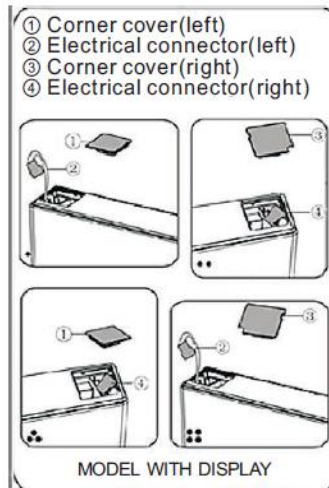


7. Loose screw ③ and take down part ② and part ①. Install replacement door stopper-left ④ provided (in the plastic bag) and part ② (stop block) to the left side with screw ③. Keep part ① with the appliance for future reference.

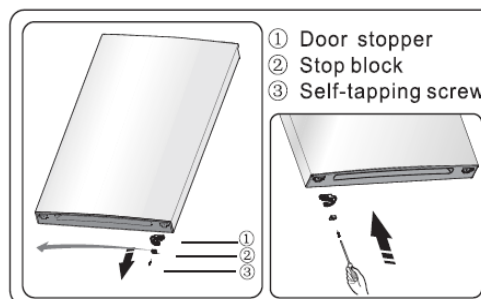


8. Loose screws used to fix the middle hinge and remove middle hinge. Then remove the lower door.

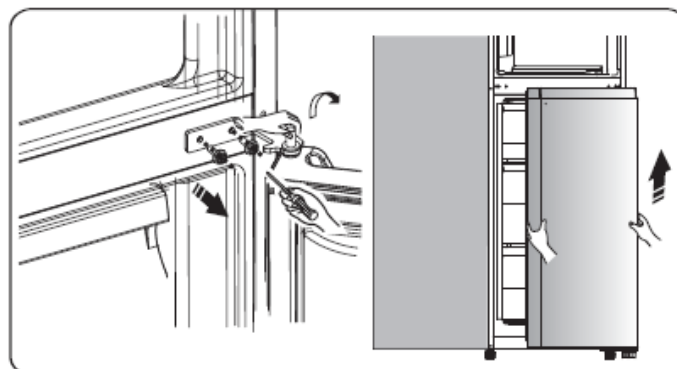


9. Place the lower door on a smooth surface with its panel upwards. Loosen screw ③ and take down part ② and part ①. Install replacement door stopper-left ④ provided (in the plastic bag) and part ② (stop block) to the left side with screw ③. Keep part ① with the appliance for future reference.

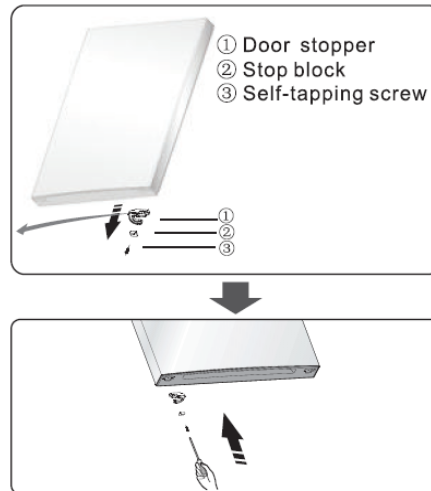

10. Change screw hole covers on middle cover plate from left to right (as shown in figure below).

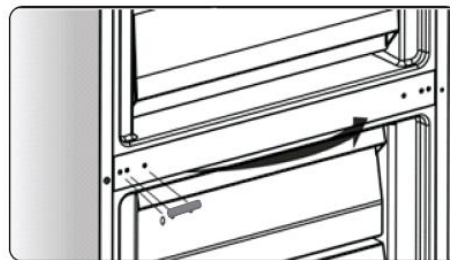


11. Tip the refrigerator backwards, remove part ②.

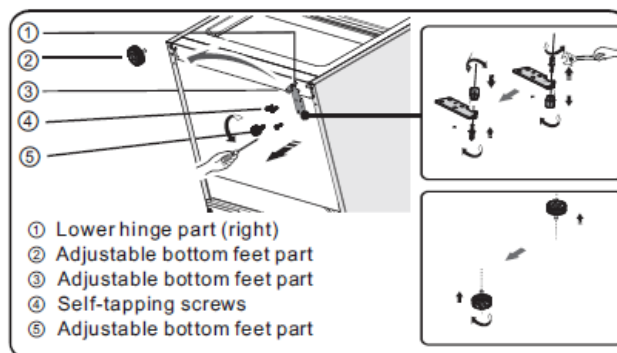


12. Remove part ③ from the lower hinge pin, loosen the lower hinge pin, change it to the reverse hole site, and then tighten into position, then install part ③ on the lower hinge pin.


13. Replace the items remount in step 11, change part ① to left, and then fix them with screws ④. Install part ② at last.

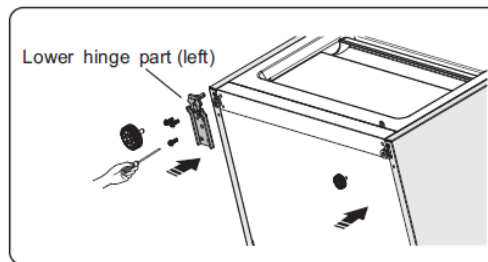


14. Slot the lower door onto the bottom hinge pin and hold in position. Turn the middle hinge by 180°, change the washer on the axis to the lower side, adjust the middle hinge to the appropriate position and then install it ensuring the lower door in secured place.

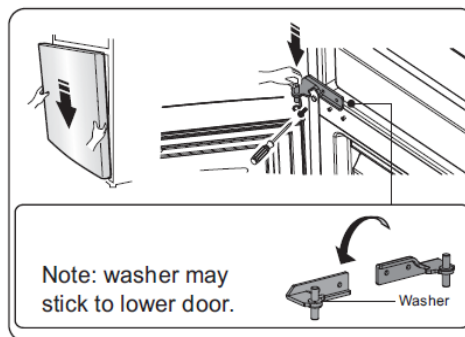

15. Move the upper door to an appropriate position, and then fix part ② by screws ①. Before fix part ②, pass connector ③ through hinge ② refer to step 3. (Please hold upper door by hand when installing).

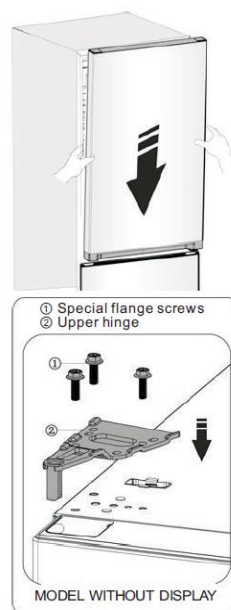


16. Connect electrical connector ① as shown in the picture, then fix part ② by screw ③ refer to step 2.

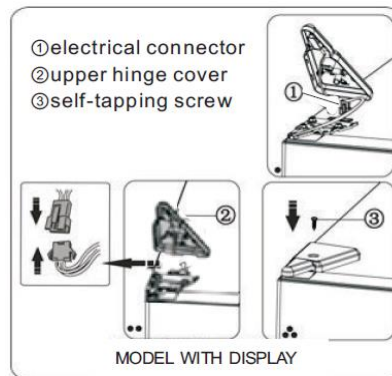


17. Open the upper door, mount door racks and then close it.

Note: If your appliance has handle, you have to reverse handle by follow instructions below. Remove the upper door and place it on a smooth surface with its panel upwards. Lever part ① and part ④, then loose screws ②, as shown in the picture. Change handle ③ to the right side, then install screws ②, part ① and part ④ in turn.

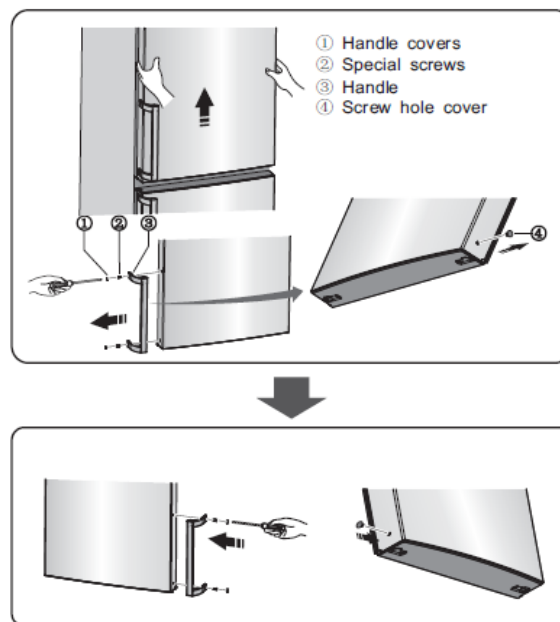

X. TEMPERATURE SETTING

User your appliance according to the following control regulations, your appliance has the corresponding functions and modes as the display panels showed in the pictures below. When the appliance is powered on for the first time, the backlighting of the icons on display panel starts working. If no buttons have been pressed and the doors are closed, the backlighting will turn off.

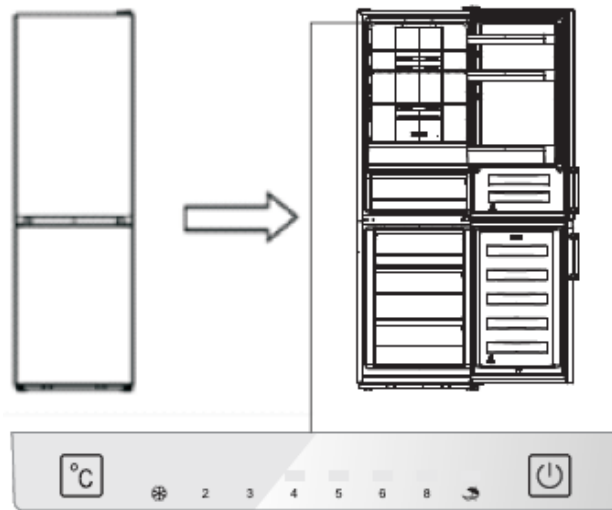

Display panel inside door


Controlling the temperature


We recommend that when you start your refrigerator for the first time, the temperature for the refrigerator is set to 4°C. If you want to change the temperature, follow the instructions below.

Note: High temperature setting will accelerate food waste.

Caution! When you set a temperature, you set an average temperature for the whole refrigerator cabinet. Temperatures inside each compartment may vary from the temperature values displayed on the panel, depending on how much food you store and where you place them. Ambient temperature may also affect the actual temperature inside the appliance.

Fridge

Press “” to set fridge temperature between 2°C and 8°C as needed, and display panel will display corresponding values according to the following sequence.

Note: When the “” is lighted, the holiday mode is activated. Check the Holiday mode instruction.



Super Freeze (❄️)

Super Freeze will quickly lower the temperature within the freezer so food will freeze faster. This can lock in the vitamins and nutrients of fresh food and keep food fresh longer.

- You can press “°C” for 3 sec to get into super freeze mode.
- When Super freeze Mode is selected, the light will be illuminated and the freezer temperature will be set at -24°C.
- In case of the maximum amount of food to be frozen, please wait about 24 h.
- Super freeze automatically switches off after 52 hours and then the freezer temperature setting will revert back to the previous setting.

Holiday (☂️)

If you are going to be away for a long period of time, press “°C”, you can activate this function.

- When Holiday Mode is activated, the light will be illuminated. The freezer temperature will be set at -18°C and the fridge temperature will be set at 15°C.

Important! Do not store any food in the fridge during this time.

Switch (🔌) (display panel inside door)


You can switch on or switch off your appliance by press this button.

- Press “Switch” for 3 seconds, after a buzzer sound, the appliance will be turned off.
- Press “Switch” for 1 second, after a buzzer sound, the appliance will be turned on.

Your appliance is supplied with a number of accessories and this section describes how best to use them.

Door rack

It is suitable for the storage of eggs, canned liquid, bottled drinks and packed food, etc. Do not place too many heavy things in the racks.

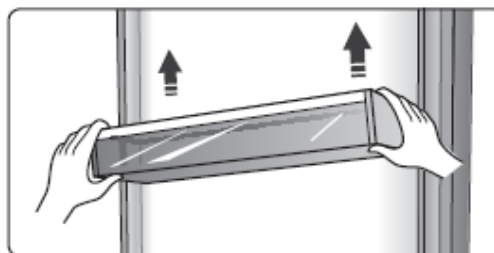

Shelf in Refrigerator chamber

There are three shelves in refrigerator chamber, and they can be taken out to be cleaned.



Fruit and vegetable crisper

It is suitable for the storage of fruits and vegetable.

Freezer drawer

It is used to store food which needs to be frozen, including meat, fish, ice cream, etc.

Ice cube tray

It is used to make ice cubes. To make ice cubes, please fill water into the ice cube trays and the water level shall not exceed the top line (ideally eighty percent of the ice tray volume). Place the tray into the freezer drawer and wait at least two hours for the ice cubes to be formed. After the cubes are formed, gently twist the tray to separate the cubes and trays.



XI. STORING THE FOOD

Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the fridge or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

Hints for refrigeration

- Meat (All Types) Wrap in polythene food: wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc.: They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
- Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.

Hints for freezing

- When first starting up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
- Do not allow fresh and unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.
- Iced products, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.
- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for the storage of frozen food

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer.
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mould on the appliance.

1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the mains socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

Note: Please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased products.

- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- Water dispenser cleaning (special for water dispenser products): Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

Order	Compartments TYPE	Target storage temp. [°C]	Appropriate food
1	Fridge	+2~+6	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods are not suitable for freezing.
2	(***)*-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food.
3	***-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food.
4	** -Freezer	≤-12	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 2 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food.
5	*-Freezer	≤-6	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 1 months, the longer the storage time, the worse the

			taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food.
6	0-star	-6~0	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days). Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods)
7	Chill	-2~+3	Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc. (7 days below 0 °C and above 0 °C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood (less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0 °C).
8	Fresh Food	0~+4	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days).
9	Wine	+5~+20	Red wine, white wine, sparkling wine, etc.

XII. CLEANING AND DEFROSTING THE FREEZER

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly (at least every two months).

Caution! The appliance must not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning

To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.

- Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

Caution!

- Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
- Don't use Thinner, Car detergent, Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior cleaning

You should clean the appliance interior regularly.

- It will be easier to clean when food stocks are low.
- Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung out sponge or cloth.
- Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets.
- Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place.
- Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment s interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the freezer is nearly empty and proceed as follow:
 1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the process.
 2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

Warning!

Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

Door seals cleaning

Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash seal with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.

Caution! Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

Replacing the LED light

Warning: The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact the authorised service for assistance.

Defrosting

The combi fridge is made based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function.

Go out of use for a long time

Remove all refrigerated packages.

Switch off the appliance by turning the temperature regulator to position "0".

Remove the mains plug or switch off or disconnect the electricity supply.

Clean thoroughly (see section: Cleaning and Care).

Leave the door open to avoid the build up of odors.

Note: If the appliance contains freezer compartment.

XIII. TROUBLESHOOTING

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below.

Warning! Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Warning! A child entrapment warning statement is included in either the operating instructions or in a use and care manual provided with each refrigerator.

Danger! Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem. It is normal that the freezer is not operating during the defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odors from the compartments	The interior may need to be cleaned
	Some food, containers or wrapping cause odors.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: <ul style="list-style-type: none"> • Compressor running noises. • Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. • Gurgling sound similar to water boiling. • Popping noise during automatic defrosting. • Clicking noise before the compressor starts. • Clicking noise when you get the water. • The motor running noises when you get the ice.
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: The cabinet is not level. The back of appliance touches the wall. Bottles or containers fallen or rolling.
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: <ul style="list-style-type: none"> • Temperature setting is set colder than necessary • Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. • The temperature outside the appliance is too high. • Doors are kept open too long or too often. • After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.
A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the frost, please refer to the Cleaning chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top

Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the "Display controls" chapter.
Doors can't be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10- 15 mm to allow the doors to self close or if something inside is preventing the doors from closing.
The light is not working	<ul style="list-style-type: none">• The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in cleaning and care chapter.• The control systems have disabled the lights due to the door being kept open too long, close and reopen the door to reactivate the lights.
Hear water bubbling in the refrigerator	This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the refrigerator.
Water drips on the floor	The water pan (located at the rear bottom of the cabinet) may not be properly leveled, or the draining spout (located underneath the top of the compressor depot) may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked. You may need to pull the refrigerator away from the wall to check the pan and spout.

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model and Serial Number.

The information can be found on the rating plate. Subject to change without notice.

TECHNICAL DATA

The technical information is situated in the rating plate on the internal side of the appliance and on the energy label.

The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database.

Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.

To access information about your product in the EPREL portal, you can scan the codes below:



Thank you for purchasing this product. If you need support with your product, visit our website using the links below.

Get User manuals: <https://www.heinner.ro>

Get Service information: <https://www.heinner.ro>



Environment friendly disposal

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment's to an appropriate waste disposal center.



HEINNER is a registered trademark of **Network One Distribution SRL**. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



This product is in conformity with norms and standards of European Community.

Importer: **Network One Distribution**


Marcel Iancu, 3-5, Bucharest, Romania

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro

HEINNER

COMBINA FRIGORIFICA

Model: HCNF-HS304E++

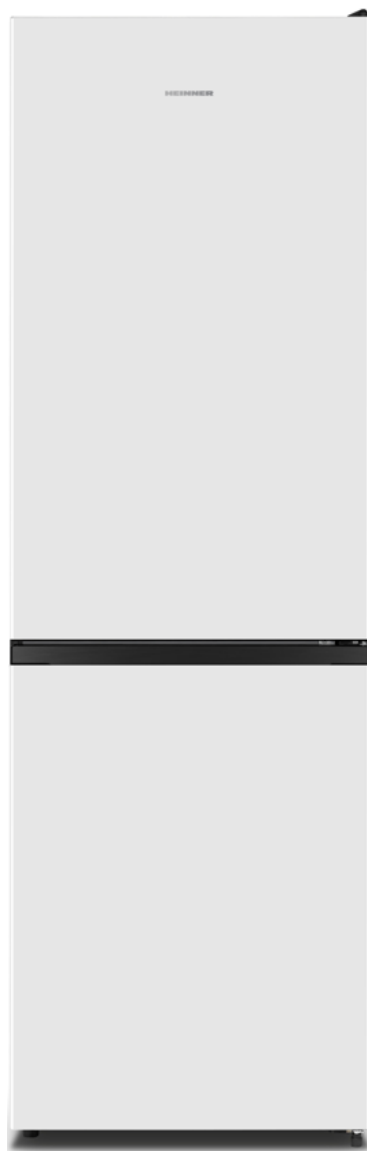

- Combina frigorifica
- Clasa de eficiență energetică: E
- Capacitate netă: 304 L

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!

I. INTRODUCERE

Vă rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție și să păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

Acest manual are scopul de a vă oferi toate instrucțiunile necesare cu privire la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului. Pentru utilizarea corectă și în siguranță a aparatului, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de instalare și utilizare.

II. CONȚINUTUL PACHETULUI DUMNEAVOASTRĂ



- **Combina frigorifica**
- **Manual de utilizare**
- **Certificat de garanție**

III. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Pentru siguranța dumneavoastră și o utilizare corectă, înainte de a instala și a folosi aparatul pentru prima dată, citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni, inclusiv sugestiile și avertismentele. Pentru a evita erorile și accidentele, este important să vă asigurați că toate persoanele care utilizează aparatul sunt familiarizate cu modul de funcționare și cu măsurile de siguranță. Păstrați aceste instrucțiuni și asigurați-vă că vor rămâne împreună cu aparatul dacă acesta este mutat sau vândut, astfel încât orice persoană care îl folosește pe durata de exploatare a acestuia să fie bine informată în legătură cu utilizarea sa și cu măsurile de siguranță.

Pentru garantarea siguranței persoanelor și a bunurilor, respectați măsurile de precauție specificate în cadrul prezentului manual de instrucțiuni, deoarece producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate prin omisiune.

Siguranța copiilor și a altor persoane vulnerabile

- Conform standardului EN: Aparatul poate fi utilizat de către copii cu vârste începând de la 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu lipsă de experiență sau cunoștințe, numai dacă acestea sunt supravegheate sau instruite în ceea ce privește utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.
- Copiilor cu vârste începând de la 3 ani le este permis să introducă și să scoată alimente din aparatele frigorifice.
- Conform standardului IEC: Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană care răspunde pentru siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheați, astfel încât aceștia să nu se joace cu aparatul.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor. Pericol de asfixiere.
- Pentru a evita situațiile în care copiii se pot electrocuta sau închide în interiorul aparatului, înainte de a-l arunca, scoateți ștecărul din priză, tăiați cablul de alimentare (cât mai aproape de aparat posibil) și demontați ușa aparatului.
- Dacă acest aparat (care este prevăzut cu un sistem de închidere magnetic) înlocuiește un aparat mai vechi, prevăzut cu închizătoare cu arc (zăvor) pe ușă sau pe capac, înainte de a arunca aparatul vechi, asigurați-vă că închizătoarea cu arc nu mai poate fi folosită. Astfel, copiii nu vor putea rămâne blocați înăuntru.

Măsuri generale de siguranță

AVERTISMENT! Acest aparat este destinat utilizării în locuințe și alte unități similare:

- bucătăriile personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru;
- în gospodării și de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
- medii de tipul pensiune cu mic dejun;
- activități de tip catering și non-retail.

AVERTISMENT! Nu depozitați în acest aparat produse explozive precum spray-urile cu aerosoli inflamabili.

AVERTISMENT! Pentru evitarea pericolelor, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de persoane cu o calificare similară.

AVERTISMENT! Asigurați-vă că gurile de ventilație ale carcasei aparatului sau ale corpului acestuia nu sunt obturate.

AVERTISMENT! Utilizați numai dispozitive mecanice sau mijloace de grăbire a procesului de dezghețare recomandate de către producător.

AVERTISMENT! Nu deteriorați circuitul de refrigerare.


AVERTISMENT! Nu folosiți aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor din acest aparat, decât dacă acestea sunt de tipul celor recomandate de către producător.

AVERTISMENT! Agentul frigorific și gazul izolan sunt inflamabile. Dacă doriți să aruncați aparatul, apelați la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor. Nu expuneți aparatul la foc.

AVERTISMENT! Atunci când poziționați aparatul, asigurați-vă că nu striviți și nu deteriorați cablul de alimentare.

AVERTISMENT! Nu amplasați în spatele aparatului prize multiple sau surse de alimentare portabile.

AVERTISMENT! Ambalați alimentele în pungi și puneți lichidele în sticle sau recipiente acoperite înainte de a le introduce în frigider, pentru a evita murdărirea componentelor interioare ale aparatului.

Simbolul  avertizează cu privire la faptul că agentul frigorific și gazul izolan sunt inflamabile.



AVERTISMENT! Pericol de incendiu/materiale inflamabile

În cazul în care circuitul de refrigerare este deteriorat:

- Evitați utilizarea focului deschis și sursele de aprindere a focului.
- Aerișiți bine camera în care se află aparatul.

Înlocuirea becurilor

AVERTISMENT - Becurile nu trebuie înlocuite de către utilizator! Dacă becurile se defectează, apălați la asistență specializată. Acest avertisment este valabil numai pentru frigiderule prevăzute cu lămpi de iluminare.

Agentul frigorific

Circuitul de refrigerare al aparatului conține agent frigorific R600a (izobutan), un gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul înconjurător, dar inflamabil. În timpul transportului și al montării aparatului, asigurați-vă că niciuna dintre componentele circuitului de refrigerare nu este deteriorată. Agentul frigorific (R600a) este inflamabil.

AVERTISMENT! Frigiderule conțin agent frigorific și gaze izolante. Agentul frigorific și gazele trebuie să fie eliminate în mod corespunzător, deoarece acestea pot provoca leziuni oculare sau se pot aprinde. Înainte de eliminare, asigurați-vă că tubulatura circuitului de refrigerare nu este deteriorată.

În cazul în care circuitul de refrigerare este deteriorat:

- Evitați utilizarea focului deschis și sursele de aprindere a focului.
- Aerișiți bine camera în care se află aparatul.

Modificarea în orice fel a specificațiilor sau a produsului este periculoasă.

Orice deteriorare a cablului de alimentare poate genera risc de scurtcircuitare, incendiu sau electrocutare.

Siguranța electrică

1. Nu prelungiți cablul de alimentare.
2. Asigurați-vă că ștecărul nu a fost strivit sau deteriorat. În cazul în care cablul de alimentare este strivit sau deteriorat, acesta se poate supraîncălzi și poate provoca un incendiu.
3. Asigurați-vă că aveți acces la ștecărul aparatului.
4. Nu trageți de cablul de alimentare.
5. Dacă priza în care trebuie introdus ștecărul este desprinsă, nu introduceți ștecărul în ea. Există riscul de electrocutare și de incendiu.
6. Nu utilizați aparatul fără capacul lămpii de iluminare din interior.
7. Aparatul nu poate fi alimentat decât de la un circuit electric alternativ monofazat, de 220-240V/50Hz. Dacă variațiile de tensiune din zona în care locuiește utilizatorul nu se încadrează în limitele domeniului de tensiune de mai sus, pentru siguranță, utilizați un regulator de tensiune automat AC cu o putere mai mare de 350 W. Aparatul trebuie alimentat de la o priză separată, nu de la o priză la care sunt conectate și alte aparate electrice. Ștecărul trebuie să fie compatibil cu priza cu împământare.

IV. UTILIZARE COTIDIANĂ

- Nu depozitați gaze sau lichide inflamabile în aparat. Există riscul producerii unei explozii.
- Nu utilizați dispozitive electrice în interiorul aparatului (ex.: aparate electrice de făcut înghețată, mixere etc.).
- Atunci când deconectați aparatul de la sursa de alimentare, scoateți ștecărul din priză fără a trage de cablu.
- Nu așezați obiecte fierbinți lângă componentele din plastic ale aparatului.
- Nu așezați alimente imediat lângă orificiul de evacuare a aerului situat pe peretele posterior din interiorul aparatului.
- Depozitați alimentele congelate preambalate în conformitate cu instrucțiunile producătorului alimentelor congelate.
- Respectați cu strictețe recomandările producătorului acestui aparat privind depozitarea. Consultați instrucțiunile referitoare la depozitare.
- Nu depozitați băuturi carbogazoase sau acidulate în congelator, deoarece se creează presiune asupra recipientelor, acestea putând exploda, având drept rezultat deteriorarea aparatului.
- Alimentele înghețate pot cauza degerături dacă sunt consumate direct din congelator.
- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui.
- Țineți lumânările aprinse, lămpile și alte obiecte cu flacără deschisă cât mai departe de aparat, astfel încât acesta să nu ia foc.
- Aparatul este destinat depozitării alimentelor și/sau băuturilor într-o gospodărie obișnuită, așa cum a este specificat în prezentul manual de instrucțiuni. Acest aparat este greu. Mutați-l cu grijă.
- Nu scoateți și nu atingeți obiecte din congelator dacă aveți mâinile umede/ude, deoarece vă puteți provoca leziuni ale pielii sau degerături.
- Nu folosiți niciodată baza, sertarele, ușile etc. pentru a vă urca pe ele sau ca suporturi.
- Nu congelați din nou alimentele care s-au dezghețat.
- Nu consumați înghețată sau cuburi de gheață direct din congelator, deoarece acestea pot provoca leziuni ale gurii și buzelor.
- Pentru a evita căderea obiectelor și provocarea vătămarilor corporale sau a deteriorării aparatului, nu supraîncărcați rafturile de pe ușă și nu puneți prea multe alimente în sertarul pentru legume și fructe.
- Acest aparat frigorific nu este destinat utilizării ca aparat încorporat;

V. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecărul din priză.
- Nu curățați aparatul cu obiecte din metal, aparate de curățat cu aburi, uleiuri eterice, solvenți organici sau substanțe abrazive.
- Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața din aparat. Folosiți o racletă din plastic.

VI. INSTALARE

- Pentru conectarea aparatului la sursa de alimentare cu energie electrică, urmați cu atenție instrucțiunile din cadrul prezentului manual.
- Despachetați aparatul și verificați dacă este deteriorat.
- Dacă aparatul prezintă deteriorări, nu îl conectați la sursa de alimentare. Dacă aparatul este deteriorat, comunicați imediat acest lucru distribuitorului de la care l-ați cumpărat. În acest caz, păstrați ambalajul.
- Vă recomandăm să așteptați cel puțin patru ore înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, pentru ca uleiul să aibă timp să revină în compresor.
- Aerul trebuie să poată circula liber în jurul aparatului. În lipsa circulației aerului, aparatul se poate supraîncălzi. Pentru a obține o ventilație adecvată, respectați instrucțiunile referitoare la montare.
- Partea din spate a produsului nu trebuie să fie prea aproape de perete, pentru a evita atingerea sau prinderea componentelor calde (compresor, condensator). Pentru prevenirea riscului de producere a unui incendiu, urmați instrucțiunile cu privire la instalare.
- Nu amplasați aparatul în apropierea radiatoarelor sau a aragazelor.
- Asigurați-vă că aveți acces la ștecăr după montarea aparatului.

VII. REPARAȚII ȘI ECONOMISIREA ENERGIEI

Reparații


- Lucrările electrice necesare în vederea reparării aparatului trebuie efectuate de către un electrician calificat sau de către personal specializat.
- Produsul trebuie reparat de către un centru de service autorizat, folosindu-se numai piese de schimb originale.

Sfaturi pentru economisirea energiei electrice

Vă recomandăm să urmați sfaturile de mai jos în vederea economisirii energiei.

- Pentru a economisi energie, vă rugăm să nu lăsați mult timp ușa deschisă.
- Asigurați-vă că aparatul este departe de orice surse de căldură (lumina directă a soarelui, cuptoare electrice sau aragaze etc.).
- Nu setați temperatura la un nivel mai scăzut decât este necesar.
- Nu depozitați în aparat mâncare caldă sau lichide care se evaporă.
- Instalați aparatul într-o încăpere bine aerisită, ferită de umiditate. Vă rugăm să consultați capitolul privind instalarea aparatului.
- În cazul în care schema indică o configurație corectă pentru sertare și rafturi, vă rugăm să nu modificați acea configurație, deoarece este special concepută pentru eficientizarea consumului de energie electrică.

VIII. DESCRIEREA PRODUSULUI

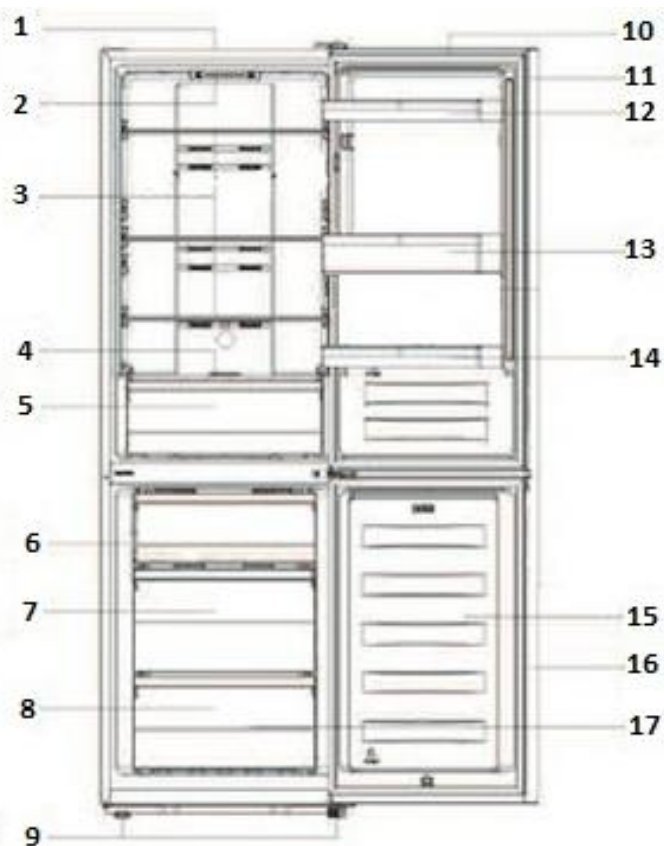

1. Carcasă	10. Ușă frigider
2. Lampă cu LED și buton de control al termostatului	11. Garnitură ușă frigider
3. Rafturi din sticlă	12. Raft superior
4. Capacul sertarului pentru legume și fructe	13. Raft central
5. Sertar pentru fructe și legume	14. Raft inferior
6. Tăviță	15. Ușă congelator
7. Sertar central	16. Garnitură ușă congelator
8. Sertar inferior	17. Accesorii
9. Picioare reglabile	

Date fiind îmbunătățirile continue aduse produselor, frigiderul dumneavoastră poate fi puțin diferit de cel descris în acest manual de utilizare, însă funcțiile și modalitatea de utilizare rămân aceleași. Pentru a obține mai mult spațiu în congelator, puteți scoate sertarele (cu excepția sertarului inferior) și tăvița pentru gheață.

Pentru ca acest produs să fie cât mai eficient energetic, vă rugăm să amplasați rafturile, sertarele și coșurile în pozițiile indicate în ilustrația de mai sus.


IX. INSTALAREA

Înainte de prima utilizare a aparatului, vă rugăm să citiți recomandările de mai jos.

Aerisirea aparatului

Pentru o eficiență ridicată a refrigerării și un consum scăzut de energie electrică, în jurul frigiderului trebuie să existe o bună ventilație, în vederea înlesnirii dispersării căldurii. În acest sens, trebuie să lăsați suficient spațiu liber în jurul frigiderului.

Vă recomandăm să lăsați o distanță de 50-70 mm între spatele frigiderului și perete, cel puțin 100 de mm în partea superioară, cel puțin 50 de mm în laterale, precum și un spațiu liber în față care să permită deschiderea ușilor la 115°. Consultați schemele de mai jos.

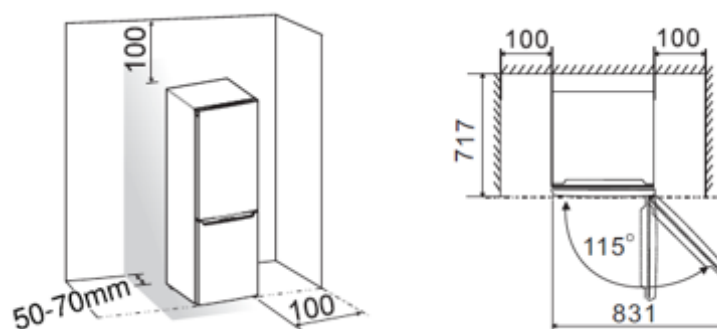

Notă: Acest aparat funcționează corespunzător în clasele de climă de la SN la ST specificate în tabelul de mai jos.

Dacă aparatul este lăsat pentru o perioadă mai îndelungată la o temperatură superioară sau inferioară limitelor intervalului specificat, este posibil ca acesta să nu mai funcționeze corect.

Clasa de climă	Temperatura ambiantă
SN	de la +10°C la +32°C
N	de la +16°C la +32°C
ST	de la +16°C la +38°C
T	de la +16°C la +43°C

Instalați aparatul într-un loc uscat, ferit de umezeală.

Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui, la ploaie sau îngheț. Instalați aparatul departe de surse de căldură precum sobele sau încălzitoarele.

Echilibrarea aparatului

Pentru asigurarea unei echilibrări eficiente și a unei circulații optime a aerului în partea din spate a aparatului, poate fi necesară reglarea picioarelor aparatului.





Reglarea picioarelor poate fi realizată manual sau cu ajutorul unei chei potrivite. Pentru ca ușile să se poate închide singure, înclinați aparatul către partea din spate aproximativ 10 mm.

Inversarea sensului de deschidere a ușii

Sensul de deschidere a ușii poate fi inversat, trecând de la deschidere către partea dreaptă (așa cum este montat în fabrică) la deschidere către partea stângă, dacă este necesar.


Avertisment! Atunci când inversați ușa, aparatul nu trebuie să fie conectat la sursa de alimentare cu energie electrică. Asigurați-vă că ștecherul este scos din priză.

Aveți nevoie de următoarele unelte.

Nu sunt furnizate	
	
Cheie tubulară de 8mm	Șurubelniță în linie
	
Șurubelniță în cruce	Cheie fixă de 8mm

Dacă este necesar, pentru a avea acces la baza aparatului, așezați-l pe spate, pe o bucată de ambalaj din polistiren sau din material similar, în vederea evitării deteriorării componentelor de pe partea din spate a aparatului. Pentru inversarea sensului de deschidere a ușii, se recomandă parcurgerea pașilor de mai jos: Ilustrațiile referitoare la aparate diferă de la un model la altul. Dacă anumite componente indicate în ilustrații nu se regăsesc în aparatul dumneavoastră, vă rugăm să ignorați descrierile aferente acestora.

1. Puneți frigiderul în picioare. Deschideți ușa superioară, scoateți toate rafturile de pe ușă (pentru a evita deteriorarea acestora), apoi închideți ușa.

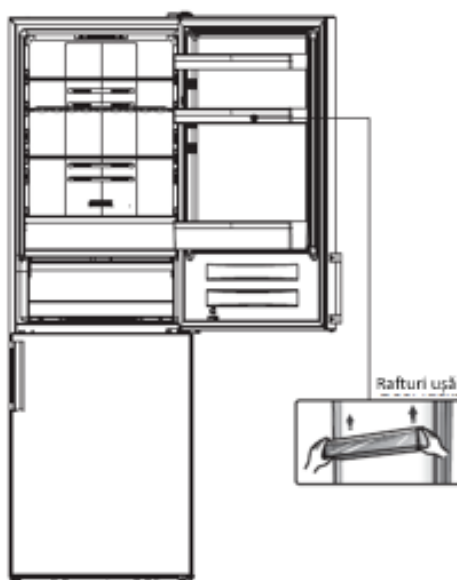

2. Scoateți componenta ①, apoi slăbiți componenta ② din partea dreaptă a secțiunii superioare a aparatului.



3. Scoateți șuruburile ① și balamaua ②. În cazul în care aparatul este prevăzut cu afișaj pe ușă, trebuie să treceți conectorul ③ prin orificiul balamalei ② (vă rugăm să țineți ușa superioară cu mâna în timpul instalării).




4. Scoateți ușa superioară din balamaua centrală, ridicând-o vertical cu grijă. Puneți ușa superioară pe o suprafață netedă, cu capacul superior orientat în sus.




5. În cazul în care aparatul este prevăzut cu afișaj pe ușă, luați din pungă de plastic capacul de mascare a orificiului pentru șurub (pentru partea dreaptă) și montați-l pe partea dreaptă a secțiunii superioare a aparatului. Apoi scoateți capacul de mascare a orificiului pentru șurub (pentru partea stângă) de pe partea stângă a secțiunii superioare a aparatului și puneți-l în pungă de plastic.


În cazul în care aparatul nu este prevăzut cu afișaj pe ușă, scoateți capacul de mascare a orificiului pentru șurub din partea stângă, apoi fixați-l pe partea dreaptă.

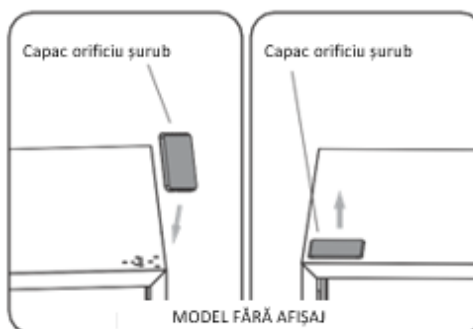


6. În cazul în care aparatul este prevăzut cu afișaj pe ușă, scoateți componenta ① din partea stângă a secțiunii superioare a capacului superior, apoi scoateți componenta ②. Apoi scoateți componenta ③ și montați componenta ④ pe partea dreaptă a secțiunii superioare a capacului superior. Având în vedere operația de mai sus, montați componenta ③ și componenta ④ pe partea stângă a secțiunii superioare a capacului superior. Montați componenta ① pe partea dreaptă a secțiunii superioare a capacului superior. În cazul în care aparatul nu este prevăzut cu afișaj pe ușă, omiteți acest pas.

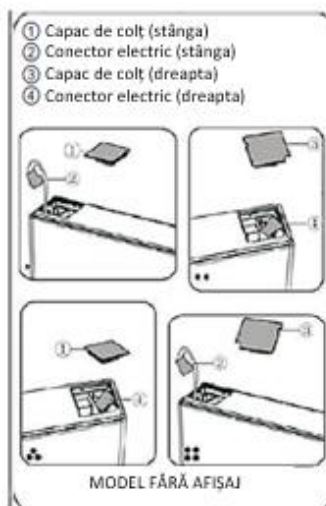


7. Slăbiți șurubul ③ și scoateți componenta ② și componenta ①. Montați opritorul de ușă (pentru partea stângă) ④ furnizat (în pungă de plastic) și componenta ② (opritorul) pe partea stângă cu ajutorul șurubului ③. Păstrați componenta ① pentru eventuale utilizări ulterioare.

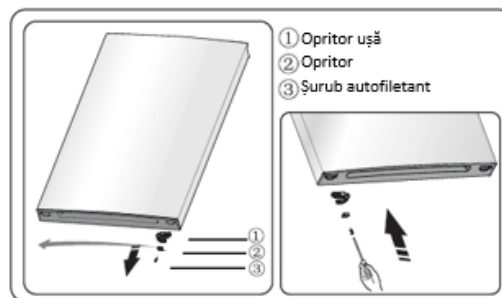


8. Slăbiți șuruburile care fixează balamaua centrală și scoateți balamaua centrală. Apoi scoateți ușa inferioară.

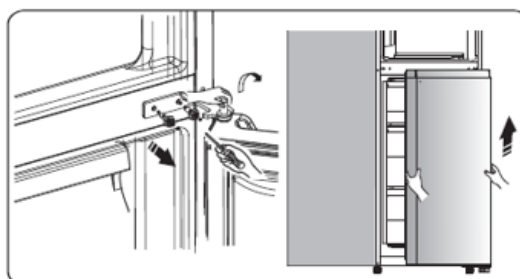


9. Puneți ușa inferioară pe o suprafață netedă, cu panoul în partea de sus. Slăbiți șurubul ③ și scoateți componenta ② și componenta ①. Montați opritorul de ușă (pentru partea stângă) ④ furnizat (în punga de plastic) și componenta ② (opritorul) pe partea stângă cu ajutorul șurubului ③. Păstrați componenta ① pentru eventuale utilizări ulterioare.

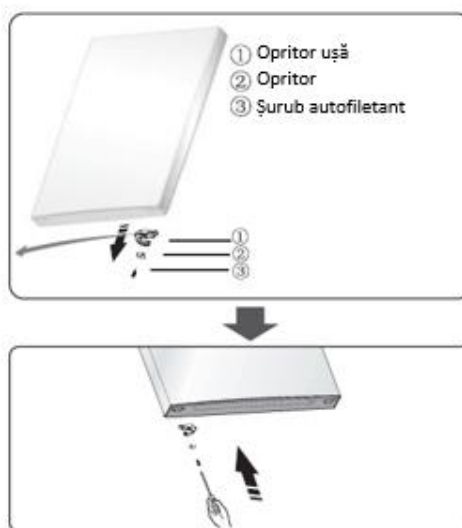

10. Mutați de pe stânga pe dreapta capacele pentru orificiile de pe placa ornamentală centrală (așa cum este indicat în figura de mai jos).

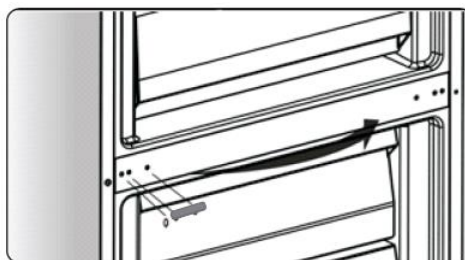


11. Înclinați aparatul către spate, apoi scoateți componenta ②.

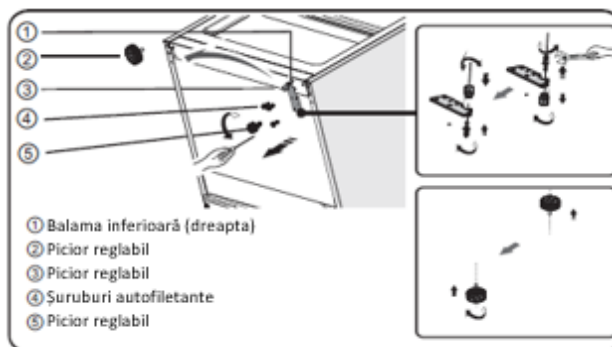


12. Scoateți componenta ③ de pe axul balamalei inferioare, defaceți axul balamalei inferioare, montați-l în orificiul din partea opusă și strângeți-l, apoi montați componenta ③ pe axul balamalei inferioare.

13. Puneți la loc elementele menționate la pasul 11, mutați componenta ① pe partea stângă, apoi fixați-le cu șuruburile ④. Montați componenta ② la final.

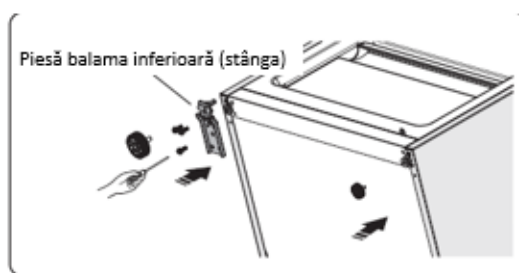


14. Poziționați ușa inferioară pe axul balamalei inferioare și mențineți-o în poziție. Întoarceți balamaua centrală la 180°, mutați șaiba de pe ax în partea de jos, reglați balamaua centrală în poziția corespunzătoare și montați-o, asigurându-vă că ușa inferioară este fixată corespunzător.

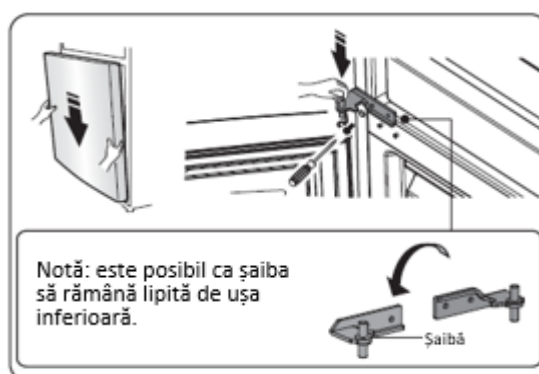

15. Deplasați ușa superioară într-o poziție corespunzătoare, apoi fixați componenta ② cu ajutorul șuruburilor ①. Înainte de fixarea componentei ②, treceți conectorul ③ prin balama ② (consultați instrucțiunile de la pasul 3). (Vă rugăm să țineți ușa superioară cu mâna în timpul instalării.)




16. Racordați conectorul electric ① așa cum este indicat în imagine, apoi fixați componenta ② cu ajutorul șurubului ③ (consultați instrucțiunile de la pasul 2).

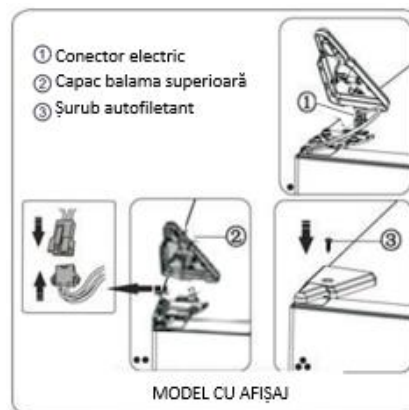


17. Deschideți ușa superioară, montați rafturile pe ușă apoi închideți-o.

Notă: Dacă aparatul dumneavoastră este prevăzut cu mâner, acesta trebuie mutat conform instrucțiunilor de mai jos. Scoateți ușa superioară și puneți-o pe o suprafață netedă, cu panoul în partea de sus. Scoateți componenta ① și componenta ④, apoi slăbiți șuruburile ②, conform indicațiilor din imagine. Mutați mânerul ③ pe partea dreaptă, apoi montați șuruburile ②, componenta ① și componenta ④.

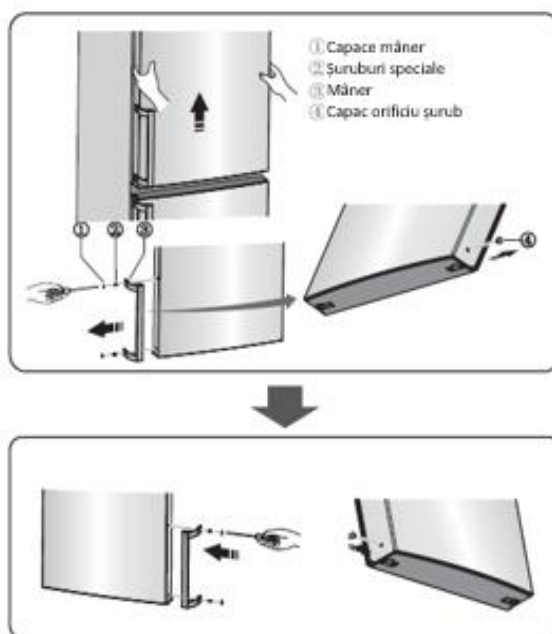

X. SETAREA TEMPERATURII

Utilizați aparatul cu ajutorul panoului de comandă indicat în imaginile de mai jos, care vă permite să configurați modul de funcționare a aparatului. Atunci când aparatul este pornit pentru prima dată, iluminarea pictogramelor de pe afișaj începe să funcționeze. În cazul în care nu a fost apăsat niciun buton și ușile sunt închise, iluminarea se va opri.

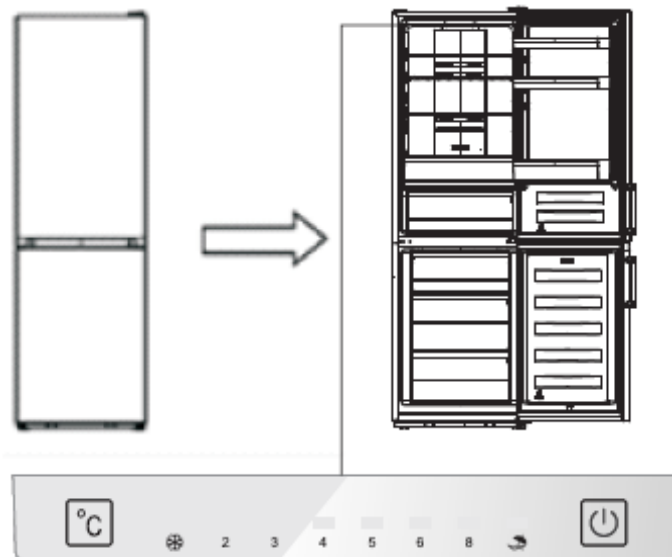

Panou de afișare pe interiorul ușii


Controlul temperaturii


La prima pornire a frigiderului, vă recomandăm să reglați temperatura frigiderului la 4°C. În cazul în care doriți să modificați temperatura, urmați instrucțiunile de mai jos.

Notă: Setarea temperaturii ridicate va accelera alterarea alimentelor.

Atenție! Atunci când setați o temperatură, setați temperatura medie pentru întregul compartiment de refrigerare. Temperaturile din interiorul fiecărui compartiment pot diferi de cele afișate pe panoul de control, în funcție de cantitatea de alimente depozitate și de poziționarea acestora în aparat. De asemenea, temperatura ambiantă poate influența temperatura efectivă din interiorul aparatului.

Frigiderul

Apăsați pe butonul „” pentru a regla temperatura frigiderului între 2 °C și 8°C în funcție de necesități, iar afișajul va indica valorile în ordinea de mai jos.

Notă: Atunci când pictograma „” se aprinde, funcția „Vacanță” este activă. Consultați instrucțiunile referitoare la funcția „Vacanță”.



Funcția Super Freeze (❄️)

Funcția „Super Freeze” reduce rapid temperatura din congelator, astfel încât alimentele să poată fi congelate mai rapid. Aceasta duce la reținerea vitaminelor și a substanțelor nutritive și la păstrarea alimentelor pentru o perioadă mai îndelungată.

- Apăsați și mențineți apăsat butonul „°C” timp de 3 secunde pentru activarea funcției „Super Freeze”.
- La selectarea funcției „Super Freeze”, pictograma aferentă acesteia se aprinde, iar temperatura compartimentului de congelare va fi setată la -24°C.
- Pentru refrigerarea unei cantități mari de alimente, vă rugăm să așteptați aproximativ 24 de ore.
- Funcția „Super Freeze” este dezactivată automat după 52 de ore, iar valoarea temperaturii congelatorului va reveni la cea setată anterior.

Funcția „Vacanță” (☂️)

Dacă plecați pentru o perioadă îndelungată, apăsați pe butonul „°C” pentru a activa această funcție.

- Atunci când funcția „Vacanță” este activă, pictograma aferentă acesteia se aprinde. Temperatura compartimentului de congelare va fi setată la -18°C, iar cea a compartimentului de refrigerare va fi setată la 15 °C.

Important! Nu depozitați alimente în frigider în această perioadă.

Comutator (🔌) - panoul de afișare situat pe interiorul ușii


Aveți posibilitatea să porniți sau să opriți aparatul prin apăsarea acestui buton.

- Apăsați și mențineți apăsat comutatorul timp de 3 secunde. După emiterea unui semnal sonor, aparatul se va opri.
- Apăsați și mențineți apăsat comutatorul timp de 1 secundă. După emiterea unui semnal sonor, aparatul va porni.

Aparatul dumneavoastră este livrat împreună cu o serie de accesorii, iar această secțiune descrie modalitatea de utilizare a acestora.


Raft pentru ușă

Este potrivit pentru depozitarea ouălor, conservelor, băuturilor îmbuteliate, produselor alimentare ambalate etc. Nu așezați prea multe obiecte grele pe aceste rafturi.

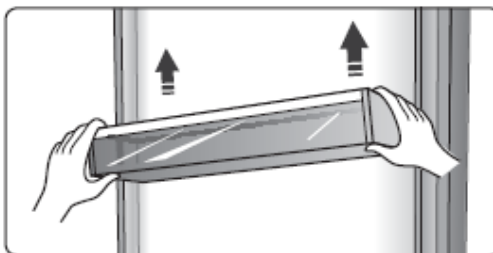

Raft în compartimentul de refrigerare

Compartimentul de refrigerare este prevăzut cu rafturi care pot fi scoase în vederea curățării.

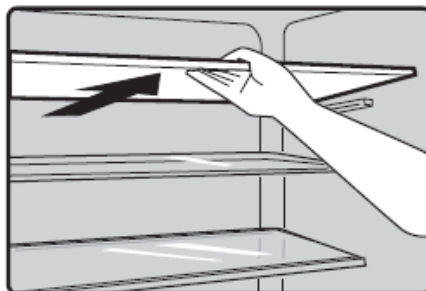

Sertar pentru fructe și legume

Acesta este potrivit pentru depozitarea fructelor și legumelor.

Sertar congelator

Acest sertar este utilizat pentru depozitarea alimentelor care necesită congelare, inclusiv carne, pește, înghețată etc.

Tava pentru cuburi de gheață

Aceasta este utilizată pentru producerea cuburilor de gheață. Pentru a obține cuburi de gheață, puneți apă în tava pentru cuburi de gheață, fără a o umple excesiv. Recomandăm umplerea tăvii la 80% din capacitate. Introduceți tava în sertarul compartimentului de congelare și așteptați cel puțin două ore pentru formarea cuburilor de gheață. După formarea cuburilor, răsușiți ușor tava pentru a le scoate.



XI. DEPOZITAREA ALIMENTELOR

Recomandări privind refrigerarea alimentelor proaspete

- Nu introduceți alimente fierbinți direct în frigider sau congelator, deoarece temperatura interioară va crește, compresorul va lucra mai mult, iar consumul de energie electrică va crește.
- Acoperiți sau împachetați alimentele, în special în cazul în care acestea emit mirosuri puternice.
- Așezați alimentele în mod corespunzător, astfel încât aerul să poată circula liber în jurul acestora.

Recomandări privind refrigerarea

- Carnea (de toate tipurile) se împachetează în folie de polietilenă și se așază pe raftul din sticlă situat deasupra sertarului pentru legume și fructe. Verificați întotdeauna duratele de conservare a alimentelor și consumați-le în termenul specificat de către producător.
- Mâncarea gătită, mezelurile etc.: acestea trebuie acoperite și pot fi așezate pe orice raft.
- Fructe și legume: acestea se depozitează în sertarul special.
- Unt și brânzeturi: acestea trebuie împachetate în folie etanșă sau folie din plastic.
- Sticle de lapte: etanș și depozitate pe rafturile de pe ușă.

Recomandări privind congelarea

- La prima pornire sau după o perioadă de neutilizare, lăsați aparatul să funcționeze cel puțin 2 ore la setări pentru temperaturi scăzute înainte de a pune produsele alimentare în compartimente.
- Pregătiți porții mici de alimente, care să poată fi congelate rapid și complet, pentru ca apoi să puteți dezgheța numai cantitatea necesară.
- Împachetați alimentele în folie de aluminiu sau polietilenă.
- Asigurați-vă că alimentele proaspete necongelate nu intră în contact cu cele deja congelate, evitând astfel creșterea temperaturii acestora din urmă.
- În cazul în care sunt consumate imediat după ce sunt scoase din congelator, produsele înghețate pot cauza degerături.
- Se recomandă etichetarea și datarea fiecărui pachet de alimente congelate, pentru a ține evidența duratei de conservare.

Recomandări privind conservarea alimentelor congelate

- Asigurați-vă că alimentele congelate au fost depozitate în mod corect de către comercianți.
- După dezghețare, alimentele se deteriorează rapid și nu trebuie recongelate. Nu depășiți perioadele de păstrare indicate de producătorul alimentelor.

Oprirea aparatului

În cazul în care aparatul urmează a fi oprit pentru o perioadă mai îndelungată, parcurgeți pașii de mai jos pentru a preveni formarea mucegaiului.

1. Scoateți toate alimentele din aparat.
2. Deconectați ștecărul de la sursa de alimentare cu energie.
3. Curățați și uscați bine interiorul.
4. Asigurați-vă că ușile sunt întredeschise pentru a permite circulația aerului.

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați instrucțiunile de mai jos.

- Dacă ușa aparatului este lăsată deschisă pe perioade lungi, temperatura din compartimentele aparatului crește semnificativ.
- Curățați periodic suprafețele care pot intra în contact cu alimentele, precum și sistemele de scurgere ale aparatului.
- Păstrați carnea crudă și peștele proaspăt în recipiente corespunzătoare, astfel încât acestea să nu intre în contact cu alte alimente.
- Compartimentele de congelare cu două stele sunt potrivite pentru păstrarea alimentelor precongelate, păstrarea sau prepararea înghețatei sau producerea cuburilor de gheață.
- Compartimentele cu una, două și trei stele nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete.

Notă: Vă rugăm să păstrați alimentele în compartimentele corespunzătoare și la temperaturile de depozitare recomandate.

- Dacă aparatul frigorific este lăsat gol pe perioade lungi, opriți-l, decongelați-l, curățați-l, ștergeți-l bine și lăsați-i ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului în interiorul acestuia.
- Curățarea dozatoarelor de apă (în cazul produselor prevăzute cu dozator de apă): Curățați rezervoarele de apă în caz de neutilizare a dozatoarelor timp de 48 de ore; apa din sistemele racordate la o sursă de alimentare cu apă trebuie extrasă în caz de neutilizare a sistemelor timp de 5 zile.

Nr. de ordine	Tipul compartimentului	Temperatură de depozitare recomandată [°C]	Alimente
1	Refrigerare	+2~+6	Ouăle, alimentele gătite, alimentele ambalate, fructele și legumele, lactatele, prăjiturile și băuturile nu sunt potrivite pentru congelare.
2	(***)*-Congelare	≤-18	Fructe de mare (pește, creveți, crustacee), produsele acvatice și produse din carne (se recomandă depozitarea acestora timp de 3 luni; cu cât durata de depozitare este mai mare, cu atât gustul și proprietățile nutritive se pierd). Compartiment potrivit pentru congelarea alimentelor proaspete.
3	***-Congelare	≤-18	Fructe de mare (pește, creveți, crustacee), produsele acvatice și produse din carne (se recomandă depozitarea acestora timp de 3 luni; cu cât durata de depozitare este mai mare, cu atât gustul și proprietățile nutritive se pierd). Compartimentul nu este recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete.
4	** - Congelare	≤-12	Fructe de mare (pește, creveți, crustacee), produsele acvatice și produse din carne (se recomandă depozitarea acestora timp de 2 luni; cu cât durata de depozitare este mai mare, cu atât gustul și proprietățile nutritive se pierd). Compartimentul nu este recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete.

5	*-Congelare	≤ -6	Fructe de mare (pește, creveți, crustacee), produse acvatice și produse din carne (se recomandă depozitarea acestora timp de 1 luna; cu cât durata de depozitare este mai mare, cu atât gustul și proprietățile nutritive se pierd). Compartimentul nu este recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete.
6	Fără stele	$-6 \sim 0$	Carne proaspătă de porc, vită și pui, pește proaspăt, anumite alimente prelucrate și ambalate etc. (se recomandă să fie consumate în aceeași zi, de preferință în termen de cel mult 3 zile) Alimente prelucrate, ambalate parțial (alimente necongelabile)
7	Răcire	$-2 \sim +3$	Carne proaspătă/congelată de porc, vită și pui, produse acvatice etc. (aceste alimente pot fi păstrate cel mult 7 zile la temperaturi sub 0 °C; în cazul păstrării la temperaturi care depășesc 0 °C, se recomandă să fie consumate în aceeași zi, de preferință în termen de cel mult 2 zile) Fructe de mare (aceste alimente pot fi păstrate cel mult 15 zile la temperaturi sub 0 °C; nu se recomandă păstrarea acestora la temperaturi care depășesc 0 °C)
8	Alimente proaspete	$0 \sim +4$	Carne proaspătă de porc, vită și pui, mâncare gătită etc. (se recomandă să fie consumate în aceeași zi, de preferință în termen de cel mult 3 zile)
9	Vin	$+5 \sim +20$	vin roșu, vin alb, vin spumant etc.

XII. CURĂȚAREA ȘI DEZGHEȚAREA

Din motive de igienă, aparatul (inclusiv accesoriile exterioare și interioare) trebuie curățat cu regularitate, cel puțin o dată la două luni.

Atenție! În timpul curățării, aparatul trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare cu energie electrică. Pericol de electrocutare! Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecărul din priză.

Curățarea exteriorului aparatului

Pentru a păstra aspectul aparatului dumneavoastră, acesta trebuie curățat periodic.

- Pulverizați apă pe cârpă, nu direct pe suprafața aparatului. Acest lucru ajută la o distribuire uniformă a umezelii pe suprafețe.
- Curățați ușile, mânerul și suprafețele carcasei cu un detergent slab, apoi ștergeți-le cu o lavetă moale.

Atenție!

- Nu folosiți obiecte ascuțite, deoarece acestea pot zgâria suprafețele.
- Nu utilizați diluant, detergent auto, clor, uleiuri eterice, agenți de curățare abrazivi sau solvenți organici. Acestea pot deteriora suprafața aparatului și pot provoca incendii.

Curățarea interiorului aparatului

Interiorul aparatului trebuie curățat periodic.

- Interiorul poate fi curățat mai ușor atunci când în aparat nu sunt multe alimente.
- Ștergeți interiorul aparatului cu o soluție diluată din bicarbonat de sodiu. Clățiți cu apă caldă, utilizând un burete sau o lavetă stoarsă.
- Ștergeți rafturile și sertarul pentru legume înainte de a le reintroduce în aparat.
- Ștergeți bine toate suprafețele și componentele detașabile.
- Chiar dacă acest aparat se dezgheață automat, formarea unui strat de gheață pe pereții interiori ai compartimentului de congelare este posibilă în cazul în care ușa este deschisă în mod frecvent sau este lăsată deschisă prea mult timp. Dacă stratul de gheață este prea gros, alegeți un moment în care congelatorul este aproape gol și procedați după cum urmează:
 1. Scoateți alimentele și accesoriile, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și lăsați ușile deschise. Aerisiți bine încăperea, pentru a accelera procesul.
 2. După finalizarea procesului de dezghețare, curățați compartimentul de congelare așa cum este descris mai sus.

Avertisment!

Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața din compartimentul de congelare. Aparatul trebuie reconectat la sursa de alimentare și repornit numai după ce interiorul acestuia este complet uscat.

Curățarea garniturilor ușilor

Păstrați curate garniturile ușilor. Alimentele și băuturile lipicioase pot face ca garniturile să se lipească de carcasă și să se rupă atunci când deschideți ușa. Spălați garniturile cu detergent delicat și apă caldă. După curățare, clătiți și ștergeți bine garniturile.

Atenție! Aparatul poate fi conectat la sursa de alimentare cu energie electrică numai după ce garniturile sunt complet uscate.

Înlocuirea lămpii LED

Avertisment: Lampa nu LED nu trebuie înlocuită de către utilizator! Dacă lampa cu LED este deteriorată, apălați la asistență specializată.

Dezghetarea

Frigiderul este conceput pe baza principiului de răcire cu aer și, prin urmare, este prevăzut cu o funcție de dezghetare automată.

Perioade îndelungate de neutilizare

Scoateți alimentele din aparat.

Oprți aparatul prin rotirea regulatorului de temperatură la poziția „0”.

Scoateți ștecărul din priză sau oprți alimentarea generală cu energie electrică.

Curățați bine aparatul (a se vedea secțiunea „Curățare și întreținere”).

Pentru evitarea formării de mirosuri neplăcute, lăsați ușa deschisă.

Notă: Dacă aparatul este prevăzut cu un compartiment de congelare.

XIII. REMEDIEREA PROBLEMELOR

În cazul în care aveți probleme cu aparatul sau vă preocupă faptul că acesta nu funcționează corect, puteți efectua unele verificări simple înainte de a apela la asistență tehnică specializată.

Avertisment! Nu încercați să reparați aparatul pe cont propriu. Dacă problema persistă după ce ați efectuat verificările menționate mai jos, contactați un electrician calificat, un tehnician autorizat sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Avertisment! Un avertisment privind riscul de blocare a copiilor în interiorul aparatului este inclus în instrucțiunile de utilizare sau în manualul de utilizare și întreținere furnizat împreună cu fiecare frigider.

Pericol! Risc de blocare a copiilor în interiorul aparatului. Înainte de a arunca vechiul frigider sau congelator:

- Scoateți ușile.
- Lăsați rafturile la locurile lor, astfel încât copiii să nu poată pătrunde cu ușurință în interiorul aparatului.

Problemă	Cauză posibilă și soluție
Aparatul nu funcționează corect.	Asigurați-vă că ștecărul este introdus corespunzător în priza de curent.
	Verificați siguranța sau circuitul sursei de alimentare; dacă este necesar, înlocuiți siguranța.
	Temperatura ambiantă este prea scăzută. Încercați să creșteți temperatura camerei pentru a soluționa această problemă. Este normal ca aparatul să nu funcționeze pe durata ciclului de dezghețare automată sau pentru o perioadă scurtă după pornire, pentru a proteja compresorul.
Compartimentele emană mirosuri neplăcute	Este posibil să fie necesară curățarea interiorului aparatului.
	Anumite alimente, recipiente sau ambalaje emană mirosuri.
Aparatul produce zgomote.	Zgomotele enumerate mai jos sunt normale: <ul style="list-style-type: none"> • Zgomote provocate de funcționarea compresorului. • Zgomote provocate de curentul de aer provenit de la ventilator, în compartimentul de congelare sau în alte compartimente. • Clipocit similar cu zgomotul produs de apă. • Pocnituri în timpul dezghețării automate. • Păcănituri înainte de pornirea compresorului. • Păcănituri atunci când extrageți apa. • Zgomote produse de motor atunci când extrageți gheața.
	Alte zgomote neobișnuite pot avea una dintre cauzele de mai jos și poate fi necesară luarea de măsuri: Aparatul nu este echilibrat. Partea din spate a aparatului atinge peretele. Sticlele sau recipientele cad sau se rostogolesc.
Motorul funcționează fără întrerupere	Este normal ca sunetul cauzat de funcționarea motorului să se audă frecvent, acesta funcționând mai mult în următoarele cazuri: <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura este setată la un nivel mai scăzut decât este necesar. • O cantitate mare de alimente a fost introdusă recent în aparat. • Temperatura din exteriorul aparatului este prea ridicată. • Ușile sunt lăsate deschise prea mult timp sau sunt deschise prea des. • După instalarea aparatului sau după ce acesta a fost oprit pentru o perioadă îndelungată.
Se formează un strat de gheață în compartiment.	Asigurați-vă că orificiile de ieșire a aerului nu sunt blocate de alimente și că alimentele sunt așezate corespunzător în compartimente și permit circulația aerului. Asigurați-vă că ușa este închisă bine. Pentru sfaturi privind îndepărtarea gheții, vă rugăm să consultați

	secțiunea referitoare la curățare.
Temperatura din interiorul aparatului este prea ridicată.	Este posibil să fi lăsat ușile deschise pentru prea mult timp sau să le fi deschis prea des; sau închiderea ușilor este împiedicată de obstacole; sau nu ați lăsat un spațiu suficient aparatul în părțile laterale, în spatele sau deasupra aparatului.
Temperatura din interiorul aparatului este prea scăzută.	Măriți temperatura, urmând instrucțiunile din secțiunea referitoare la setarea temperaturii.
Ușile nu pot fi închise cu ușurință	Verificați dacă un obiect din interior împiedică închiderea ușilor sau dacă partea de sus a frigiderului este înclinată către înapoi 10-15 mm pentru a permite ușilor să se închidă singure.
Lumina nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> • Lampa cu LED poate fi deteriorată. Consultați secțiunea referitoare la înlocuirea lămpii cu LED. • Sistemul de control a dezactivat iluminarea din cauza că ușa a fost ținută deschisă prea mult timp; închideți și redeschideți ușa pentru a reactiva iluminarea.
Se aud bolboroseli în frigider.	Acest lucru este normal. Zgomotul este produs de agentul de refrigerare care circulă prin conductele frigiderului.
Curge apă pe podea	Tava de colectare a apei (situată în partea inferioară din spatele carcasei) nu este așezată corect, duza de evacuare a apei (aflată sub partea superioară a suportului compresorului) este înfundată sau nu este poziționată corespunzător și nu direcționează apa către tava de colectare. Este posibil să fie necesar să îndepărtați frigiderul de perete pentru a verifica tava și duza.

SERVICE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU CLIEȚI

Utilizați numai piese de schimb originale.

Când contactați centrul nostru de service autorizat, asigurați-vă că aveți la îndemână următoarele informații: Denumirea modelului și numărul de serie.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu date tehnice. Acestea pot suferi modificări fără o notificare prealabilă.

DATE TEHNICE

Informațiile tehnice se află pe plăcuța cu date tehnice a aparatului și pe eticheta energetică.

Codul QR de pe eticheta energetică furnizată împreună cu aparatul oferă un link web către informațiile din baza de date EPREL cu privire la performanțele aparatului.

Păstrați eticheta energetică pentru consultări ulterioare, împreună cu manualul de utilizare și cu toate celelalte documente furnizate împreună cu acest aparat.

De asemenea, puteți găsi aceleași informații în baza de date EPREL, folosind link-ul <https://eprel.ec.europa.eu> și denumirea modelului găsiți pe plăcuța cu date tehnice a aparatului.

Pentru a accesa informațiile despre produsul dvs. în portalul EPREL, puteți scana codurile de mai jos:



Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs! Dacă aveți nevoie de asistență în ceea ce privește produsul dumneavoastră, vizitați site-ul nostru web utilizând linkurile de mai jos:

Manuale de utilizare: <https://www.heinner.ro>

Informații referitoare la service: <https://www.heinner.ro>



MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Va informam ca persoanele fizice au urmatoarele obligatii prin legislatia specifica privind protectia mediului si regimul deseurilor:

- Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), pot contine substante periculoase pentru mediu si sanatatea umana. Conform OUG 5/2015, exista obligativitatea predarii acestora, pentru tratarea corespunzatoare si valorificarea componentelor reciclabile. Societatea Network One Distribution S.R.L. este platitoare de taxa de "timbru verde" pentru fiecare Echipament Electric si Electronic (EEE) pe care il pune pe piata. Acest cost asigura tratarea ulterioara a echipamentelor uzate colectate. Din acest motiv, odata ce devine deșeu, produsul EEE poate fi predat gratuit operatorului Dvs. de salubritate, la magazine atunci cand achizitionati alt echipament similar, sistemul "unul la unu" sau la punctul de colectare organizat de Primaria Sectorului / localitatii Dvs.
- Simbolul (marcajul) aplicat produselor, care indica faptul ca deseurile DEEE, bateriile si acumulatorii - fac obiectul unei colectari separate, il reprezinta o pubea barata cu o cruce.



Aceste masuri vor ajuta la protejarea mediului

Societatea Network One Distribution S.R.L. este inregistrata in Registrul de punere pe piata a echipamentelor electrice si electronice, avand numarul de inregistrare: RO-2016-03-EEE-0201-IV. De asemenea, au fost intocmite si sunt gestionate: Registrul de Retragere EEE si Registrul de Rechemare EEE, in conformitate cu HG 322/2013. Totodata societatea este inregistrata in Registrul de punere pe piata a bateriilor, avand numarul de inregistrare: RO-2011-03-B&A-0283.

Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-ati cumparat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Nu contine materialele daunatoare si interzise specificate in Directiva.

Va multumim ca participati alaturi de noi la protejarea mediului si a sanatatii umane!



HEINNER este marcă înregistrată a companiei **Network One Distribution SRL**. Celelalte branduri și denumirile produselor sunt mărci de comerț sau mărci de comerț înregistrate ale respectivilor deținători.

Nicio parte a specificațiilor nu poate fi reprodusă sub nicio formă și prin niciun mijloc, nici utilizată pentru obținerea unor derivate precum traduceri, transformări sau adaptări, fără consimțământul prealabil al companiei NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Toate drepturile rezervate.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Acest produs este proiectat și realizat în conformitate cu standardele și normele Comunității Europene.

Importator: **Network One Distribution**

Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, București, România

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro

HEINNER

КОМБИНИРАН ХЛАДИЛНИК

Модел: HCNF-HS304E++



www.heinner.ro

- Комбиниран хладилник
- Енергиен клас: E
- Общ обем: 304 литра

Благодарим Ви, че избрахте този продукт!

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Моля прочетете внимателно инструкциите и запазете наръчника за бъдещи справки.

Този наръчник има за цел да Ви предостави всички необходими инструкции по отношение на инсталирането, използването и поддържането на уреда. Преди инсталиране и използване на уреда, с цел правилна и безопасна употреба на уреда, моля прочетете внимателно този наръчник с инструкции.

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ВАШИЯ ПАКЕТ



- **Хладилник**
- **Наръчник за употреба**
- **Гаранционна карта**

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА

За Вашата безопасност и за правилна употреба, преди да инсталирате и използвате устройството за първи път, прочетете внимателно този наръчник за потребителя, включително препоръките и предупрежденията. За да се избегнат излишни грешки и злополуки е много важно да се уверите, че всички хора, които използват устройството са запознати с начина на експлоатация и мерките за безопасност. Запазете тези инструкции и се уверете, че ще останат заедно с уреда, ако той бъде преместен или продаден, така че всеки, който го използва в срок на неговата експлоатация да бъде добре информиран във връзка с неговата употреба и с мерките за сигурност.

За безопасност на живота и имуществото, спазвайте разпоредбите в този наръчник за потребителя, тъй като производителя не носи отговорност за щетите причинени поради пропуски.

Безопасност за деца и други уязвими лица

- Съгласно стандарт EN: Уредът може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на достатъчен опит и познания, само ако са под наблюдение или са получили указания във връзка с използването на уреда по безопасен начин и ако разбират опасностите, които могат да възникнат при използване на уреда. Децата нямат право да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, които не са под наблюдение.
- Децата на възраст над 3 години имат право да поставят и изваждат храни от хладилните уреди.
- Съгласно стандарт IEC: Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца), които имат физически, сетивни или умствени затруднения или които нямат необходимите познания и опит, освен ако се намират под наблюдение или са обучени как да използват уреда от страна на лице, което отговаря за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат под наблюдение, така че да не си играят с уреда.
- Не оставяйте опаковките на достъпни места за деца. Опасност от задушаване.
- За да избегнете ситуации, в които децата могат да пострадат от токов удар или да се затворят вътре в устройството, преди да го изхвърлите, изключете щепсела от контакта, отрежете захранващия кабел (възможно най-близо до устройството) и премахнете вратата на уреда.
- Ако това устройство (което е снабдено с магнитна система за затваряне) заменя по-стар уред, снабден с пружинно затваряне (клипс) на вратата или на капака, преди да изхвърлите старото устройство се уверете, че пружинното затваряне не може да се използва повече. По този начин децата не могат да останат блокирани вътре.

Общи мерки за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този уред е предназначен за използване в жилища и други подобни помещения:

- кухни на персонала в магазини, офиси и други работни среди;
- в домакинствата и от клиенти на хотели, мотели и други жилищни среди;
- среди от тип пансион с предлагана закуска;
- дейности от вида на кетъринг и доставки на едро.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не съхранявайте в това устройство взривни вещества, като аерозолни спрейове със запалима течност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако хранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от производителя, сервизния персонал или от лица с подобна квалификация, за да се избегнат евентуални опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се, че отворите за проветрение върху корпуса на уреда или върху неговото тяло не са запушени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса за размразяване освен тези, които са препоръчани от производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не повреждайте мрежата на хладилния агент.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте електрически уреди на местата за съхраняване на храни в този уред, освен ако са от типа на тези, които се препоръчват от производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Хладилният агент и изолационният газ са запалими. Елиминирайте уреда само чрез депониране в оторизиран център за елиминиране на отпадъци. Не излагайте уреда на огън.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когато позиционирате уреда, уверете се, че не сте смачкали или повредили хранващия кабел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не поставяйте зад уреда разклонители за контакт или преносими източници на хранване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опаковайте храните в торбички и поставете течностите в бутилки или в покрити съдове, преди да ги поставите в хладилника, за да се избегне замърсяването на вътрешните компоненти на уреда.

Символът  предупреждава за това, че хладилният агент и изолиращият газ са запалими.

 **ВНИМАНИЕ!** Опасност от пожар/запалими материали

Ако охладителната верига е повредена:

- Избягвайте употребата на открит пламък и източници за запалване.
- Проветрете добре стаята, в която се намира устройството.

Смяна на крушки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Крушките не трябва да се сменят от потребителя! Ако крушките се повредят, обърнете се към специализиран сервис. Това предупреждение е валидно само за хладилници, оборудвани с осветителни лампи.

Хладилният агент

Хладилната верига на устройството съдържа охладителен агент R600a (изобутан), природен газ с висока степен на съвместимост с околната среда, но запалим. По време на транспортирането и монтажа на устройството се уверете, че нито един от компонентите на хладилната верига не е повреден. Хладилният агент (R600a) е запалим.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Хладилниците съдържат хладилен агент и изолационни газове. Хладилният агент и газовете трябва да бъдат обезвредени по съответстващ начин, защото могат да предизвикат очни наранявания или могат да се запалят. Преди обезвреждане, уверете се, че системата от тръбопроводи на охлаждащия кръг не е повредена.

Ако охладителната верига е повредена:

- Избягвайте употребата на открит пламък и източници за запалване.
- Проветрете добре стаята, в която се намира устройството.

- Всякаква промяна на спецификациите или на продукта е опасна.

- Всяка повреда на хранващият кабел може да създаде риск от късо съединение, пожар или токов удар.

Електрическа безопасност

1. Не удължавайте хранващият кабел.
2. Уверете се, че щепсела не е смачкан или повреден. В случай, че хранващият кабел е смачкан или повреден, той може да прегрее и да причини пожар.
3. Уверете се, че имате достъп до щепсела на устройството.
4. Не дърпайте хранващият кабел.
5. Ако контакта, в който трябва да се включи щепсела е разхлабен, не включвайте щепсела в него. Съществува риск от токов удар и пожар.
6. Не употребявайте устройството без капак на лампата за вътрешно осветление.
7. Уредът може да се хранва само от еднофазна променлива електрическа верига, от 220-240V / 50Hz. Ако промените в напрежението в зоната, в която живее потребителят, не попадат в границите на диапазона на напрежение по-горе, за безопасност, използвайте автоматичен регулатор на напрежението АС с мощност по-голяма от 350 W. Уредът трябва да се хранва от отделен контакт, а не от контакт, към който са свързани и други електрически уреди. Щепселът трябва да е съвместим с контакта за заземяване.

IV. ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

- Не съхранявайте газове или запалими течности в устройството; съществува риск от експлозия.
- Не използвайте електрически устройства във вътрешността на уреда (например електрически устройства за правене на сладолед, миксери и др.).
- Когато го изключвате от контакта, винаги изваждайте щепсела от контакта, не дърпайте кабела.
- Не поставяйте горещи предмети върху пластмасовите компоненти на устройството.
- Не поставяйте храни точно до отвора за извеждане на въздух, който се намира на задната стена от вътрешността на уреда.
- Съхранявайте опакованите замразени храни в съответствие с инструкциите на производителя на замразените храни.
- Спазвайте стриктно препоръките за съхранение от страна на производителя на това устройство. Вижте съответните указания.
- Не съхранявайте газирани напитки във фризера, защото се създава налягане върху съдовете, които могат да експлодират, което води до повреда на устройството.
- Замразените храни могат да предизвикат измръзване, ако се консумират директно от фризера.
- Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина.
- Дръжте запалени свещи, лампи и други предмети с отворен пламък възможно най-далече от устройството, така че то да не се запали.
- Устройството е предназначено за съхранение на хранителни продукти и/или напитки в обикновено жилище, както е обяснено в този наръчник за потребителя. Устройството е тежко. Внимавайте, когато го премествате.
- Не изваждайте и не докосвайте предмети от фризера, ако ръцете Ви са влажни / мокри, защото това може да причини увреждания на кожата или измръзване.
- Никога не използвайте основата, чекмеджетата, вратите и др., за да се качвате върху тях или като подложка.
- Не замразявайте повторно размразени храни.
- Не яжте сладолед или ледени кубчета директно от фризера, защото могат да причинят измръзване на устата или устните.
- За да предотвратите падане на предмети и причиняване на телесни наранявания или повреждане на уреда, не претоварвайте рафтовете върху вратата и не поставяйте твърде много храни в контейнера за плодове и зеленчуци.
- Този хладилен уред не е предназначен за използване като вграден уред.

V. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди мерките за поддръжка, изключете устройството и извадете щепсела от контакта.
- Не почиствайте устройството с метални предмети, почистващи уреди на пара, етерични масла, органични разтворители или абразивни прахове.
- Не използвайте остри предмети за отстраняване на леда от устройството. Използвайте пластмасова стъргалка.

VI. ИНСТАЛИРАНЕ

- За свързване на уреда към източник на захранване с електроенергия, следвайте внимателно инструкциите от настоящия наръчник.
- Разопакувайте устройството и проверете за повреди.
- Ако уреда е повреден, не го свързвайте към източника за захранване. Ако устройството е повредено, незабавно съобщете това на търговеца, от който сте го закупили. В такъв случай запазете опаковката.
- Препоръчваме Ви да изчакате най-малко четири часа, преди да свържете устройството към електрическата мрежа, за да може маслото да има време да се върне в компресора.
- Въздухът трябва да може да се движи свободно около устройството. Без тази вентилация, уреда може да прегрее. За да получите подходяща вентилация спазвайте инструкциите за инсталиране.
- Задната страна на продукта не трябва да се намира твърде близо до стената, за да се предотврати контакта или захващането на топлите компоненти (компресор, кондензатор). За предотвратяване на риска от възникване на пожар, следвайте инструкциите за инсталиране.
- Не поставяйте устройството близо до радиатори или готварски печки.
- Уверете се, че имате достъп до щепсела, след инсталиране на устройството.

VII. РЕМОНТИ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Ремонти


- Електрическата работа за ремонтване на уреда трябва да се извършва от квалифициран електротехник или от специализиран персонал.
- Продуктът трябва да бъде ремонтиран от оторизиран сервизен център, като се използват само оригинални резервни части.

Съвети за икономия на електроенергия

Препоръчваме Ви да следвате съветите по-долу с оглед икономия на електроенергия.

- За икономия на електроенергия, моля не оставяйте вратата отворена за дълго време.
- Уверете се, че уредът не е инсталиран в близост до източници на топлина (пряка слънчева светлина, електрическа или газова фурна и др.).
- Не настройвайте температурата на по-ниско ниво от необходимото.
- Не съхранявайте в уреда топла храна или течности, които се изпаряват.
- Инсталирайте уреда в добре проветрено помещение, с ниска относителна влажност. Моля вижте главата относно инсталацията на уреда.
- Ако скицата Ви показва правилната комбинация за чекмеджетата и рафтовете, не коригирайте комбинацията, ще доведе до по-висок разход на енергия.

VIII. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

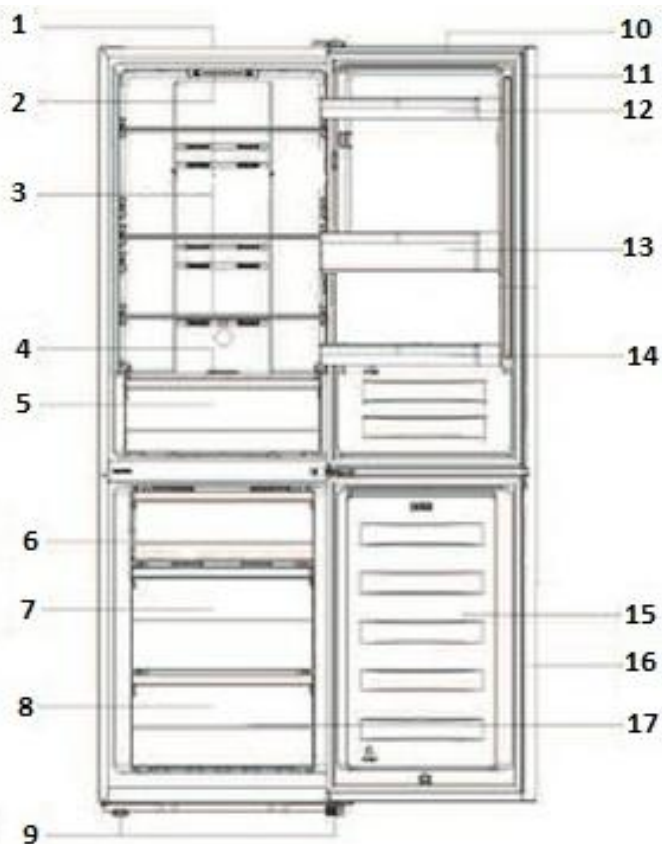

1. Корпус	10. Врата хладилник
2. Светодиодна лампа и бутон за контрол на термостата	11. Уплътнител врата хладилник
3. Стъклени рафтове	12. Горен рафт
4. Капак на чекмеджето за плодове и зеленчуци	13. Среден рафт
5. Чекмедже за плодове и зеленчуци	14. Долен рафт
6. поднос	15. Врата фризер
7. Средно чекмедже	16. Уплътнител врата фризер
8. Долно чекмедже	17. Аксесоари
9. Регулируеми крачета	

Поради непрекъснатите подобрения на продуктите, Вашият хладилник може да е малко по-различен от описания в този наръчник за употреба, но функциите и начинът на употреба си остават същите. За да получите повече място във фризера, може да извадите чекмеджетата (с изключение на долното чекмедже) и формата за ледени кубчета.

За да бъде този продукт възможно най-ефективен, моля, поставете рафтовете, чекмеджетата и кошниците в позициите, които са показани в изображението по-горе.


IX. ИНСТАЛИРАНЕ

Преди първата употреба на уреда, моля, прочетете препоръките по-долу.

Проветряване на уреда

Трябва да се осигури добра вентилация около хладилника за улесняване на разсейването на топлината, за по-висока ефективност на функционирането и за ниска консумация на електроенергия. За тази цел трябва да оставите достатъчно свободно пространство около хладилника.

Препоръчваме Ви да оставите разстояние от 50-70 мм между задната страна на хладилника и стената, най-малко 100 мм от двете страни, разстояние над 50 мм от горната страна до тавана, както и свободно пространство отпред, което да позволява отваряне на вратите на 115°. Следвайте схемите по-долу.

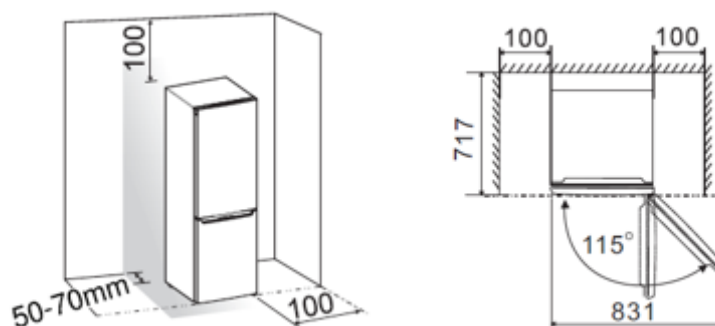

Забележка: Този уред функционира по съответстващ начин в климатичните класове от SN до ST, посочени в таблицата по-долу.

Ако уредът е оставен за по-дълъг период при по-висока или по-ниска температура спрямо посочените граници на интервала, е възможно той да не функционира вече правилно.

Климатичен клас	Температура на помещението
SN	от +10° C до +32° C
N	от +16° C до +32° C
ST	от +16° C до +38° C
T	от +16° C до +43° C

Инсталирайте уреда на сухо място и с ниска относителна влажност.

Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина, дъжд или студ. Инсталирайте уреда далеч от източници на топлина като печки или нагреватели.

Нивелиране на уреда

За осигуряване на ефикасно нивелиране и оптимална циркулация на въздуха в задната страна на уреда, може да се налага регулиране на крачетата на уреда.

Регулирането на крачетата може да се реализира ръчно или с помощта на подходящ ключ. За да могат вратите да се затварят сами, наклонете уреда назад около 10 мм.

Обръщане на посоката на отваряне на вратата

Посоката на отваряне на вратата може да бъде обърната, като се преминава от отваряне надясно (както е монтиран уредът фабрично) към отваряне наляво, ако е необходимо.


Предупреждение! Когато обръщате вратата, уредът не трябва да бъде свързан към източника на захранване с електроенергия. Уверете се, че щепселът е изваден от контакта.

Имате нужда от следните инструменти:

Не са доставени	
	
Тресчотка 8 мм	Правата отвертка
	
Кръстата отвертка	Гаечен ключ 8 мм

Ако е необходимо, за да имате достъп до основата на уреда, поставете го на задната страна върху парче от полистирол или от подобен материал, за да избегнете повреждането на компонентите в задната страна на уреда. За да обърнете посоката на отваряне на вратата, се препоръчва да преминете стъпките по-долу: Изображенията относно уредите се различават от един модел на друг. Ако някои компоненти, които са показани в изображенията, не се намират във вашия уред, моля, игнорирайте съответстващите им описания.

1. Поставете хладилника върху крачетата (във вертикално положение). Отворете горната врата, извадете всички рафтове от вратата (за да се избегне тяхното повреждане), след това затворете вратата.

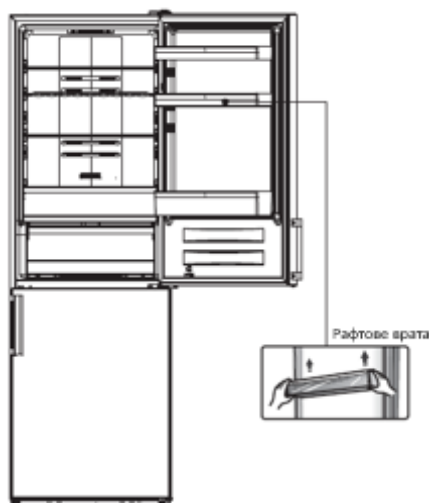

2. Извадете компонент ①, след това разхлабете компонент ② в дясната страна на горната част на уреда.



3. Извадете винтовете ① и пантата ②. Ако вратата на уреда е оборудвана с цифров екран, ще трябва да прекарате конектора ③ през отвора на пантата ② (моля, дръжте горната врата с ръка по време на инсталиране).



4. Извадете горната врата от средната панта, като я вдигнете внимателно във вертикална позиция. Поставете горната врата върху равна повърхност, като горният капак е насочен нагоре.



5. Ако вратата на уреда е оборудвана с цифров екран, вземете маскиращата капачка на отвора за винт (за дясната страна) от найлоновата торбичка и монтирайте я в дясната страна на горната част на уреда. След това извадете маскиращата капачка на отвора за винт (за лявата страна) от лявата страна на горната част на уреда и поставете я в найлоновата торбичка.

Ако вратата на уреда не е оборудвана с цифров екран, извадете маскиращата капачка на отвора за винт от лявата страна, след това фиксирайте я от дясната страна.




6. Ако вратата на уреда е оборудвана с цифров екран, извадете компонент ① от лявата страна на горната част на горната капачка, след това извадете компонент ②. След това извадете компонент ③ и монтирайте компонент ④ от дясната страна на горната част на горната капачка. Като се има предвид горната операция, монтирайте компонент ③ и компонент ④ от лявата страна на горната част на горната капачка. Монтирайте компонент ① от дясната страна на горната част на горната капачка. Ако вратата на уреда не е оборудвана с цифров екран, пропуснете тази стъпка.



7. Разхлаете винта ③ и извадете компонент ② и компонент ①. Монтирайте ограничителя за врата (за дясната страна) ④, който е доставен в найлоновата торбичка, и компонент ② (ограничителя) от дясната страна с помощта на винта ③. Запазете компонент ① с цел бъдеща употреба.




8. Разхлаете винтовете, които фиксират средната панта, и извадете средната панта. След това извадете долната врата.

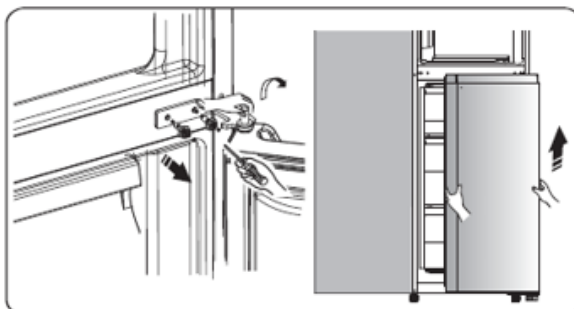


9. Поставете долната врата върху равна повърхност, като панелът е насочен нагоре. Разхлаете винта ③ и извадете компонент ② и компонент ①. Монтирайте ограничителя за врата (за дясната страна) ④, който е доставен в найлоновата торбичка, и компонент ② (ограничителя) от дясната страна с помощта на винта ③. Запазете компонент ① с цел бъдеща употреба.



10. Преместете от ляво в дясно капачките за отворите на средната украсителна плоча, така както е показано на фигурата по-долу.

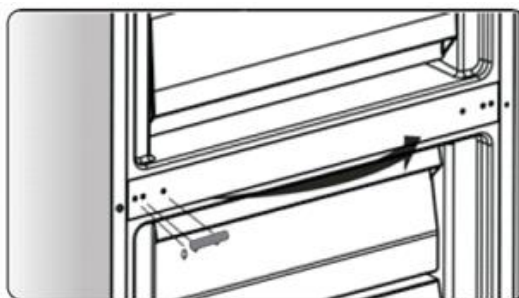

11. Наклонете уреда назад, след това извадете компонент ②.

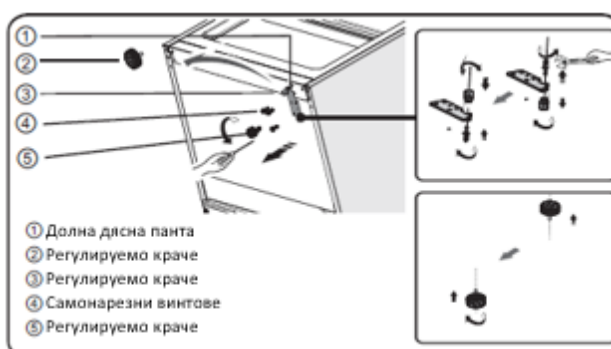

12. Извадете компонент ③ от оста на долната панта, разкачете оста на долната паната, монтирайте я в отвора от противоположната страна и затегнете я, след това монтирайте компонент ③ върху оста на долната панта.

13. Поставете на място елементите, посочени в стъпка 11, преместете компонент ① от лявата страна, след това фиксирайте ги с винтовете ④. Накрая монтирайте компонент ②.



14. Поставете долната врата върху оста на долната панта и задръжте я в тази позиция. Завъртете средната панта на 180°, преместете шайбата върху оста в долната страна, регулирайте средната панта в съответстващата позиция и монтирайте я, като се уверите, че долната врата е фиксирана по съответстващ начин.



15. Преместете горната врата в съответстваща позиция, след това фиксирайте компонент ② с помощта на винтовете ①. Преди фиксиране на компонент ② прекарайте конектора ③ през пантата ② (вижте инструкциите в стъпка 3). (Моля, дръжте горната врата с ръка по време на инсталиране.)




16. Свържете електрическия конектор ①, така както е показано в изображението, след това фиксирайте компонент ② с помощта на винта ③ (вижте инструкциите в стъпка 2).




17. Отворете горната врата, монтирайте рафтовете върху вратата, след това затворете я.

Забележка: Ако вашият уред е оборудван с дръжка, ще трябва да бъде преместена съгласно инструкциите по-долу. Извадете горната врата и поставете я върху равна повърхност, като панелът е насочен нагоре. Извадете компонент ① и компонент ④, след това разхлабете винтовете ②, съгласно указанията в изображението. Преместете дръжката ③ от дясната страна, след това монтирайте винтовете ②, компонент ① и компонент ④.

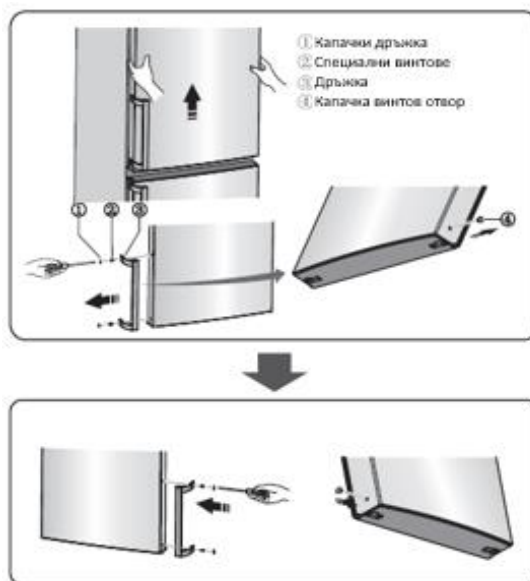

X. НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Използвайте уреда с помощта на контролния панел, показан в изображенията по-долу, който ви позволява да конфигурирате режима на функциониране на уреда. Когато уредът се включи за първи път, осветяването на иконите върху екрана започва да функционира. Ако не е натиснат нито един бутон и вратите са затворени, осветяването ще се изключи.

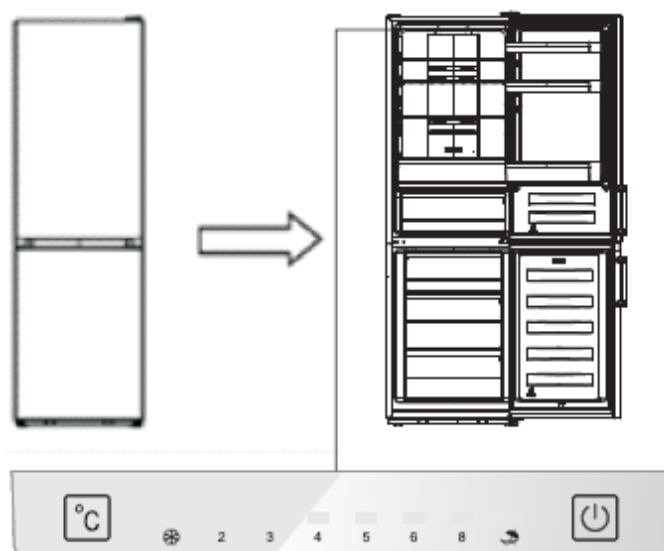

Цифров екран (панел) във вътрешната страна на вратата

Контрол на температурата

При първото включване на хладилника Ви препоръчваме да регулирате температурата на хладилника на 4°C. Ако искате да промените температурата, следвайте инструкциите по-долу.

Забележка: Настройката на висока температура ще ускори разхищението на храна.

Внимание! Тогава, когато настройвате температурата, настройте средна температура за цялото хладилно отделение. Температурите от вътрешната страна на всяко отделение могат да бъдат различни от тези, показани на контролния панел, в зависимост от количеството съхранявани храни и тяхното позициониране в уреда. Също така температурата на околната среда може да оказва влияние върху ефективната температура от вътрешната страна на уреда.

Хладилник


Натиснете върху бутона „°C“, за да регулирате температурата на хладилника между 2°C и 8°C в зависимост от нуждите, а върху екрана ще се изписват стойностите в показаната по-долу последователност.

Забележка: Когато светне икона „☂“, функцията „Ваканция“ е активна. Вижте инструкциите относно функция „Ваканция“.




Функция „Super Freeze” (❄)

Функцията "Super Freeze" намалява бързо температурата в камерата, така че храните да могат да бъдат замразени по-бързо. Това води до запазване на витамините и хранителните вещества, и до съхранение на храните за по-дълъг период от време.


- Натиснете и задръжте натиснат бутона „” за 3 секунди с цел активиране на функция „Super Freeze”.
- Когато изберете функция „Super Freeze”, съответната ѝ икона ще светне, а температурата на фризерното отделение ще бъде настроена на -24°C.
- За замразяване на голямо количество храни, моля изчакайте около 24 часа.
- Функцията „Super Freeze” ще се дезактивира автоматично след 52 часа, а стойността на температурата на фризера ще се върне към тази, която е настроена предходно.

Функция „Ваканция” (☂)

Ако ще отсъствате дълго време, натиснете върху бутона „”, за да активирате тази функция.

- Когато е активна функцията „Ваканция”, съответната ѝ икона ще светне. Температурата на фризерното отделение ще бъде настроена на -18°C, а тази на хладилното отделение ще бъде настроена на 15°C.

Важно! Не съхранявайте храни в хладилника през този период.

Комутатор () - цифровият екран (панел), разположен във вътрешната страна на вратата


Имате възможност да включвате или изключвате уреда чрез натискане на този бутон.

- Натиснете и задръжте натиснат комутатора за 3 секунди. След издаване на звуков сигнал уредът ще се изключи.
- Натиснете и задръжте натиснат комутатора за 1 секунда. След издаване на звуков сигнал уредът ще се включи.

Вашият уред е доставен с редица аксесоари, а в този раздел е описано как да ги използвате.

Рафт за вратата

Подходящ е за съхраняване на яйца, консерви, бутилирани напитки, пакетирани храни и др. Не поставяйте твърде много тежки предмети върху тези рафтове.

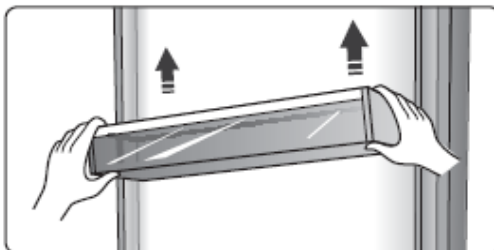

Рафт в хладилното отделение

Хладилното отделение е оборудвано с рафтове, които могат да се изваждат с цел почистване.



Чекмедже за плодове и зеленчуци

Подходящо е за съхраняване на плодове и зеленчуци.

Чекмедже фризер

Това чекмедже се използва за съхраняване на храни, които изискват замразяване, включително месо, риба, сладолед и др.

Форма за ледени кубчета

Използва се за производство на ледени кубчета. За да получите ледени кубчета, поставете вода във формата за ледени кубчета, но без да я препълвате. Препоръчваме да пълните формата до 80% от вместимостта. Поставете формата в чекмеджето на фризера и изчакайте поне два часа, за да се образуват ледените кубчета. След като се образуват кубчетата, огнете леко формата, за да ги извадите.



XI. СЪХРАНЯВАНЕ НА ХРАНИ

Препоръки относно охлаждането на пресните храни

- Не поставяйте горещи храни директно в хладилника или камерата, защото вътрешната температура ще се увеличава, компресорът ще работи повече време и разходът на електроенергия ще се увеличава.
- Покрийте или опаковайте храните, особено ако образуват силни миризми.
- Поставяйте храните по съответстващ начин, така че въздухът да може да циркулира свободно около тях.

Препоръки при охлаждане

- Месо (всички видове): увива се в полиетиленово фолио и се поставя върху стъкления рафт над чекмеджето за плодове и зеленчуци. Проверявайте винаги срока на годност на храните и консумирайте ги в определения от производителя срок.
- Готвена храна, колбаси и др.: трябва да бъдат покрити и могат да бъдат поставени върху всеки рафт.
- Плодове и зеленчуци: съхраняват се в специалното чекмедже.
- Краве масло и сирена: трябва да се опаковат в запечатано фолио или в найлоново фолио.
- Бутилки с прясно мляко: трябва да се затварят плътно и да се съхраняват върху рафтовете на вратата.

Препоръки при замразяване

- При първо пускане в експлоатация или след период на неизползване, оставете уреда да функционира най-малко 2 часа при настройки за ниски температури, преди да поставите храни в отделенията.
- Пригответе малки порции храни, които ще могат да бъдат замразени бързо и цялостно, така че да можете да размразявате само необходимото количество.
- Опаковайте храните в алуминиево или полиетиленово фолио.
- Уверете се, че незамразените пресни храни не се допират до вече замразените храни, като по този начин предотвратявате покачането на температурата на последните.
- Ако се консумират веднага след като са извадени от фризера, замразените продукти могат да причинят измръзвания.
- Препоръчително е да отбележите на всеки пакет датата на замразяване, за да знаете периода на замразяване.

Препоръки за запазване на замразените храни

- Уверете се, че замразените храни са съхранявани правилно от търговците.
- След размразяване храните се развалят бързо и не трябва да се замразяват повторно; не превишавайте срока за съхранение, посочен от производителя на храните.

Изключване на уреда

Ако уредът следва да бъде изключен за по-дълго време, изпълнете стъпките по-долу, за да се предотврати образуването на плесен.

1. Извадете всички храни от уреда.
2. Извадете щепсела от източника за захранване с електроенергия.
3. Почистете и подсушете добре вътрешната част.
4. Уверете се, че вратите са претворени, за да се позволи циркулация на въздуха.

За да избегнете заразяването на храни, спазвайте инструкциите по-долу.

- Ако вратата на уреда е оставена отворена за дълъг период от време, температурата в отделенията на уреда се увеличава значително.
- Почиствайте периодично повърхностите, които могат да влязат в контакт с храните, както и източващите системи на уреда.
- Съхранявайте суровото месо и прясната риба в подходящи съдове, така че продуктите да не влизат в контакт с други храни.
- Фризерните отделения с две звезди са подходящи за съхранение на предварително замразени храни, за съхранение или приготвяне на сладолед и за производство на кубчета лед.
- Отделенията с една, две и три звезди не са подходящи за замразяване на пресни храни.

Забележка: Моля, съхранявайте храните в подходящите отделения и при препоръчаните температури за съхранение.

- Ако хладилният уред ще бъде оставен празен за дълъг период от време, изключете го, размразете го, почистете го, избършете го добре и оставете вратата му отворена, за да се предотврати образуването на мухъл във вътрешността му.
- Почистване на дозаторите за вода (при продуктите, които са оборудвани с дозатор за вода): Почистете резервоарите за вода, ако не са използвани дозаторите в продължение на 48 часа; водата от системите, свързани с водоснабдяването, трябва да се източи, ако системите не са използвани в продължение на 5 дни.

Пореден номер	Тип на отделението	Препоръчвана температура за съхранение [°C]	Подходящи храни
1	Охлаждане	+2~+6	Яйцата, готвените храни, пакетирани храни, плодовете и зеленчуците, млечните продукти, сладкишите и напитките не са подходящи за замразяване.
2	(***)*-Замразяване	≤-18	Морските дарове (рибата, скаридите, ракообразните), водните и месните продукти са подходящи за замразяване (препоръчва се тяхното съхранение за 3 месеца; колкото повече е времето за съхранение, толкова повече се губят вкуса и хранителните свойства).
3	***-Замразяване	≤-18	Морските дарове (рибата, скаридите, ракообразните), водните и месните продукти не са подходящи за замразяване (препоръчва се тяхното съхранение за 3 месеца; колкото повече е времето за съхранение, толкова повече се губят вкуса и хранителните свойства).

4	***-Замразяване	≤ -12	Морските дарове (рибата, скаридите, ракообразните), водните и месните продукти не са подходящи за замразяване (препоръчва се тяхното съхранение за 2 месеца; колкото повече е времето за съхранение, толкова повече се губят вкуса и хранителните свойства).
5	*-Замразяване	≤ -6	Морските дарове (рибата, скаридите, ракообразните), водните и месните продукти не са подходящи за замразяване (препоръчва се тяхното съхранение за 1 месеца; колкото повече е времето за съхранение, толкова повече се губят вкуса и хранителните свойства).
6	Без звезди	$-6 \sim 0$	Прясно свинско, говеждо, телешко и пилешко месо, прясна риба, някои преработени и пакетирани храни и др. (препоръчва се да се консумират в същия ден, за предпочитане до 3 дни). Преработени храни, частично пакетирани (храни, които не трябва да се замразяват).
7	Охлаждане	$-2 \sim +3$	Прясно/замразено свинско, говеждо, телешко и пилешко месо, водни продукти и др. (тези храни могат да се съхраняват до 7 дни при температури под 0°C ; в случай на съхранение при температури, които надвишават 0°C , препоръчва се да се консумират в същия ден, за предпочитане до 2 дни) Морски дарове (тези храни могат да се съхраняват до 15 дни при температури под 0°C ; не се препоръчва съхранението им при температури, които надвишават 0°C)
8	Пресни храни	$0 \sim +4$	Прясно свинско, говеждо, телешко и пилешко месо, готвена храна и др. (препоръчва се да се консумират в същия ден, за предпочитане до 3 дни)
9	Вино	$+5 \sim +20$	Червено вино, бяло вино, пенливо вино и др.

XII. ПОЧИСТВАНЕ И РАЗМРАЗЯВАНЕ

По хигиенни причини уредът (включително външните и вътрешните аксесоари) трябва да се почиства редовно, най-малко един път на всеки два месеца.

Внимание! По време на почистване, устройството трябва да е изключено от източника на енергия. Опасност от токов удар! Преди извършване на операции по поддръжка изключвайте уреда и изваждайте щепсела от контакта.

Почистване на външната част на уреда

За да запазите външния вид на Вашия уред, трябва да го почиствате периодично.

- Напръскайте с вода върху кърпата, а не директно върху повърхността на уреда. Това помага за равномерно разпределение на влажността върху повърхностите.
- Почистете вратите, дръжките и повърхностите на корпуса с мек препарат за миене, след това избършете ги с мека абсорбираща кърпа.

Внимание!

- Не използвайте остри предмети, т.к. могат да надраскат повърхностите.
- Не използвайте разреждател, автомобилен почистващ препарат, хлор, етерични масла, абразивни почистващи агенти или органични разтворители. Те могат да повредят повърхността на уреда и могат да причинят пожар.

Почистване на вътрешната част на уреда

Вътрешната част на уреда трябва да се почиства периодично.

- Вътрешната част може да се почиства по-лесно тогава, когато в уреда има малко храни.
- Избършете вътрешната част на уреда с разреден разтвор от натриев бикарбонат. Изплакнете с топла вода, като използвате гъба или влажна кърпа.
- Почистете рафтовете и чекмеджето за зеленчуци, преди да ги поставите отново в уреда.
- Избършете добре всички подвижни повърхности и компоненти.
- Въпреки че този уред се размразява автоматично, образуването на леден слой върху вътрешните стени на фризерното отделение е възможно, ако вратата се отваря често или се оставя отворена твърде дълго. Ако леденият слой е твърде дебел, изберете момент, когато фризерът е почти празен и изпълнете следните указания:
 3. Извадете храните и аксесоарите, изключете уреда от източника на захранване и оставете вратите отворени. Проветрете помещението добре, за да ускорите процеса.
 4. След приключване на процеса на размразяване почистете фризерното отделение, така както е описано по-горе.

Предупреждение!

Не използвайте остри предмети, за да отстранявате леда от фризерното отделение. Уредът трябва да се свързва отново към източника на захранване и да се включва отново само след като вътрешната му част е напълно суха.

Почистване на уплътнителите на вратите

Пазете уплътнителите на вратите чисти. Лепкавите храни и напитки могат да предизвикат залепване на уплътнителите за корпуса и могат да се скъсат, когато отворите вратата. Измивайте уплътнителите с мек препарат за миене на съдове и топла вода. След почистване изплакнете и избършете добре уплътнителите.

Внимание! Уредът може да се свързва към източника на захранване с електроенергия само след като уплътнителите са напълно сухи.

Смяна на светодиодната лампа

Предупреждение: Светодиодната лампа не трябва да се сменя от потребителя! Ако светодиодната лампа е повредена, свържете се със специализиран отдел за техническа поддръжка.

Размразяване

Хладилникът е проектиран въз основа на принципа на въздушното охлаждане и, следователно, е оборудван с функция за автоматично размразяване.

Дълги периоди на неупотреба

Извадете храните от уреда.

Изключете уреда чрез завъртане на терморегулатора на позиция „0”.

Извадете щепсела от контакта или прекъснете общото захранване с електроенергия.

Почистете добре уреда (вижте раздел „Почистване и поддръжка”).

За да се избегне излъчването на неприятна миризма, оставете вратата отворена.

Забележка: Ако уредът е оборудван с фризерно отделение.

XIII. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Ако имате проблеми с уреда или се притеснявате, че не функционира правилно, може да извършите някои прости проверки, преди да поискате специализирана техническа помощ.

Предупреждение! Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Ако проблемът продължава след извършване на посочените по-долу проверки, свържете се с квалифициран електротехник, с оторизиран техник или с магазина, откъдето сте закупили продукта.

Предупреждение! В инструкциите за употреба или в наръчника за употреба, доставен със всеки хладилник, е включено предупреждение относно риска от заключване на деца във вътрешността на уреда.

Внимание! Риск от блокиране на децата във вътрешността на уреда. Преди да изхвърлите стария хладилник или фризер:

- Извадете вратите.
- Оставете рафтовете на тяхното място, така че децата да не могат да влизат лесно във вътрешността на уреда.

Проблем	Вероятна причина и решение
Уредът не функционира правилно.	Уверете се, че щепселът е включен по съответстващ начин в електрическия контакт.
	Проверете предпазителя или захранващата верига; ако е необходимо, сменете предпазителя.
	Околната температура е твърде ниска. Опитайте да увеличите стайната температура, за да разрешите този проблем. Нормално е уредът да не функционира по време на автоматичния цикъл на размразяване или за кратко време след включване, за да се защитава компресора.
Отделенията излъчват неприятни миризми.	Може да се налага почистване на вътрешната част на уреда.
	Някои храни, съдове или опаковки излъчват миризми.
Уредът образува шумове.	Изброените по-долу шумове са нормални: <ul style="list-style-type: none"> • Шумове, причинени от функционирането на компресора. • Шумове, предизвикани от въздушното течение, произхождащо от вентилатора, в отделението за замразяване или в други отделения. • Шумолене, подобно на шума, който се образува от водата. • Пукане по време на автоматичното размразяване. • Тракания преди включване на компресора. • Тракания, когато получавате вода. • Шум, образуван от мотора, когато получавате лед.
	Други необичайни шумове могат да имат една от причините по-долу и може да се налага предприемането на мерки: Уредът не е нивелиран. Задната страна на уреда се допира до стената. Бутилките или съдовете падат или се претъркулват.
Моторът функционира непрекъснато.	Нормално е звукът, причинен от функционирането на мотора, да се чува често, т.к. функционира по-дълго време в следните случаи: <ul style="list-style-type: none"> • Температурата е настроена на по-ниска стойност отколкото е необходимо. • Неотдавна, в уреда е поставено голямо количество храни. • Температурата във външната част на уреда е твърде висока. • Вратите са оставени отворени твърде дълго време или се отварят твърде често. • След инсталиране на уреда или след като е изключен за дълго време.

Образува се леден слой в отделениято.	Уверете се, че отворите за извеждане на въздуха не да блокирани от храни и че храните са поставени по съответстващ начин в отделенията и позволяват циркулацията на въздуха. Уверете се, че вратата е затворена добре. За съвети относно премахването на леда, моля, вижте раздела за почистване.
Температурата във вътрешната част на уреда е твърде висока.	Възможно е да сте оставили отворени вратите за твърде много време или да сте ги отваряли твърде често; или затварянето на вратите е възпрепятствано от препятствия; или не сте оставили достатъчно място за уреда от страни, отзад или над уреда.
Температурата във вътрешната част на уреда е твърде ниска.	Увеличете температурата, като следвате инструкциите от раздела за настройка на температурата.
Вратите не могат да се затварят с лекота.	Проверете дали някой вътрешен предмет не възпрепятства затварянето на вратите или дали горната страна на хладилника е наклонена назад с 10-15 мм, за да се позволява на вратите да се затварят сами.
Осветлението не функционира.	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиодът може да е повреден. Вижте раздела за смяна на светодиода. • Системата за контрол е дезактивирала осветлението защото вратата е била държана отворена твърде много време; затворете и отворете отново вратата за да активирате отново осветлението.
Чува се бълбукане в хладилника.	Това е нормално. Шумът се образува от хладилния агент, който преминава през тръбите на хладилника.
Тече вода върху пода.	Тавата за събиране на вода (разположена в долната задна страна на корпуса) не е поставена правилно, дюзата за изпускане на вода (разположена под горната страна на поставката на компресора) е запушена или не е позиционирана по съответстващ начин и не насочва водата към тавата за събиране. Може да се налага да отдалечите хладилника от стената, за да проверите тавата и дюзата.

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Използвайте само оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран сервизен център, уверете се, че имате под ръка следната информация: Наименование на модела и сериен номер.

Информацията може да бъде намерена на табелката с технически данни. Те подлежат на промяна без предварително уведомление.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Техническата информация се намира на табелката с технически данни на уреда и на енергийния етикет.

QR кодът на енергийния етикет, предоставен заедно с уреда, предлага уеб връзка към информацията в базата данни на EPREL относно постиженията на уреда.

Запазете енергийния етикет за бъдещи справки, заедно с ръководството за употреба и с всички други документи, предоставени заедно с този уред.

Също така, можете да намерите същата информация в базата данни на EPREL, като използвате връзката <https://eprel.ec.europa.eu> и наименованието на модела и серийния номер на продукта, които можете да намерите на табелката с технически данни на уреда.

За достъп до информация за вашия продукт в портала EPREL можете да сканирате кодовете по-долу:



Благодарим ви, че закупихте този продукт! Ако имате нужда от помощ във връзка с вашия продукт, посетете нашия уебсайт, като използвате връзките по-долу:

Получете ръководства за употреба: <https://www.heinner.ro>

Получете информация относно ремонтите: <https://www.heinner.ro>



Изхвърляне на отпадъците по начин, отговорен за околната среда

Можете да помогнете за опазването на околната среда!

Моля спазвайте местните разпоредби: Предайте нефункциониращото електрическо оборудване на център за събиране на отпадъци от електрическо оборудване.



HEINNER е регистрирана марка на компанията **Network One Distribution SRL**. Останалите търговски марки и наименованията на продуктите са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.

Нито една част от спецификациите не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или средство, или използвана за получаване на производни като преводи, трансформации или адаптации, без предварителното съгласие на компанията NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Всички права запазени.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Този продукт е проектиран и произведен в съответствие със стандартите и нормите на Европейската общност.

Вносител: **Network One Distribution**

ул. Марчел Янку № 3-5, Букурещ, Румъния

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro

HEINNER

KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNY

Modell: HCNF-HS304E++



www.heinner.ro

- Kombinált hűtőszekrény
- Energiaosztály: E
- Teljes térfogat: 304 L

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

I. BEVEZETÉS

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és őrizze meg a kézikönyvet későbbi tanulmányozás céljából.

A kézikönyv célja a készülék beszerelésével, használatával és karbantartásával kapcsolatos minden szükséges tudnivalót rendelkezésére bocsátani. A készülék helyes és biztonságos használata érdekében, kérjük, hogy beszerelés és használat előtt olvassa el figyelmesen a használati kézikönyvet.

II. AZ ÖN CSOMAGJÁNAK TARTALMA



- **Hűtőszekrény**
- **Használati utasítás**
- **Garancialevél**

III. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Az ön biztonsága és a helyes használat érdekében a készülék felállítása és első használata előtt olvassa el figyelmesen a felhasználó kézikönyvét, az ajánlásokkal és figyelmeztetésekkel együtt. A fölösleges tévedések és balesetek elkerülése érdekében fontos meggyőződni arról, hogy minden személy, aki a készüléket használja, ismeri a biztonságos működés módját és a biztonsági intézkedéseket. Őrizze meg ezt a kézikönyvet, és gondoskodjon arról, hogy a készülékkel együtt marad, ha azt elköltöztetnék vagy eladnák, s ily módon bárki használná az élettartama alatt, megfelelőképpen tájékozódhasson a használatáról és a szükséges biztonsági intézkedésekről.

Életének és vagyonának biztonsága érdekében tartsa be a használati kézikönyv előírásait, mivel a mulasztásokból származó károkért a gyártó nem felel.

A gyermekek és más érzékeny személyek biztonsága

- Az EN szabványnak megfelelően: A készüléket 8 év fölötti gyermekek, csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességekkel, gyakorlattal vagy ismeretekkel rendelkezők csak akkor használhatják, ha felügyelik, vagy felkészítik őket a készülék biztonságos használatára, és ha megértik a készülék használatával járó veszélyeket. Tilos gyermekeknek játszani a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- A 3 éves kort betöltött gyermekek kivehetnek és betehetnek élelmiszereket a hűtőszekrénybe.
- Az IEC szabványnak megfelelően: A készülék nem használható csökkent értelmi, érzékszervi, vagy fizikai képességű személyek által (gyermekeket is beleértve), vagy olyanok által, akik nem rendelkeznek a kellő mennyiségű tudással és tapasztalattal, csak felügyelet mellett, vagy ha a felügyeletért és a biztonságukért felelős személy megtanította őket a helyes használatra.
- A gyerekek esetében állandó felügyelet szükséges, ne engedje, hogy a készülékkel játszanak.
- A csomagolást tartsa gyermekektől elzárt helyen. Vigyázat, fulladásveszély!
- Hogy elkerülje a gyerekek bezáródását a készülék belsejébe, vagy áramütés elszenvedését, mielőtt kidobná a készüléket, húzza ki az aljzatból, vágja le az áramellátó kábelt (minél közelebb a készülékhez) és szerelje le a készülék ajtaját.
- Ha ez a mágneses ajtóval ellátott készülék, olyan régi készüléket helyettesít, amelynek ajtója, vagy fedele rugóval (retesszel) működik, mielőtt kidobná, bizonyosodjon meg, hogy a rugós rendszer használhatatlan. Így megelőzi, hogy a gyermekek bezáródjanak az eldobott hűtőszekrénybe.

Általános biztonsági intézkedések

FIGYELMEZTETÉS! Ezt a készüléket lakásokban és más hasonló egységekben való használatra gyártották:

- üzletek, irodák és más munkahelyek személyzetének konyhája;
- háztartási és szállodák, motelek és más hasonló tartózkodási hely típusú környezet;
- reggelit is felszolgáló panzió típusú környezet;
- catering típusú és ehhez hasonló, nem kereskedelmi alkalmazások.

FIGYELMEZTETÉS! Ne tároljon a készülékben robbanó anyagokat, mint például aeroszolos gyúlékony üzemanyagot tartalmazó sprayeket.

FIGYELMEZTETÉS! A veszély elkerülése érdekében, amennyiben a tápkábel sérült, ezt ki kell cseréltetni a gyártó, a gyártó szervizügynöke, vagy hasonló szakképesítéssel rendelkező személy által.

FIGYELMEZTETÉS! Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény szellőzőnyílásai szabadon álljanak.

FIGYELMEZTETÉS! Leolvasztáshoz kizárólag a gyártó által ajánlott módszereket használja, ne használjon gépi vagy más eszközt a leolvasztás gyorsítására.

FIGYELMEZTETÉS! Ne sértse meg a hűtőfolyadék keringési rendszerét.


FIGYELMEZTETÉS! Ne használjon elektromos eszközöket készülék élelmiszertároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusba tartoznak.

FIGYELMEZTETÉS! A hűtőanyag és a szigetelőgáz gyúlékony. A készüléket csak hivatalos hulladékgyűjtő központba vigye kiselejtezéskor. Ne égesse el a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS! A berendezés elhelyezése során figyeljen arra, hogy a tápkábelt ne nyomja össze és ne rongálja meg.

FIGYELMEZTETÉS! Ne helyezzen a berendezés mögé elosztókat vagy hordozható áramforrásokat.

FIGYELMEZTETÉS! Csomagolja be az élelmiszereket tasakokba, és a folyadékokat palackokba vagy lefedett tárolóedényekbe, mielőtt behelyezné őket a hűtőszekrénybe, hogy elkerülje a szennyeződést a készülék belsejében.

A  szimbólum figyelmeztet arra, hogy a hűtőközeg és a szigetelő gáz gyúlékony.

 **FIGYELEM! Tűzveszély/gyúlékony anyagok**

A mélyhűtő körfolyam meghibásodása esetén:

- Kerülje a nyílt láng használatát és a tűzforrásokat.
- Alaposan szellőztesse ki a helyiséget, amelyben a készülék található.

Égők cseréje

FIGYELMEZTETÉS - Az égőket ne a felhasználó cserélje ki! Amennyiben az égők meghibásodnak, cseréjük érdekében forduljon szakképzett személyekhez. Ez a figyelmeztetés csak az égőkkel felszerelt hűtőkre vonatkozik.

Hűtőfolyadék

A készülék hűtőfolyadék rendszere R600a (izobután) hűtőfolyadékot tartalmaz, amely egy természetes gáz, magas szintű környezeti kompatibilitással, de gyúlékony. Győződjön meg, hogy szállítás és felállítás idején a hűtőfolyadék keringési rendszerének egyetlen eleme sem rongálódott meg. A hűtőfolyadék (R600a) gyúlékony.

FIGYELMEZTETÉS! A hűtőszekrények hideghordozó közeget és veszélyes gázokat tartalmaznak. A hideghordozó közeget és a gázokat megfelelő módon kell eltávolítani, mert ezek szemsérüléseket okozhatnak vagy meggyúlhatnak. A készülék mozgatása előtt győződjön meg róla, hogy a hűtőkör csövezete nem sérült.

A mélyhűtő körfolyam meghibásodása esetén:

- Kerülje a nyílt láng használatát és a tűzforrásokat.
- Alaposan szellőztesse ki a helyiséget, amelyben a készülék található.

A készülék jellegzetességeinek bármely megváltoztatása vagy módosítása veszélyes.

A tápkábel bármely megrongálódása rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.

Elektromos biztonság

1. Ne hosszabbítsa meg a tápkábelt.
2. Győződjön meg, hogy a dugó nem zúzódott össze és nem rongálódott meg. Az összezúzott vagy megrongálódott dugó túlhevülhet, és kigyulladhat.
3. Győződjön meg, hogy mindig hozzáférhet a tápkábelhez.
4. Ne rángassa a tápkábelt.
5. Ha meglazult az aljzat, amelybe a dugót be kell dugni, ne használja. Áramütés- és tűzveszély léphet fel.
6. A készüléket ne használja, ha a hűtőteret világító izzólámpa nem működik.
7. A készülék áramellátását egyfázisú váltakozó áramú 220-240V/50Hz-es villamosenergia hálózatról kell biztosítani. Amennyiben a felhasználó lakhelyén a feszültség értéke nem esik a fenti feszültség tartományba, a biztonsági előírásoknak való megfelelés céljából egy automata 350 W-nál nagyobb teljesítményű AC feszültségszabályozó berendezés használatát javasoljuk. A berendezést külön aljzatról kell működtetni, nem olyanról, amelyhez már más elektromos berendezések is csatlakoznak. A dugasznak kompatibilisnek kell lennie a földeléses aljzattal.

IV. MINDENNAPOS HASZNÁLAT

- A készülékben ne tároljon gyúlékony gázokat vagy folyadékokat. Robbanásveszély!
- A készülék belsejében ne használjon elektromos készülékeket (pl. elektromos fagyaltgépet vagy mixert stb.)
- Ha ki akarja húzni a konnektorból, mindig a dugót fogja, ne rángassa a kábelt.
- A készülék műanyag komponensei mellé ne helyezzen forró tárgyakat.
- Ne helyezzen élelmiszereket a légelvezető nyílás közvetlen közelébe, amely a berendezés belsejében, annak hátsó falán található.
- A fagyott élelmiszert az élelmiszergyártó utasításainak megfelelően előcsomagolva tárolja.
- Szigorúan tartsa be a készülék gyártójának a tárolásra vonatkozó ajánlásait. Tanulmányozza a tárolásra vonatkozó utasításokat.
- A mélyhűtőben ne tároljon szénsavas italokat, mivel ez nyomást gyakorol az edényre, amely elrobbanhat, és megrongálhatja a készüléket.
- A fagyasztott élelmiszerek fagyási sérülést okozhatnak, ha közvetlenül a mélyhűtőből kivéve fagyasztja.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugaraknak.
- A gyertyákat, a nyílt lángú lámpákat és egyéb készülékeket tartsa minél távolabb a készüléktől, hogy ne gyúljon meg.
- A készüléket szokványos háztartásban élelmiszerek és/vagy italok tárolására gyártották, amint ezt ez a használati kézikönyv előírja. A készülék súlyos. Vigyázzon, amikor költözteti.
- Ne nyúljon nedves/vizes kézzel a fagyasztott termékekhez, mert fagyégési sebeket, vagy bőrkárosodást szenvedhet.
- Sose ne használja a fiókokat, az ajtókat stb. arra a célra, hogy ráálljon vagy posztamensként.
- A kiolvasztott élelmiszereket ne fagyassza le újra.
- Ne fogyasszon fagyaltot vagy jégkockát közvetlenül a mélyhűtőből, mert előidézhetheti a száj és az ajkak fagyási sérülését.
- A tárgyak leesését, illetve a személyi sérüléseket vagy a berendezés megrongálódását elkerülendő, ne terhelje túl az ajtón található polcokat, továbbá ne helyezzen túl sok élelmiszert a zöldség és gyümölcs tárolására alkalmas fiókokba.
- Ez a hűtőkészülék nem beépített készülékként használható.

V. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A karbantartási műveletek előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az aljzatból a dugót.
- Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal, gőzzel működő tisztító készülékekkel, illó olajokkal, szerves oldószerekkel vagy súrló hatású porokkal.
- A jégnek a készülékről való eltávolításához ne használjon éles tárgyakat. Használjon műanyagkaparót.

VI. BESZERELÉS

- A berendezésnek az elektromos hálózatra való csatlakoztatása során szigorúan kövesse jelen kézikönyv erre vonatkozó utasításait.
- Csomagolja ki a készüléket, ellenőrizze, hogy nem sérült-e a szállítás során.
- Ha a készülék sérült, ne csatlakoztassa az áramforráshoz. Ha a készülék sérült, az esetleges sérüléseket jelentse azonnal a forgalmazónak, ahonnan a készüléket vásárolta. Ebben az esetben őrizze meg a csomagolást.
- Javasoljuk, hogy a készülék villamos hálózatra csatlakoztatása előtt várjon legalább négy órát, hogy az olaj folyjon vissza a kompresszorba.
- A készülék körül a levegőnek szabadon kell keringenie; szellőzés hiányában a készülék túlhevülhet. A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a szerelési utasításokat.
- A berendezés hátsó része ne legyen túlságosan közel a falhoz, hogy elkerülhető legyen az érintkezés a felforrósodó alkatrészekkel, illetve ezek becsípődése (kompresszor, kondenzátor). A balesetek kockázatának elkerülése érdekében kövesse figyelmesen a berendezés üzembe helyezésére vonatkozó utasításokat.
- A készüléket ne helyezze fűtőtestek vagy tűzhelyek közelébe.
- Győződjön meg, hogy a dugóhoz a készülék beszerelését követően is hozzá lehet férni.

VII. JAVÍTÁS ÉS ENERGIATAKARÉKOSSÁG

A berendezés javítása


- A készülék javításával kapcsolatos elektromos munkákat szakképzett villanyszerelőnek vagy szakmailag illetékes személynek kell elvégeznie.
- A készüléket engedélyezett szervizben kell javíttatni, és kizárólag eredeti pótalkatrészeket kell használni.

Energiatakarékosági tanácsok

Kövesse az alábbi tanácsokat az energiatakarékoság érdekében.

- Az energiatakarékos üzemmód megőrzése miatt kérjük, ne hagyja sok ideig nyitva a készülék ajtóit.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék nem valamely hőforrás közelében lett felállítva (pl. direkt napsütés, elektromos sütő vagy gázkályha stb.).
- Ne állítsa a hűtőszekrény részlegeinek hőmérsékletét alacsonyabbra mint ahogyan az szükséges.
- Ne helyezzen be a készülékbe meleg ételt vagy párolgó folyadékot.
- A készüléket jól szellőző, nedvességtől mentes helyiségbe szerelje fel. Kérjük olvassa el a készülék beüzemeléséről szóló fejezetet.
- Ha a rajzon megfelelő a fiókok és polcok elhelyezése, ne rendezze át azokat, mert magasabb energiafogyasztást eredményezhet.

VIII. A TERMÉK LEÍRÁSA

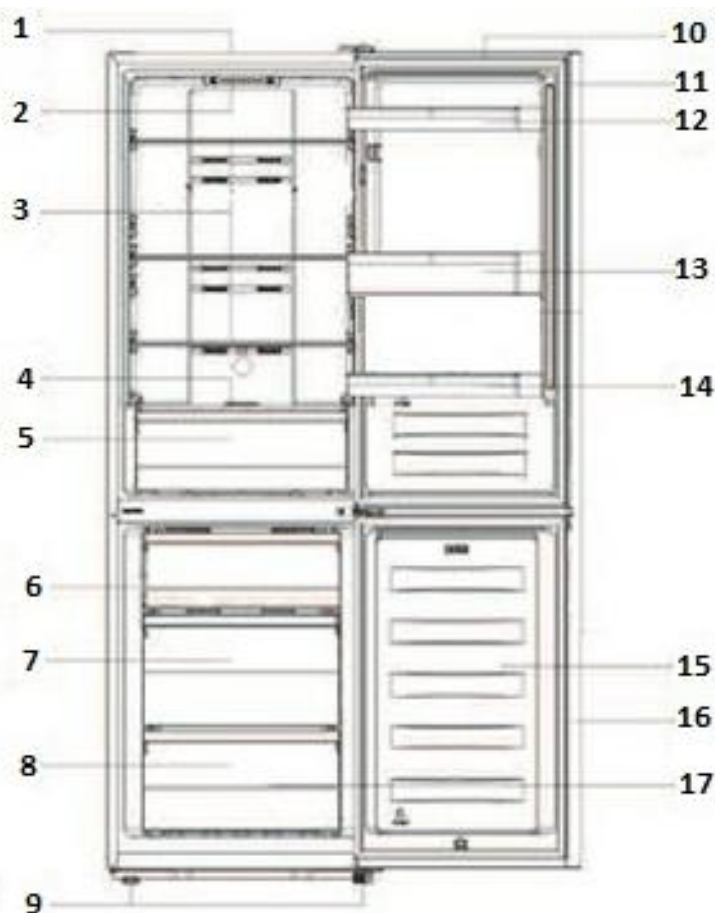

1. Burkolat	10. Hűtőszekrény ajtó
2. LED égő és termosztát nyomógomb	11. Hűtőszekrény ajtó tömítés
3. Üveg polcok	12. Felső polc
4. Zöldség és gyümölcs fiók fedél	13. Középső polc
5. Gyümölcs és zöldség fiók	14. Belső rács
6. Tálca	15. Fagyasztó ajtó
7. Középső fiók	16. Fagyasztó ajtó tömítés
8. Alsó fiók	17. Alkatrészek
9. Állítható lábak	

Tekintettel arra, hogy a termékeket folyamatosan alakítjuk, az Ön hűtőszekrénye enyhén eltérhet a jelen használati útmutatóban leírtaktól, de a funkciói és a használati mód változatlan marad. Ahhoz, hogy több helyhez jusson a mélyhűtőben, a fiókokat (az alsó fiók kivételével) és a jégtálcát eltávolíthatja.

A termék hatékony működésének érdekében, kérjük, helyezze a polcokat, tartókat és kosarakat a fenti képen kijelölt helyekre.


IX. ÜZEMBE HELYEZÉS

A készülék első használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat:

A készülék szellőztetése

A hűtőszekrény környezetében biztosítsa a megfelelő szellőzést a keletkező hő távozásának megkönnyítése érdekében, így a készülék kiváló hatékonysággal és alacsony villamos energia-fogyasztás mellett fog működni. Ennek érdekében elegendő szabad helyet kell biztosítani a hűtőszekrény körül.

Javasolt távolságok: 50-70 mm távolság a készülék háta és a hátsó fal között, legkevesebb 100 mm szabad hely oldalirányban, 100 mm-nél nagyobb távolság a hűtőszekrény teteje és a mennyezet között, valamint akkora szabad hely a hűtőszekrény előtt, amekkora elegendő ahhoz, hogy az ajtók 115°-ban nyithatók legyenek. Tanulmányozza az alábbi ábrákat.

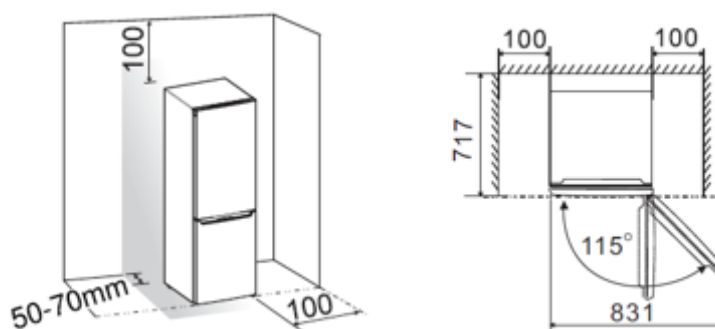

Megjegyzés: Ez a készülék az alábbi táblázatban feltüntetett SN-ST klímaosztályokon működik megfelelően.

Ha a készüléket hosszabb ideig a meghatározott intervallumhoz viszonyítva túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten hagyja, elfordulhat, hogy a készülék már nem megfelelően működik.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+10°C-tól +32°C-ig
N	+16°C-tól +32°C-ig
ST	+16°C-tól +38°C-ig
T	+16°C-tól +43°C-ig

A készüléket száraz, nedvességtől mentes helyre állítsa üzembe.

A készüléket ne tegye ki a nap sugarainak, esőnek vagy fagynak. Készülékét helyezze minél távolabb a hőforrásoktól: kályháktól, fűtőtestektől.

A készülék kiegyensúlyozása

A készülék megfelelő kiegyensúlyozásához, illetve a készülék mögötti térben a levegő megfelelő áramlásához szükséges lehet a készülék lábainak beállítása.





A készülék lábainak beállítása elvégezhető kézzel is vagy egy megfelelő kulccsal. Annak érdekében, hogy az ajtók maguktól becsukódjanak, döntse meg a készüléket hátrafele hozzávetőlegesen 10 mm-re.

Az ajtó nyitási irányának megfordítása

Az ajtó nyitásának iránya megváltoztatható, áttérhetünk a gyárilag szerelt jobbra nyílásról a balra nyílásra, ha a készülék elhelyezése ezt megkívánja.


Figyelmeztetés! Ha az ajtó nyílási irányát meg akarja változtatni, szerelés közben ne legyen a készülék áramforráshoz csatlakoztatva. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó ki van húzva az aljzatból.

A következő eszközökre lesz szüksége:


Nem tartozék	
	
8mm-es csőkulcs	Lapos csavarhúzó
	
Keresztfejű csavarhúzó	8 mm-es villáskulcs

Szükség esetén, annak érdekében, hogy a készülék aljához is hozzáférjen, fektesse a készüléket a hátára, de előtte tegyen alája polisztéren vagy más hasonló összetételű csomaglóanyagot, így elkerülhető, hogy megsérüljenek a készülék hátoldalán levő alkatrészek. Az ajtó nyitási irányának megváltoztatásához az alábbi lépések szerinti cselekvést ajánljuk: A készülékre vonatkozó ábrák a modellek függvényében eltérők lehetnek. Amennyiben az ábrán megjelölt valamely alkatrész hiányzik az Ön készülékéből, kérjük, ne hagyja figyelmen kívül a hozzájuk tartozó leírásokat.

1. Állítsa a hűtőszekrényt a lábaira. Nyissa ki a felső ajtót, távolítsa el a polcokat (a sérülésük elkerülése érdekében), majd csukja vissza az ajtót.

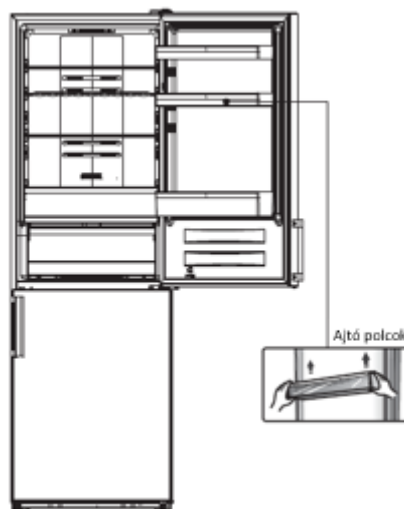

2. Távolítsa el a ① alkatrészt, majd lazítsa fel a készülék felső részének jobb oldalán található ② alkatrészt.

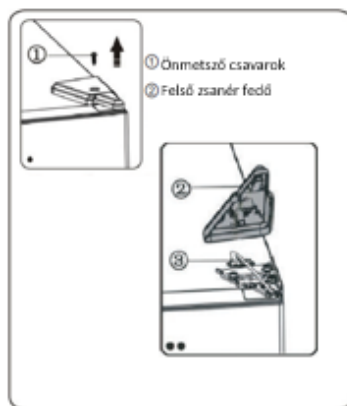

3. Távolítsa el a ① csavarokat és a ② zsanért. Abban az esetben, ha a készülék az ajtón kijelzővel van ellátva, a dugaszt ③ vezesse át a zsanér nyílásán ② (szerelés közben kérjük, hogy tartsa kezével a felső ajtót).



4. Egy óvatos függőleges irányú emelőmozdulattal vegye ki a felső ajtót a középső zsanérból. A felső ajtót helyezze egy sima felületre a fémtábla résszel felfelé.




5. Abban az esetben, ha a készülék kijelzővel van ellátva az ajtón, a műanyag tasakból vegye ki a csavar nyílás álcázó kupakot (a jobb oldalhoz valót), és szerelje fel a készülék felső részének jobb oldalára. Majd vegye ki a csavar nyílás álcázó kupakot (a bal oldalhoz valót) a készülék bal felső részéről, és helyezze vissza a műanyag tasakba.


Amennyibe a készülék nincs ellátva az ajtóján kijelzővel, vegye ki a bal oldalról a csavar nyílás álcázó kupakot, majd szerelje fel a jobb oldalra.




6. Abban az esetben, ha a készülék ajtaján kijelző található, távolítsa el a felső kupak felső részének bal oldaláról az ① alkatrészt, majd vegye ki az ② alkatrészt. Majd távolítsa el a ③ és a ④ alkatrészeket a felső kupak részének jobb oldalára. Tekintettel a fenti műveletre szerelje fel a ③ és ④ alkatrészeket a felső kupak részének jobboldalára. Szerelje fel az ① tartozékot a felső kupak részének jobb oldalára. Abban az esetben, ha a készülék nincs ajtó kijelzővel ellátva, hagyja figyelmen kívül ezt a lépést.

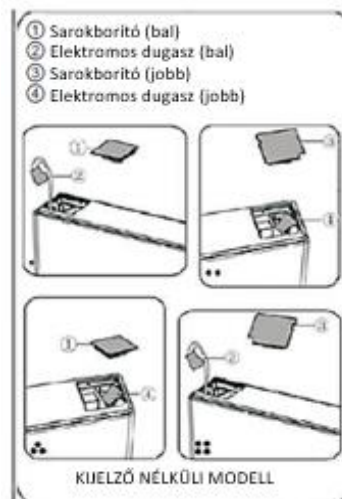


7. Lazítsa fel a ③ csavart, és távolítsa el az ① és a ② alkatrészeket. A ③ csavar segítségével szerelje fel a termékkel együtt (a műanyag tasakban) szolgáltatott ④ ajtó ütközőt (a bal oldalhoz) és a ② alkatrészt (ütközőt) a bal oldalra. Őrizze meg az alkatrészt ① későbbi használat céljából.

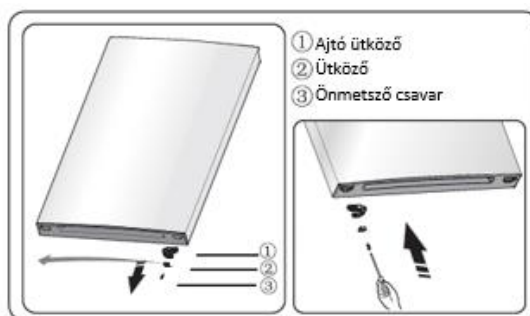


8. Lazítsa meg a középső zsanérrt rögzítő csavarokat, és távolítsa el a középső zsanért. Majd vegye le az alsó ajtót.

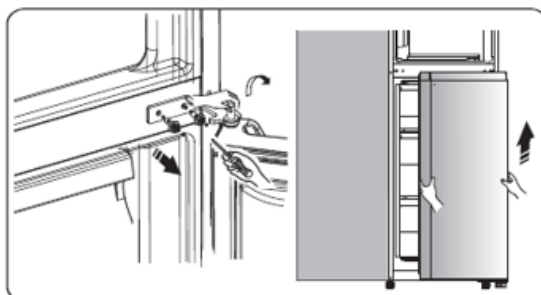


9. Az alsó ajtót helyezze sima felületre a fémtábla résszel fölfelé. Lazítsa fel a ③ csavart, és távolítsa el az ① és a ② alkatrészeket. A ③ csavar segítségével szerelje fel a termékkel együtt (a műanyag tasakban) szolgáltatott ④ ajtó ütközőt (a bal oldalhoz) és a ② alkatrészt (ütközőt) a bal oldalra. Őrizze meg az alkatrészt ① későbbi használat céljából.

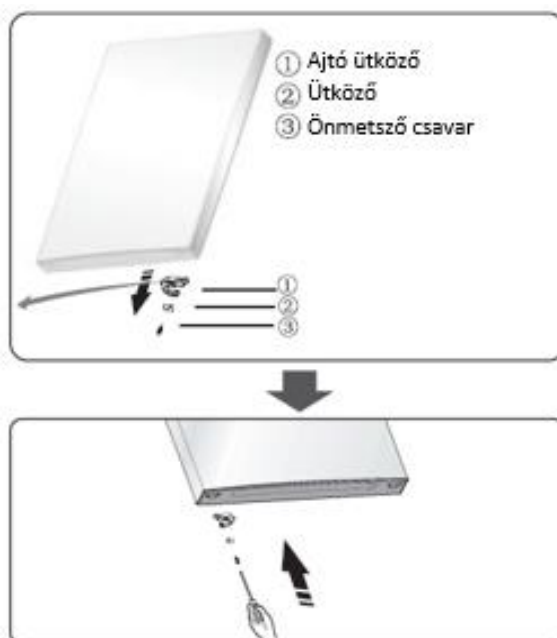

10. Balról jobbra vigye át a központi díszítő elem réseinek borítóit (az alábbi ábrán is látható módon).

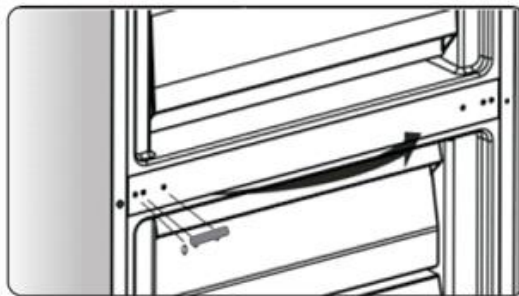


11. Döntse a készüléket hátrafelé, majd távolítsa el a ② alkatrészt.

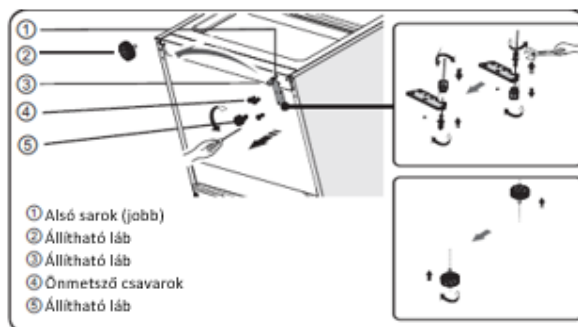


12. Távolítsa el a ③ alkatrészt az alsó zsanér tengelyéről, nyissa ki az alsó zsanér tengelyét, szerelje az ellenkező oldali nyílásba, és szorítsa meg, majd szerelje vissza a ③ alkatrészt az alsó zsanér tengelyére.

13. Tegye helyükre a 11 lépésben megjelölt elemeket, a ① tartozékot tegye át a bal oldalra, majd rögzítse a ④ csavarokkal. Végül szerelje fel az ② alkatrészt.

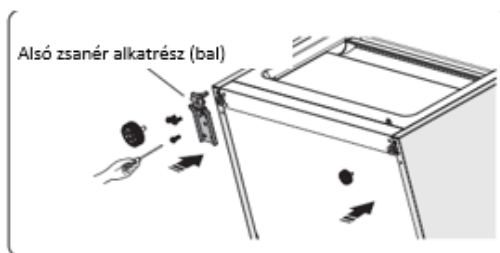


14. Az alsó ajtót helyezze az alsó zsanér tengelyére, és tartsa ebben a pozícióban. Forgassa el a középső zsanért 180°-al, tegye át a tengelyen levő alátétkarika a felső részre, állítsa be a középső zsanért a megfelelő pozícióba és szerelje fel.

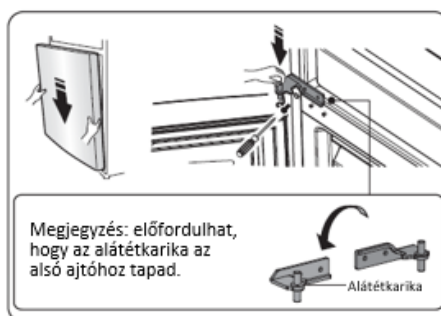

15. A felső ajtót állítsa megfelelő pozícióba, majd a ① csavarok segítségével rögzítse az ② alkatrészt. A ② alkatrész rögzítése előtt a ③ dugaszt vezesse át a ② zsanéron (tanulmányozza a 3. lépésben megjelölt utasításokat). (Kérjük, szerelés közben kezével tartsa a felső polcot.)




16. Csatlakoztassa az ① elektromos dugaszt az ábrán megjelölt módon, majd a ③ csavar segítségével rögzítse a ② alkatrészt (tanulmányozza a 2. lépésben megjelölt utasításokat).

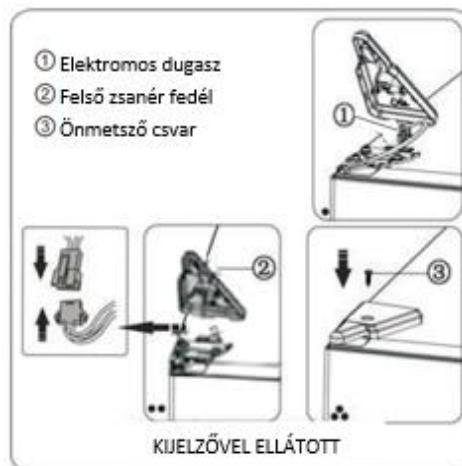


17. Nyissa ki a felső ajtót és helyezze vissza az ajtó polcait, majd csukja be.

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a készüléke fogantyúval van ellátva, azt az alábbi utasításoknak megfelelően szerelje fel. Vegye ki az ajtót és helyezze egy sima felületre a fémtábla résszel fölfelé. Vegye ki az ① és ④ alkatrészeket, majd lazítsa fel a ② csavarokat, az ábrán látható utasítás szerint. Vigye át a ③ fogantyút a bal oldalra, majd szerelje fel a ② csavarokat, az ① és ④ alkatrészeket.

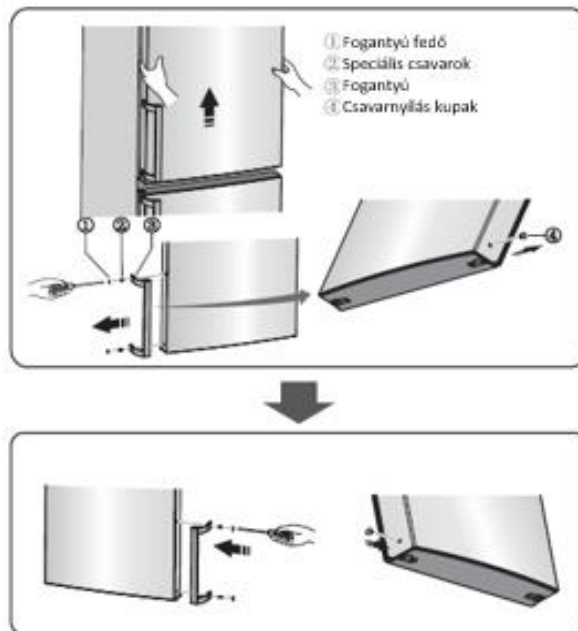

X. A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

Irányítsa a készülékét az alábbi ábrákon látható kezelőfelület segítségével, amely lehetővé teszi, hogy beállítsa készüléke működésének módját. Amikor a készüléket először indítsa el, a kezelőfelület kijelzőjén a piktogramok háttérvilágítása működésbe jön. Abban az esetben, ha egyik gombot se nyomta meg és az ajtók is zárva vannak, a háttérvilágítás kialszik.

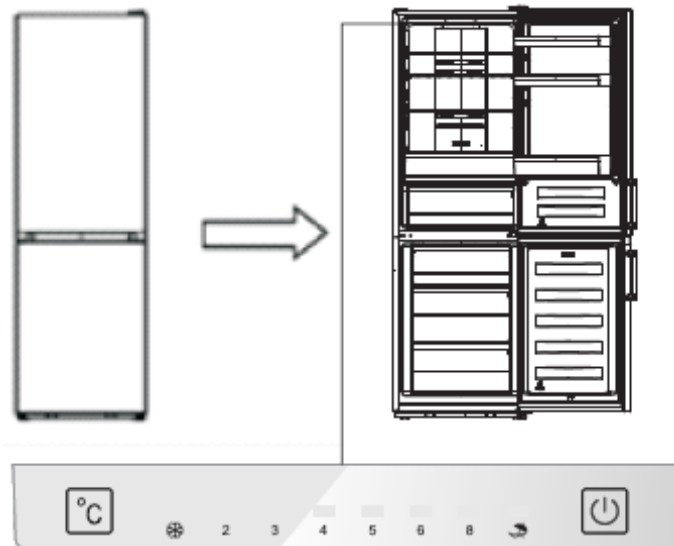

Az alsó ajtó belső részén található
kezelőfelület


A hőmérséklet beállítása


A hűtőszekrény első bekapcsolásakor javasoljuk, hogy a hűtő rekesz hőmérsékletét állítsa 4°C-ra. Abban az esetben, ha szeretné megváltoztatni a hőmérsékleti értékeket, kövesse az alábbi lépéseket.

Megjegyzés: A magas hőmérséklet-beállítás felgyorsítja az élelmiszer-pazarlást.

Figyelem! Amikor egy hőmérsékletet beállít, a hűtőszekrény-rész egészére vonatkozó középhőmérsékletet állítja. A különböző fiókok és alegységek hőmérséklete különbözhet a kijelzőn megjelenő hőmérséklettől a hűtő részben levő élelmiszerek mennyisége és azok elhelyezése függvényében. Ugyanakkor a külső környezeti hőmérsékleti hatások befolyásolhatják a hűtőszekrény belsejében levő tényleges hőmérsékletet.

Hűtőszekrény

A hőmérséklet 2 °C és 8°C közti értékekre való beállításához nyomja meg a „” gombot, a kijelző pedig az alábbi sorrendben fogja az értékeket kijelezni.

Megjegyzés: Amikor a „” piktogram világít, a „Szünidő” funkció aktív. Tanulmányozza a „Szünidő” funkcióra vonatkozó utasításokat.



A „Super Freeze” funkció (❄)

A „Super Freeze” funkció gyorsan csökkenti a mélyhűtő rész hőmérsékletét, így lehetővé válik az élelmiszerek gyorsabb fagyasztása. Így a vitaminokat és az élelmiszerek tápanyag tartalmát meg tudjuk őrizni, az élelmiszerek hosszabb ideig megőrizhetőek.


- A „Super Freeze” funkció bekapcsolása érdekében nyomja meg és tartsa benyomva 3 másodpercig a „°C” gombot a.
- A „Super Freeze” funkció kiválasztáskor a funkcióhoz tartozó piktogram világítani kezd, a fagyasztó hőmérséklete pedig -24°C -ra állítódik be.
- Nagy mennyiségű élelmiszer mélyhűtéséhez, kérjük, várjon hozzávetőlegesen 24 órát.
- A „Super freeze” funkció 52 óra elteltével automatikusan inaktíválódik, és a fagyasztó rekesz visszatér az előzőleg beállított értékre.

„Szünidő” funkció (☂)

Ha hosszabb időre elutazik, a funkció bekapcsolása érdekében nyomja meg a „°C” gombot.

- Amikor a „Szünidő” funkció aktív, a hozzá tartozó piktogram világítani kezd, A fagyasztó rekesz hőmérséklete -18°C -ra állítható be, a hűtő rekesz hőmérséklete pedig 15°C -ra.

Fontos! Ne tároljon ebben az időszakban élelmiszereket a hűtőszekrényben.

Kapcsoló () - az ajtó belső részén található kijelző panel


Ennek a gombnak a megnyomásával lehetősége van a készülék bekapcsolására vagy kikapcsolására.

- Nyomja meg és tartsa megnyomva a kapcsolót 3 másodpercig. A készülék egy hangjelzés kibocsátása után megáll.
- Nyomja meg és tartsa megnyomva a kapcsolót 1 másodpercig. A készülék egy hangjelzés kibocsátása után megáll.

Az Ön készülékét számos alkatrészrel együtt szállítjuk, ez a rész pedig az alkatrészek használati módját tartalmazza.


Ajtóba helyezhető tároló polc

A tojások, konzervek, palackozott italok, csomagolt élelmiszerek, stb. tárolására szolgál. Ne helyezzen túl sok nehéz tárgyat ezekre a polcokra.

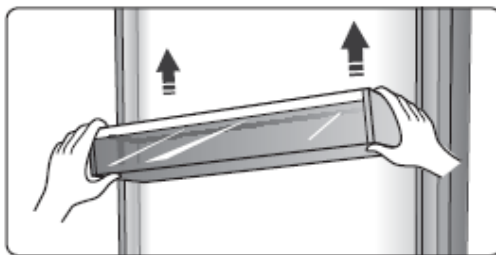

A hűtő rész polca

A hűtő rész polcai kivehetőek annak érdekében, hogy könnyen tisztíthatóak legyenek.

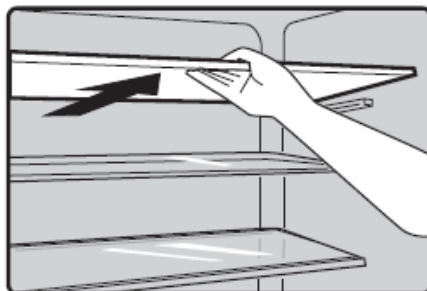

Zöldség és gyümölcs-tároló fiók

Ez a fiók zöldségek és gyümölcsök tárolására használható.

Fagyasztó fiók

Ez a fiók a fagyasztást igénylő élelmiszerek tárolására használható, ide értve a húst, halat, jégkrémet stb.

Jégkocka-tartó tál

Ez a tál a jégkockák készítésére szolgál. A jégkockák készítéséhez tegyen vizet a jégkocka-tartó tálba, a tálca teljes megtöltése nélkül. A tál űrtartalmának 80%-át töltsse meg vízzel. A tálat helyezze a fagyasztó rethesz fiókjába, és várjon legalább két órát a jégkockák elkészülésére. A jégkockák kialakulása után, az eltávolításuk érdekében fordítsa át kissé a tálat.



XI. ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA

Ajánlatok a friss élelmiszerek hűtött tárolásához

- Ne helyezzen a hűtő részbe vagy a mélyhűtő részbe forró ételeket, ugyanis a belső hőmérséklet miattuk nőni fog, így a kompresszor többet kell dolgozzon, tehát nőni fog a készülék elektromos energia fogyasztása is.
- Földje be vagy csomagolja be az ételleket, élelmiszereket, különösen abban az esetben, ha ezek erős szagot árasztanak.
- Helyezze el az élelmiszereket megfelelő módon, azaz úgy, hogy a levegő szabadon keringhessen körülöttük.

Javaslatok a hűtéshez

- A húst (bármely fajtát) polietilén fóliába csomagoljuk és a zöldségek és gyümölcsök részére kialakított fiók fölötti üvegpolcra helyezük. Mindig ellenőrizze az élelmiszerek szavatossági idejét és a gyártó által feltüntetett lejárató idő előtt fogyassza el őket.
- A főtt étel, a felvágottak stb.: ezeket le kell földni és bármely polcra elhelyezhetők.
- Gyümölcs és zöldség: ezeket a speciális fiókban tároljuk.
- Vaj és sajtfélék: ezeket vákuumzáró vagy műanyag fóliába be kell csomagolni.
- Tejet tartalmazó palackok: ezeket légmentesen kell lezárni és az ajtó polcain kell tárolni.

Javaslatok a mélyhűtéshez

- Az első indítás alkalmával vagy ha egy ideig a készülék használaton kívül volt, kapcsolja be, majd hagyja legalább 2 órát működni anélkül hogy élelmiszereket tenne bele.
- Készítsen elő kis adagú élelmiszereket, melyek gyorsan és teljes mértékben lefagyaszthatóak, így később könnyebb a szükséges mennyiséget kiolvasztani.
- Csomagolja az élelmiszereket alumínium vagy polietilén fóliába.
- Győződjön meg, hogy a friss, nem fagyasztott élelmiszerek nem érintkeznek a már mélyfagyasztott élelmiszerekkel, így elkerülheti ez utóbbi hőmérsékletének növekedését;
- Abban az esetben, ha a mélyfagyasztóból kivett élelmiszereket azonnal elfogyasztjuk, fagyási sérüléseket okozhatunk.
- Ajánlott felcímkézni és dátummal ellátni minden fagyasztott élelmiszer csomagot, így a tartósítási időt nyilvántarthatjuk.

Ajánlatok a fagyasztott élelmiszerek tárolására vonatkozóan

- Győződjön meg róla, hogy a fagyasztott élelmiszereket a kereskedők megfelelő módon tárolták.
- A kiolvasztás után az élelmiszerek gyorsan romlanak, és ezeket nem szabad újra fagyasztani; ne lépje túl az élelmiszer gyártó által megadott tárolási időt.

A készülék kikapcsolása

Ha a készüléket hosszabb időre szeretnénk leállítani, az alábbi lépéseket be kell tartani a penészképződés megelőzése érdekében.

1. Vegyen ki minden élelmiszert a készülékből.
2. Húzza ki a készüléket a csatlakozójából.
3. Tisztítsa ki és szárítsa meg jól a készülék belsejét.
4. Győződjön meg róla, hogy az ajtók nyitva vannak, és nem akadályozzák a levegő keringését a készülék belsejében.

Annak érdekében, hogy az élelmiszerek ne romoljanak meg, tartsa be az alábbi utasításokat.

- Ha a készülék ajtója huzamos ideig nyitva van, akkor a készülék rekeszeiben a hőmérséklet jelentősen megnő.
- Tisztítsa rendszeresen azokat a felületeket, amelyekkel az élelmiszerek érintkezhetnek, valamint a készülék lefolyó rendszerét is.
- A nyers húst valamint a friss halat tárolja megfelelő edényekben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel.
- A két csillaggal jelölt fagyasztó a gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolására, fagyalt készítésére vagy tárolására és jégkocka készítésére alkalmas.
- Az egy, két és három csillagos fagyasztó a friss ételek fagyasztására nem alkalmas.

Megjegyzés: Kérjük, tárolja az élelmiszereket a nekik megfelelő rekeszekben és a nekik megfelelő hőmérsékleten.

- Ha a fagyasztó készülék hosszú ideig üres, kapcsolja ki, takarítsa ki, törölje ki jól és hagyja az ajtóját nyitva, hogy megelőzze a penész keletkezését a készülék belsejében.
- Vízádagoló tisztán tartása (a vízádagolóval ellátott készülékek esetén): Tisztítsa a víztároló edényt abban az esetben ha 48 órán át nem használja a vízádagolókat, abban az esetben ha 5 napig nem használják a rendszert a vízhálózathoz csatlakozó részeket el kell távolítani.

Sorszám	Fagyasztó rész típusa	Javasolt tárolási hőmérséklet [°C]	Megfelelő élelmiszer
1	Hűtés	+2~+6	Tojás, főtt ételek, csomagolt élelmiszer, gyümölcs és zöldség, tejtermék, a sütemények és italok fagyasztása nem megengedett.
2	(***)*-Fagyasztás	≤-18	A tenger gyümölcsei, hal, garnélarák, rákfélék, akvakultúra-termékek és a húsfélék fagyasztása javasolt (javasolt tárolási idő 3 hónap, a tárolási idő növekedésével fokozatosan veszítenek az ízükből és tápértékükből.)
3	***-Fagyasztás	≤-18	A tenger gyümölcsei, hal, garnélarák, rákfélék, akvakultúra-termékek és a húsfélék fagyasztása nem javasolt (javasolt tárolási idő 3 hónap, a tárolási idő növekedésével fokozatosan veszítenek az ízükből és tápértékükből).
4	** - Fagyasztás	≤-12	A tenger gyümölcsei, hal, garnélarák, rákfélék, akvakultúra-termékek és a húsfélék fagyasztása nem javasolt (javasolt tárolási idő 2 hónap, a tárolási idő növekedésével fokozatosan veszítenek az ízükből és tápértékükből).

5	*-Fagyasztás	≤-6	A tenger gyümölcsei, hal, garnélarák, rákfélék, akvakultúra-termékek és a húsfélék fagyasztása nem javasolt (javasolt tárolási idő 1 hónap, a tárolási idő növekedésével fokozatosan veszítenek az ízükből és tápértékükből).
6	Csillag nélkül	-6~0	Friss disznó-, borjú- és csirkehús, friss hal, különböző feldolgozott és csomagolt élelmiszerek stb. (javasolt azon a napon elfogyasztani, illetve legkésőbb három napon belül). Feldolgozott élelmiszerek, részben csomagolva (nem fagyasztható élelmiszerek).
7	Hűtés	-2~+3	Friss/fagyasztott disznó, borjú, csirke hús, akvakultúra-termékek, stb. (ezeket az élelmiszereket legtovább 7 napot lehet tárolni 0°C alatti hőmérsékleten; 0 °C fölötti hőmérsékleten való tárolás esetén javasolt még aznap de legtovább 2 napon belül elfogyasztani). Tenger gyümölcsei (ezeket az élelmiszereket 15 napot lehet tárolni 0°C alatti hőmérsékleten, ezek tárolását nem javasolják 0°C fölött).
8	Friss élelmiszerek	0~+4	A friss disznó-, borjú-, csirkehús, főtt étel stb. (javasolt ugyanazon a napon vagy legkésőbb 3 napon belül elfogyasztani).
9	Bor	+5~+20	Vörös bor, fehér bor, pezsgőbor stb.

XII. TISZTÍTÁS ÉS LEOLVASZTÁS

Higiéniai okokból a készüléket (ide értve a külső és belső tartozékait is) rendszeresen tisztítani kell, legkevesebb kéthavonta egyszer.

Figyelem! A készüléket húzza ki az elektromos hálózatról a tisztítás idejére. Áramütés veszély! Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecărul din priză. A karbantartási műveletek előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az aljzatról a dugót.

A készülék külsejének tisztítása

Annak érdekében, hogy a készülék megfelelő maradjon, időközönként szükséges megtisztítani.

- Szórjon vizet a törülközőre és ne közvetlenül a készülék felületére. Ez a módszer segít a felületeken egyenletesen elosztani a nedvességet.
- Tisztítsa meg az ajtókat, fogantyúkat és a külső burkolatot egy finom tisztítószerrel, majd törölje le egy puha törülközővel.

Figyelem!

- Ne használjon éles tárgyakat, mert ezek megkarcolhatják a felületeket.
- Ne használjon hígítót, autótisztítószerrel, klórt, illóolajakat, maró hatású vegyszereket vagy szerves oldószereket. Ezek megrongálhatják a készülék felületét és tüzet okozhatnak.

A készülék belsejének tisztítása

A készülék belsejét időközönként tisztítani kell.

- A készülék belső felét könnyebb olyankor takarítani, amikor nincs benne sok élelem.
- Törölje át a készülék belső felületeit szódabikarbónás oldattal. Öblítse le meleg vízzel, használjon egy kicsavart szivacsot vagy rongyot.
- Törölje le a polcokat és fiókokat is mielőtt visszahelyezi őket a készülékbe.
- Jól töröljön le minden felületet és az eltávolítható tartozékokat is.
- Annak ellenére, hogy ez a készülék automatikusan leolvasztja saját magát, a fagyasztó rekesz belső oldalain jégréteg alakulhat ki abban az esetben, ha az ajtó gyakran nyitogatják, vagy ha túl sok ideig nyitva tartják. Amennyiben a jégréteg túl vastag, válasszon egy olyan időpontot, amikor a fagyasztó rekesz majdnem üres, és az alábbiak szerint járjon el:
 1. Vegye ki az élelmiszereket és a tartozékokat, húzza ki a dugaszt az áramforrásból és hagyja a készülék ajtóit nyitva. Jól szellőztesse ki a szobát, így felgyorsíthatja a leolvasztási folyamatot.
 2. A leolvasztás befejezését követően tisztítsa meg a fagyasztó rekeszt úgy ahogy a fentiekben le van írva.

Figyelmeztetés!

Ne használjon éles tárgyakat a fagyasztó rekeszben képződött jég eltávolításához. A készüléket az áramforráshoz akkor csatlakoztassa ismét, ha a belseje már teljesen száraz.

Az ajtógarnitúrák tisztítása

Az ajtógarnitúrákat igyekezzen tisztán megőrizni. A ragadós élelmiszerek és italok hozzáragaszthatják a garnitúrákat a vázhoz, így elszakadhatnak amikor az ajtót nyitja. Mossa le az ajtó tömítéseket enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel. Tisztítás után öblítse le és jól törölje át az ajtó tömítéseit.

Figyelem! A készüléket csak akkor kapcsoljuk ismét vissza az elektromos energiaforráshoz, amikor az ajtó tömítések teljes mértékben megszáradtak.

A LED égő cseréje

Figyelmeztetés: A LED égőt ne a felhasználó cserélje ki! Ha a LED világítótest meghibásodott, forduljon szakemberhez.

Kiolvasztás

A hűtőszekrény a légűtés elvén alapul, ezért automatikus leolvasztási funkcióval rendelkezik.

Hosszú ideig tartó működésszünet

Vegyen ki minden élelmiszert a készülékből.

A készülék kikapcsolásához fordítsa el a hőmérséklet szabályozó gombot a „0” pozícióba.

Távolítsa el a hálózati csatlakozót, vagy kapcsolja ki a hálózati áramellátást.

Alaposan tisztítsa meg a készüléket (lásd a "Tisztítás és karbantartás" részt).

A kellemetlen szagok kialakulásának elkerülése érdekében, hagyja nyitva az ajtót.

Megjegyzés: Ha a készülék rendelkezik fagyasztótérrel.

XIII. HIBAE LHÁRÍTÁS

Abban az esetben, ha a készülékkel gondjai vannak, vagy úgy látja, hogy nem működik megfelelően, elvégezhet néhány egyszerű ellenőrzési művelet mielőtt szakszervizhez fordulna.

Figyelmeztetés! Ne próbálja háziilag megjavítani a készüléket. Ha az alább felsorolt ellenőrzéseket elvégezte és a probléma továbbra is fennáll, forduljon szakképzett technikushoz, villanyszerelőhöz vagy ahhoz az üzlethez ahonnan a készüléket vásárolta.

Figyelmeztetés! A hűtőszekrényekkel együtt szállított felhasználói kézikönyv vagy a használati és karbantartási útmutató tartalmazza azt a figyelmeztetést, amely a gyermekek készülékben való rekedésének kockázatára hívja fel a figyelmet.

Veszély! A gyermekek beszorulásának veszélye a készülék belsejébe. A régi hűtő vagy fagyasztókészülék eldobása előtt:

- Szerelje le az ajtókat.
- Hagyja helyükön a polcokat, hogy a gyermekek ne hatolhassanak könnyen a készülék belsejébe.

Probléma	Lehetséges ok és a megoldás
A készülék nem működik megfelelően.	Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozója megfelelően csatlakoztatva van az áramforráshoz.
	Ellenőrizze az áramforrás biztosítékát vagy áramkörét és ha szükséges cseréljen biztosítékot.
	Lehet, hogy a szoba hőmérséklete túl alacsony. Próbálja növelni a szoba hőmérsékletét, hogy elhárítsa ezt a problémát. Az normális, ha az automatikus leolvasztási ciklus alatt vagy a bekapcsolást követően rövid ideig a készülék nem működik, így védi a kompresszort.
A hűtőszekrény különböző részeiben kellemetlen szag van	Elképzelhető, hogy szükséges alaposan kitisztítani a hűtőszekrény belsejét.
	Bizonyos élelmiszerek, csomagolóanyagok vagy tárolóedények szagosak lehetnek.
A készülék hangokat bocsát ki.	Az alábbi hangok normálisak: <ul style="list-style-type: none"> • A kompresszor működése miatti hangok. • A ventilátor által kifújott levegő okozta hangok a mélyhűtő részben vagy más részeken. • A vízcsepegéshez hasonló csobogás. • Az automata leolvasztás közbeni roppanások. • A kompresszor indulása előtti csattanások. • Csattanások a víz adagolása során. • A motor által kibocsátott zajok a jég adagolása során.
	Más furcsa hangok az alábbi okok miatt jelentkezhetnek és ez esetben lehetséges, hogy intézkedésre van szükség: A készülék nem kiegyensúlyozott. A készülék hátsó része hozzáér a falhoz. Az üvegek vagy tárolóedények leesnek vagy elgurulnak.
A motor megszakítás nélkül működik.	Az normális, hogy a motor hangját gyakrabban halljuk, többet működik az alábbi esetekben: <ul style="list-style-type: none"> • A hűtőszekrény hőmérsékletét alacsonyabbra állították mint ahogyan az szükséges. • Nagy mennyiségű élelmiszer került nemrégben a készülékbe. • A készüléket körülvevő levegő hőmérséklete túl magas. • Az ajtót túl gyakran kinyitják vagy túl sokáig marad nyitva. • A készülék első beüzemelését követően vagy ha a készülék hosszabb ideig üzemben kívül volt, most pedig ismét beüzemeltük.

A rekeszben jégréteg képződik.	Győződjön meg róla, hogy a levegő kiáramlásának réseit nem zárta el élelmiszerekkel és, hogy az élelmiszerek megfelelően vannak elhelyezve a hűtőszekrény különböző részeiben, lehetővé téve a levegő áramlását. Győződjön meg róla, hogy az ajtó jól be van csukva. A jég eltávolításával kapcsolatos tanácsokért kérjük, tanulmányozza a tisztításra vonatkozó fejezetet.
A készülék belsejében a hőmérséklet túl magas.	Lehetséges, hogy túl sokáig volt nyitva a hűtőszekrény ajtója vagy túl gyakran nyitottuk ki; vagy az ajtók záródását valamilyen akadály nem teszi lehetővé; vagy a készülék oldalsó, felső vagy hátsó részén nem hagyott szabadon elegendő teret.
A készülék belsejében a hőmérséklet túl alacsony.	Növelje a hőmérsékletet a hőmérséklet beállítása fejezetben található utasítások szerint.
Az ajtókat nem lehet könnyedén becsukni.	Ellenőrizze, hogy egy a hűtőszekrényben levő tárgy nem akadályozza-e az ajtók csukódását, illetve, hogy megvan-e a 10-15 mm-es hátrafelé eldőlés annak érdekében, hogy az ajtók maguktól csukódjanak.
Nem működik a világítás.	<ul style="list-style-type: none"> • A LED világítótest meghibásodhatott. Olvassa el a LED világítótest cseréjére vonatkozó részt. • A készülék ajtója túl sokáig volt nyitva és a rendszer automatikusan lekapcsolta a belső világítást; csukja be és újra nyissa ki az ajtót a világítás elindítása érdekében.
A hűtőszekrényből bugyborékolás hallatszik.	Ez normális jelenség. A zajt a hűtőszekrény vezetékében keringő hűtőfolyadék okozza.
Víz jelent meg a padlón.	A vízyűjtő edény (a hátsó rész alján található) nincs helyesen behelyezve, a víz kivezető fűvócsöve (a kompresszort tartó rész felső felénél található) eldugult vagy nem megfelelő pozícióban van és nem a vízyűjtő tál felé vezeti a vizet. Előfordulhat, hogy szükségessé válik a hűtőszekrényt eltávolítani a faltól annak érdekében, hogy a tálat és a fűvócsövet leellenőrizhesse.

SZERVIZ ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Kizárólag eredeti cserealkatrészeket használjon.

Mielőtt felvenné a kapcsolatot az engedélyezett szakszervizünkkel, győződjön meg róla, hogy a következő adatok a rendelkezésére állnak: Modell megnevezése és sorozatszám. Ezeket az adatokat a készülék műszaki adattábláján találja. Ezek az adatok előzetes értesítés nélkül is megváltoztathatók.

MŰSZAKI ADATOK

A termék műszaki adatai a készülék műszaki adattábláján és az energiacímkéjén vannak feltüntetve.

A hűtőszekrény energiacímkéjén található QR-kód egy internetes linket biztosít a készülék teljesítményével kapcsolatos információkhoz, melyek az EPREL adatbázisban találhatóak.

Utólagos tanulmányozás céljából, őrizze meg az energiacímkét a használati útmutatóval valamint a készülék egyéb dokumentumaival együtt.

Úgyszintén, ezeket az információkat az EPREL adatbázisban is megtalálja. Ennek érdekében használja a következő linket: <https://eprel.ec.europa.eu> és adja meg a termék megnevezését és sorozatszámát, amelyeket a készülék műszaki adattábláján talál.

A termékével kapcsolatos információk eléréséhez az EPREL portálon beolvashatja az alábbi kódokat:



Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ha termékével kapcsolatosan további információkra van szüksége, keresse fel honlapunkat az alábbi linkeket használva:

A használati útmutatókat innen töltheti le: <https://www.heinner.ro>

A javításokra vonatkozó adatokat itt találja: <https://www.heinner.ro>



A hulladékok környezetfelelős eltávolítása

Segíthet a környezet védelmében!

Kérjük, tartsa be a helyi rendelkezéseket: a nem működő elektromos berendezéseket a használt elektromos hulladékokat gyűjtő központba szolgáltatassa be.



A HEINNER a **Network One Distribution SRL(KFT)** társaság által bejegyzett védjegy. A többi márkajelzés és a termékek megnevezése kereskedelmi vagy az illető birtoklók által bejegyzett márkanevek.

A leírtak egyetlen része sem használható fel semmilyen formában, még lefordított, átalakított változatban sem, a NETWORK ONE DISTRIBUTION előzetes beleegyezése nélkül.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Minden jog fenntartva.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>
<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



A terméket az Európai Közösség előírásainak és jogszabályainak megfelelően tervezték és gyártották.

Importőr: **Network One Distribution**

Marcel Iancu utca, 3-5 szám, Bukarest (București), Románia

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro