


HEINNER

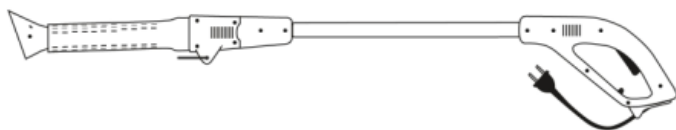

Instructions - **GB**

Instrucțiuni de utilizare - **RO**

Anleitung - **D**

Eredeti használati utasítás - **HU**

Ръководство за употреба - **BG**

Instrukcja obsługi - **PL**

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți instrucțiunile, să priviți ilustrația și să vă familiarizați cu funcțiile acestei unelte.

ARZĂTOR DE GRĂDINĂ MODEL_VAB001

Introducere


Vă felicităm pentru achiziționarea acestei unelte! Ați ales un produs de calitate superioară. Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din produs. Acestea conțin informații importante cu privire la siguranța, utilizarea și eliminarea produsului. Înainte de utilizarea produsului, vă rugăm să citiți toate instrucțiunile privind siguranța în utilizarea produsului. Utilizați produsul numai conform descrierilor din prezentul manual și în domeniile de activitate specificate în cadrul acestuia. În cazul vinderii sau împrumutării produsului, vă rugăm să transmiteți aceste instrucțiuni împreună cu produsul.

Domeniul de utilizare

Această unealtă este potrivită pentru îndepărtarea buruienilor dintre dalele de pavaj, de pe suprafețele pavate cu cărămidă, de pe pereți, din straturile de flori și de pe suprafețele cu gazon, precum și pentru înlăturarea straturilor de vopsea și pentru deformarea și sudarea materialelor plastice. De asemenea, unealta poate fi utilizată pentru separarea îmbinărilor lipite, pentru dezghețarea conductelor și pentru aprinderea grătarului. Orice altă utilizare sau modificare a unelei este considerată necorespunzătoare și generează un risc semnificativ de producere a accidentelor. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare. Această unealtă nu este destinată uzului comercial.

Caracteristici

- ① Mâner ergonomic
- ② Suport pentru detensionarea cablului
- ③ Cablu de alimentare
- ④ Comutator PORNIRE / OPRIRE
- ⑤ Orificiu de admisie a aerului
- ⑥ Suport
- ⑦ Carcasă cu element de încălzire și ventilator
- ⑧ Scut termic
- ⑨ Duză conică

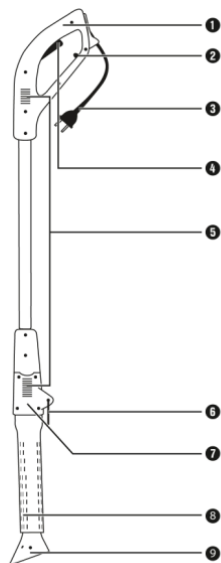

Date tehnice

Tensiune nominală: 230V-50HZ

(curent alternativ)

Consum nominal: max. 2000 W

Temperatură

(la ieșirea din duză): aprox. 650°C



Clasa de protecție: II /
(izolație dublă)



Instrucțiuni generale privind siguranța uneltelor electrice

AVERTISMENT!

Citiți toate avertismentele și instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau răniri grave.

Păstrați instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

Termenul „unealtă electrică” menționat în avertismente face referirea la o unealtă electrică (prevăzută cu cablu de alimentare) alimentată de la priză sau o unealtă electrică (fără cablu) cu acumulator.

Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la medii umede. Pătrunderea apei în uneltele electrice crește riscul de electrocutare.

Nu forțați cablul de alimentare. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a transporta unealta electrică sau pentru a scoate ștecărul din priză. Feriți cablul de căldură, ulei, mυχii ascuțite sau componente aflate în mișcare. Cablurile de alimentare deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

Dacă utilizarea unei unelte electrice într-un mediu umed nu poate fi evitată, alimentați unealta de la o sursă prevăzută cu un dispozitiv de protecție la curentul diferențial rezidual. Utilizarea unui dispozitiv de protecție la curentul diferențial rezidual reduce riscul de electrocutare.



Nu folosiți unealta electrică dacă nu o puteți porni sau opri cu ajutorul comutatorului. Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată printr-un comutator este periculoasă și trebuie reparată.

Risc de arsuri provocate de suprafețe fierbinți!

Nu atingeți!



A se proteja împotriva ploii și umezelii!

Instrucțiuni generale pentru suflanta cu aer cald

Această unealtă poate fi utilizată de către copii cu vârste începând de la 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu lipsă de experiență sau cunoștințe, numai dacă acestea sunt supravegheate sau instruite în ceea ce privește utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg

pericolele pe care le implică utilizarea. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Operațiile de curățare și întreținere nu pot fi efectuate de către copii nesupraveheați. Pentru evitarea riscurilor, cablurile de alimentare deteriorate trebuie înlocuite de către serviciul de asistență al producătorului sau de către persoane cu o calificare similară.

NOTĂ

Piese de schimb care nu sunt menționate în cadrul prezentului manual (comutatoare și duze de înlocuire) pot fi comandate prin intermediul centrului de relații cu clienții.

Instrucțiuni de siguranță pentru suflanta cu aer cald

ATENȚIE!

Această unealtă trebuie pusă în suportul său atunci când nu este utilizată.

Utilizarea neglijentă a unelei poate provoca un incendiu.

Aționați cu prudență atunci când utilizați aparatul în apropierea materialelor inflamabile.

Nu utilizați unealta în medii cu atmosfere explozive.

Căldura poate ajunge la materialele inflamabile care nu sunt la vedere.

După utilizare, puneți unealta pe suport și lăsați-o să se răcească înainte de a o depozita.

Nu lăsați unealta nesupraveheată în timp ce aceasta este în funcțiune.

Instrucțiuni de siguranță pentru aprinzătorul de combustibili solizi

Asigurați-vă că aprinzătorul este în poziția corectă.

Deconectați unealta de la sursa de alimentare înainte de a o scoate din foc.

Lăsați aprinzătorul să se răcească înainte de a îl depozita.

Cablul de alimentare și alte materiale inflamabile nu trebuie să intre în contact cu piesele fierbinți ale aprinzătorului.

Instrucțiuni suplimentare privind siguranța

ATENȚIE! Evitați riscul de rănire sau de producere a unui incendiu, precum și riscurile pentru sănătate:

În caz de pericol, scoateți imediat ștecărul din priză.

ATENȚIE!

PERICOL DE ACCIDENTARE!

Nu utilizați niciodată unealta ca uscător de păr.

Nu îndreptați jetul de aer cald către persoane sau animale.

Nu priviți direct către orificiul duzei de evacuare.

ATENȚIE!

RISC DE ARSURI!

Nu atingeți duza fierbinte.

Purtați mănuși de protecție.

Purtați ochelari protecție.

Scoateți ștecărul din priză în timpul pauzelor de lucru, atunci când reglați unealta (de exemplu, când schimbați duzele) și când nu o utilizați.

Țineți duza la distanță de obiectele care se încălzesc în urma utilizării unelei.
 Acumularea de aer fierbinte poate deteriora unealta.
 Unealta trebuie păstrată curată, uscată și fără urme de ulei sau unsoare.
 Nu utilizați niciodată unealta în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectată.

Utilizarea unelei

Punerea în funcțiune

Împingeți bucla cablului prelungitor în suportul ② de pe mâner ① și fixați-o pe bara prevăzută.

Conectați unealta la o priză electrică (230V, curent alternativ) cu ajutorul unui cablu prelungitor.

Porniți unealta prin apăsarea comutatorului de PORNIRE/OPRIRE ④.

Temperatura de funcționare optimă este atinsă după aproximativ 1 minut.

Pentru distrugerea buruienilor, țineți duza conică ⑨ pe plantă timp de 5-10 secunde (în funcție de tipul plantei).

Pentru plantele mai înalte, încălziți mai întâi partea superioară a plantei, apoi țineți duza conică ⑨ pe plantă timp de 5-10 secunde.

Notă

Această unealtă este potrivită în special pentru îndepărtarea buruienilor.

Îndepărtarea buruienilor este cea mai eficientă într-un stadiu incipient al creșterii vegetației.

Momentul cel mai potrivit este primăvara.

Cu cât buruienile sunt mai tinere, cu atât efectul este mai optim. Cu toate acestea, efectul nu este vizibil imediat.

Partea vizibilă a plantei poate fi arsă și printr-o utilizare mai îndelungată a arzătorului.

Plantele nu reacționează imediat la căldura emisă de arzător. Ca principiu de bază, plantele tinere și cu frunze moi sunt mai sensibile la utilizarea arzătorului. Astfel, acestea pot fi înlăturate mai ușor.

În cazul plantelor mai bătrâne, cu frunze tari, cum ar fi ciulinii, arzătorul trebuie utilizat mai frecvent, la intervale cuprinse între una sau două săptămâni.

Pentru început, în zonele cu multe buruieni, arzătorul trebuie utilizat de mai multe ori, la intervale scurte, pentru obținerea unor efecte de lungă durată. După aceea, utilizarea arzătorului la intervale mai scurte este suficientă.

Nu este necesară arderea completă a plantelor. În timpul încălzirii cu arzătorul, celulele frunzelor se usucă, iar planta moare.

Pentru anumite tipuri de buruieni, poate fi necesară utilizarea repetată a arzătorului.

Oprirea

Eliberați comutatorul de PORNIRE/OPRIRE ④.

După fiecare utilizare, puneți unealta în suportul ⑥ acesteia pe o suprafață netedă și neinflamabilă, până când componentele fierbinți ale acesteia se răcesc.

Exemple de utilizări suplimentare pentru casă, mașină și grădină

Dezghețarea conductelor de apă:

NOTĂ

Nu încercați să dezghețați conducte din PVC.

Conductele de apă și de gaz nu pot fi uneori distinse din exterior. Dacă aveți dubii, apelați la un specialist.

Țevile de cupru sunt sudate și nu pot fi încălzite la peste 200°C.

Slăbirea îmbinărilor cu șuruburi:

Încălziți cu grijă îmbinările cu șuruburi, iar șuruburile vor putea fi desfăcute cu ușurință.

Aprinderea cărbunilor:

AVERTISMENT!

Nu utilizați substanțe lichide pentru aprinderea cărbunilor.

Imediat ce cărbunii se aprind, îndepărtați arzătorul de pe aceștia.

Îndepărtarea cerii

Utilizați cu atenție produsul pentru îndepărtarea cerii în exces de pe schiuri/snowboarduri sau de pe suporturile de lumânări.

Curățarea



AVERTISMENT! PERICOL DE ACCIDENTARE! Scoateți întotdeauna ștecărul din priză și lăsați unealta să se răcească înainte de a efectua orice lucrări de curățare sau întreținere.

Păstrați curate evacuarea cu orificiul de admisie a aerului.

Utilizați o cârpă sau o perie pentru a curăța carcasa ⑦.

Nu utilizați benzină, solvenți sau agenți de curățare care pot deteriora componentele din plastic.

Eliminare

Eliminarea produsului



Ambalajul este fabricat din materiale ecologice și poate fi predat la punctul local de colectare a materialelor reciclabile.

Nu aruncați uneltele electrice împreună cu gunoiul menajer!



Directiva Europeană 2012/19/UE impune colectarea separată și reciclarea ecologică a uneltelor electrice uzate. Autoritățile locale din zona dumneavoastră vă pot furniza informații cu privire la modul de eliminare a uneltei uzate.

Directiva CE privind joasa tensiune

(2014/35/UE)

EMC (Compatibilitatea electromagnetă)

(2014/30/UE)

Standarde armonizate aplicate:

EN 60335-2-45:2002/A2:2012

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

RECICLAREA

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane, în cazul în care nu sunt colectate separat. Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) și este marcat cu un simbol de clasificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), reprezentat grafic în imaginea alăturată.

Aceasta pictograma indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că ele fac obiectul unei colectări separate.

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, vă recomandăm să aveți în vedere următoarele:

- Materialele și componentele folosite la construcția acestui produs sunt materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și reciclate.
- Nu aruncați produsul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfârșitul duratei de exploatare.
- Transportați-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice unde va fi preluat în mod gratuit.
- Vă rugăm să luați legătura cu autoritățile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizați pentru colectarea DEEE.

Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-ați cumpărat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Nu conține materialele dăunătoare și interzise specificate în Directivă.

Va mulțumim că participați alături de noi la protejarea mediului și a sănătății umane!

Manufactured for
Network One Distribution
Marcel Iancu St., no. 3-5, Bucharest, 020757
2018

