

HEINNER



Instructions - **GB**

Instrucțiuni de utilizare - **RO**

Cuprins

1. SIMBOLURILE MARCATE PE PRODUS	3
2. REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ	4
3. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR	6
4. DATE TEHNICE	6
5. ASAMBLARE	6
5.1 Asamblarea mânerului pliabil	6
5.2 Asamblarea colectorului de iarbă	7
5.3 Reglarea înălțimii barei de ghidare	8
6. REGLAREA ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE	8
7. MĂSURI DE PRECAUȚIE.....	8
8. PORNIREA	9
8.1 Pornirea	9
8.2 Pentru rezultate optime:	9
9. LAMA	10
10. CABLURI PRELUNGITOARE	10
11. ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE	10
12. REMEDIEREA PROBLEMELOR	11
13. ELIMINAREA DEȘEURILOR ÎN MOD RESPONSABIL FAȚĂ DE MEDIU	11










⚠️ AVERTISMENT!

- Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile. Păstrați aceste instrucțiuni. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau răni grave. Termenul „unealtă electrică”, utilizat în avertismentele de mai jos, face referire la echipamentele electrice care se conectează prin cablu la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

FAMILIARIZAREA CU MAȘINA DE TUNS GAZONUL

- Citiți cu atenție acest manual și respectați instrucțiunile privind siguranța în timpul utilizării și după utilizarea mașinii de tuns gazonul. De asemenea, urmând aceste instrucțiuni simple, veți păstra mașina de tuns gazonul în stare bună de funcționare. Familiarizați-vă cu dispozitivele de comandă ale mașinii de tuns gazonul înainte de a încerca să o utilizați. Asigurați-vă în special că știți cum să opriți mașina de tuns gazonul în caz de urgență. Păstrați acest manual și toate celelalte informații care însoțesc produsul pentru consultări ulterioare.

1. SIMBOLURILE MARCATE PE PRODUS

	<p>Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a folosi mașina de tuns gazonul și păstrați-l într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.</p>
	<p>Nu permiteți accesul altor persoane în apropierea echipamentului.</p>
	<p>Feriți-vă de lamele ascuțite. Lamele continuă să se rotească după oprirea motorului.</p> <p>Deconectați ștecărul de la sursa de alimentare înainte de efectuarea operațiilor de întreținere sau în cazul în care cablul prezintă deteriorări.</p>
	<p>Feriți cablul de alimentare de zona de acțiune a lamelor.</p>
	<p>Marcaj CE Produsul îndeplinește cerințele și respectă reglementările stabilite de Comunitatea Europeană.</p>
	<p>Marcaj privind DEEE ATENȚIE! Uneltele electrice neutilizabile nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie predate la un punct de colectare în vederea eliminării în mod ecologic, în conformitate cu reglementările locale.</p>
	<p>Marcaj privind nivelul de zgomot Nivelul de zgomot al uneltei dumneavoastră nu depășește valoare de 96dB.</p>
	<p>SIMBOL DE AVERTIZARE PRIVIND SIGURANȚA Indică atenționarea sau avertizarea și poate fi utilizat împreună cu alte simboluri sau ilustrații.</p>
	<p>Mașina dumneavoastră de tuns gazonul este prevăzută cu izolație dublă. Aceasta înseamnă că toate componentele externe sunt izolate electric de sursa de alimentare. Această izolare este realizată prin amplasarea unei bariere izolante suplimentare între componentele electrice și cele mecanice.</p>

2. REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Scopul regulilor de siguranță este de a vă atrage atenția asupra posibilelor pericole. Simbolurile de siguranță și explicațiile care le însoțesc necesită o atenție deosebită și trebuie înțelese complet. Avertismentele privind siguranța nu elimină pericolele. Instrucțiunile sau avertismentele nu înlocuiesc măsurile corespunzătoare de prevenire a accidentelor.

▲ AVERTISMENT: Nerespectarea avertismentelor de siguranță pot duce la rănirea gravă a dumneavoastră sau a altor persoane. Urmați întotdeauna măsurile de siguranță pentru reducerea riscului de electrocutare și rănire. Păstrați manualul de utilizare și consultați-l frecvent, pentru a asigura o utilizare continuă în condiții de siguranță și pentru instruirea altor persoane care ar putea utiliza această unealtă.

▲ AVERTISMENT: Această unealtă produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. În anumite condiții, acest câmp electromagnetic poate afecta implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de răniri grave sau mortale, recomandăm persoanelor care au implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza această unealtă.

▲ AVERTISMENT: Utilizarea acestei unelte poate avea ca rezultat aruncarea obiectelor străine către ochii utilizatorului, ceea ce poate duce la leziuni oculare grave. Înainte de a începe utilizarea uneltei electrice, asigurați-vă că purtați ochelari de protecție cu apărători laterale și mască de protecție, dacă este cazul. Recomandăm masca de protecție Wide Vision pentru utilizare peste ochelari sau ochelari de protecție standard cu apărători laterale.

IMPORTANT!

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE!

PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE.

- 1) Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu dispozitivele de comandă și cu utilizarea corectă a produsului.
- 2) Nu permiteți copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze mașina de tuns gazonul. Normele locale pot impune restricții cu privire la vârsta utilizatorului.
- 3) Nu utilizați mașina de tuns gazonul atunci când în preajma acesteia se află persoane (în special copii) sau animale de companie;
- 4) Rețineți faptul că utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele la care sunt expuse alte persoane sau bunurile acestora.
- 5)) În timpul utilizării uneltei, purtați întotdeauna încălțăminte rezistentă și pantaloni lungi. Nu utilizați mașina atunci când nu purtați încălțăminte sau când purtați sandale. Evitați să purtați haine largi sau care sunt prevăzute cu cordoane sau șireturi.
- 6) Verificați cu atenție zona în care mașina urmează să fie utilizată și îndepărtați toate obiectele care ar putea fi aruncate de mașină.
- 7) Înainte de fiecare utilizare, verificați vizual dacă lamele, șuruburile de fixare și întregul sistem de tăiere se află în bună stare. Înlocuiți complet seturile de șuruburi sau lame uzate sau deteriorate, pentru asigurarea unei funcționări echilibrate a dispozitivului. Înlocuiți etichetele deteriorate sau ilizibile.
- 8) Înainte de utilizare, asigurați-vă că nu sunt prezente deteriorări sau semne de uzură la nivelul cablului de alimentare sau al prelungitorului. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat în timpul utilizării, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare. **NU ATINGEȚI CABLUL ÎNAINTE DE A-L DECONECTA DE LA SURSA DE ALIMENTARE.** Nu utilizați produsul în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau uzat.
- 9) Tundeți gazonul numai la lumina zilei sau în condiții de lumină artificială corespunzătoare.
- 10) Evitați pe cât posibil utilizarea echipamentului pe iarbă udă.
- 11) Asigurați-vă că nu alunecați în cazul utilizării mașinii în zone cu teren înclinat.
- 12) Mergeți, nu alergați.
- 13) Tundeți gazonul numai perpendicular pe înclinația terenului, niciodată în urcare sau coborâre;
- 14) Acționați cu prudență maximă atunci când schimbați direcția de mers pe teren înclinat.
- 15) Nu tundeți gazonul pe terenuri cu înclinație mare.
- 16) Acționați cu prudență maximă atunci când întoarceți mașina de tuns gazonul sau când o trageți către dumneavoastră.
- 17) Oprțiți lamele în cazul în care mașina trebuie să fie înclinată în vederea transportului, atunci când traversați alte suprafețe decât cele acoperite cu iarbă, precum și atunci când transportați mașina către și dinspre zona în care urmează să fie utilizată.
- 18) Nu utilizați mașina în cazul în care apărătorile sau protecțiile sunt defecte sau în lipsa dispozitivelor de siguranță, cum ar fi deflectorul și/sau colectorul de iarbă.
- 19) Porniți motorul cu atenție și respectând instrucțiunile, cu picioarele la distanță de lame.

- 20) Nu înclinați mașina de tuns gazonul atunci când porniți motorul, cu excepția cazului în care mașina de tuns gazonul trebuie să fie înclinată în vederea pornirii. În acest caz, nu înclinați mașina mai mult decât este necesar și ridicați numai partea care nu este orientată către utilizator.
- 21) Nu porniți motorul în timp ce vă aflați în dreptul jgheabului de descărcare.
- 22) Nu apropiați mâinile sau picioarele de componentele rotative. Păstrați permanent distanța față de orificiul de evacuare.
- 23) Nu ridicați și nu transportați mașina de tuns gazonul în timp ce motorul este în funcțiune.
- 24) Oprii motorul și deconectați ștecărul de la sursa de alimentare. Asigurați-vă că toate piesele aflate în mișcare s-au oprit:
- înainte de a lăsa mașina nesupravegheată;
 - înainte de înlăturarea blocajelor sau desfundarea colectorului;
 - înainte de verificarea și curățarea mașinii de tuns gazonul sau efectuarea lucrărilor de întreținere a acesteia;
 - după lovirea unui obiect străin. Verificați dacă există eventuale deteriorări și efectuați reparațiile necesare înainte de repornirea și utilizarea mașinii de tuns gazonul.
- Dacă mașina de tuns gazonul începe să vibreze anormal (verificați imediat):
- verificați dacă există componente deteriorate;
 - înlocuiți sau reparați componentele deteriorate;
 - verificați dacă există componente slăbite și strângeți-le.
- 25) Oprii mașina de tuns gazonul:
- de fiecare dată când lăsați mașina de tuns gazonul nesupravegheată.
- 26) Asigurați-vă că toate piulițele, șuruburile și bolțurile sunt bine strânse, astfel încât echipamentul să funcționeze în condiții de siguranță.
- 27) Verificați frecvent colectorul de iarbă, pentru a vă asigura că acesta nu prezintă semne de uzură sau deteriorări.
- 28) Pentru siguranța dumneavoastră, înlocuiți componentele uzate sau deteriorate.
- 29) Nu utilizați mașina de tuns gazonul în cazul în care cablurile acesteia sunt deteriorate sau uzate.
- 30) Nu conectați la sursa de alimentare un cablu deteriorat și nu atingeți un cablu deteriorat înainte de a fi deconectat de la sursa de alimentare. Atingerea unui cablu deteriorat crește riscul de electrocutare.
- 31) Nu atingeți lama înainte de a deconecta mașina de la sursa de alimentare și de a aștepta oprirea lamei.
- 32) Nu lăsați cablurile prelungitoare să ajungă în zona lamei. Lama poate deteriora cablurile, aceasta ducând la creșterea riscului de electrocutare.
- 33) Deconectați cablul de la sursa de alimentare (prin scoaterea ștecărului din priză):
- de fiecare dată când lăsați mașina nesupravegheată;
 - înainte de îndepărtarea unui blocaj;
 - înainte de a verifica, curățarea sau întreținerea produsului;
 - după lovirea unui obiect străin;
 - de fiecare dată când mașina începe să vibreze anormal.
- 34) Nu permiteți niciodată copiilor să utilizeze mașina.
- 35) Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană care răspunde de siguranța acestora.
- 36) Pentru evitarea pericolelor, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de persoane cu o calificare similară (cablul înlocuitor trebuie să aibă cel puțin caracteristicile H05VV-F 2x1.0mm²).
- 37) Se recomandă instalarea unui dispozitiv pentru curent rezidual (RCD), care să acționeze la o intensitate reziduală maximă de 30 mA.
- 38) Acționați cu prudență deosebită în timpul efectuării reglajelor, pentru a preveni prinderea degetelor între lamele aflate în mișcare și componentele fixe ale mașinii.
- 39) Lăsați întotdeauna mașina să se răcească înainte de a o depozita.
- 40) Atunci când interveniți asupra lamelor, țineți cont de faptul că acestea se pot mișca și după deconectarea de la sursa de alimentare.
- 41) Pentru siguranța dumneavoastră, înlocuiți componentele uzate sau deteriorate; Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.
- 42) Acționați cu prudență deosebită în timpul efectuării reglajelor, pentru a preveni prinderea degetelor între lamele aflate în mișcare și componentele fixe ale mașinii.
- 43) Pentru evitarea pericolelor, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de persoane cu o calificare similară.

3. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR



- | | |
|---|--|
| 1. Secțiune superioară a barei de ghidare | 7. Roată |
| 2. Comutator de acționare | 8. Șasiu |
| 3. Carcasa întrerupătorului | 9. Carcasa motorului |
| 4. Clemă pentru cablu | 10. Manetă de reglare a înălțimii |
| 5. Șurub de blocare cu mâner | 11. Secțiune inferioară a barei de ghidare |
| 6. Colector de iarbă | 12. Comutator de acționare |

Fig. 1A

4. DATE TEHNICE

Tensiune nominală:	230-240V
Frecvență nominală:	50Hz
Putere nominală:	1600W
Turație în gol:	3500±10%rpm/min
Capacitatea colectorului de iarbă:	45L
Lățime de tăiere:	360 mm
Grad de protecție împotriva pătrunderii lichidelor:	IPX4
Reglarea înălțimii:	25-75 mm, 6 niveluri

5. ASAMBLARE

5.1 Asamblarea mânerului pliabil

A) Conectați mânerul superior și mânerul inferior cu șuruburi, șaibe și pârghii de blocare (Fig. 2A/ Fig. 2B/ Fig. 2C).

C) Fixați clema pentru cablu în poziția indicată, apoi montați cablul (Fig. 2D).

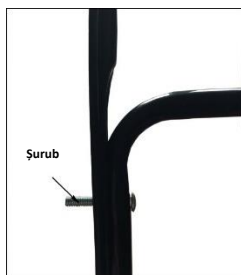


Fig. 2A

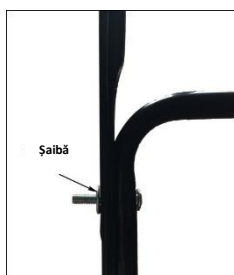


Fig. 2B



Fig. 2C


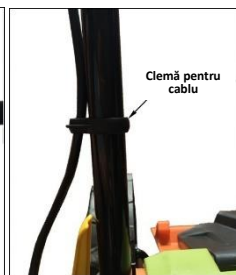


Fig. 2D

5.2 Asamblarea colectorului de iarbă (6)


1. Îmbinați cele două jumătăți și fixați-le una în cealaltă.



2. Introduceți mânerul în capacul superior.



3. Montați capacul superior.

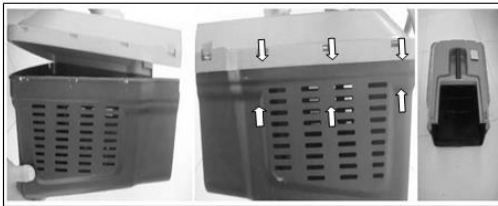

Pentru montare: ridicați capacul posterior și cuplați colectorul de iarbă în partea din spate a mașinii de tuns gazonul (Fig. 3A/Fig. 3B/Fig. 3C).

Pentru demontare: prindeți și ridicați capacul posterior, apoi detașați colectorul de iarbă.



Fig. 3A



Fig. 3B



Fig. 3C

În partea superioară a colectorului de iarbă, este prevăzut un indicator de nivel care arată nivelul de umplere a colectorului:

- Clapeta indicatorului nivelului de umplere de deschide în cazul în care colectorul nu este încă plin în timpul utilizării (Fig. 3E).

- În cazul în care colectorul este plin, clapeta indicatorului se închide; în momentul în care clapeta indicatorului se închide, opriți imediat utilizarea și goliți colectorul, asigurându-vă că acesta este curat și că orificiul indicatorului de nivel nu este obturat (Fig. 3D).



Fig. 3D

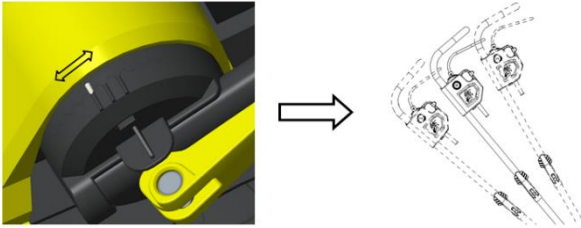


Fig. 3E

⚠ IMPORTANT:

- Dacă orificiul indicatorului de nivel este foarte murdar, clapeta indicatorului nivelului de umplere nu se poate deschide. În acest caz, curățați imediat orificiul indicatorului de nivel.

5.3 Reglarea înălțimii barei de ghidare



6. REGLAREA ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE

- Împingeți maneta spre exterior pentru a o scoate de pe șină. Deplasați maneta către înainte sau înapoi pentru a regla înălțimea.
- Înălțimea (între lamă și sol) poate fi reglată între 25 mm (poziția minimă) și 75 mm (poziția maximă), la 6 niveluri. Toate roțile se vor afla la aceeași înălțime de tăiere.

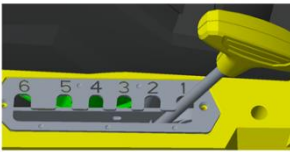


Fig. 4A

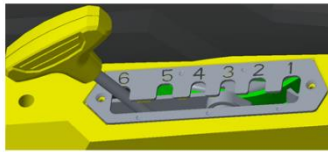


Fig. 4B

⚠ AVERTISMENT: Vă rugăm să efectuați aceste reglaje numai atunci când lama este oprită.

⚠ AVERTISMENT: Deconectați ștecărul de la sursa de alimentare cu energie electrică.

7. MĂSURI DE PRECAUȚIE

a) Utilizați întotdeauna mașina cu deflectorul sau colectorul de iarbă în poziție corectă.

b) Opriți întotdeauna motorul înainte de a demonta colectorul de iarbă și înainte de a regla înălțimea de tăiere.

1. Înainte de utilizarea mașinii de tuns gazonul, înlăturați de gazon toate obiectele care pot fi agățate și aruncate de mașină. În timpul tunderii gazonului, acordați atenție utilizării mașinii, pentru a observa eventualele obiecte străine pe care le-ați fi putut omis (Fig. 5A).

2. Nu ridicați niciodată partea din spate a mașinii de tuns gazonul în timpul pornirii motorului sau în timpul funcționării normale (Fig. 5B).

3. Nu introduceți mâinile sau picioarele sub șasiu sau sub jgheabul de descărcare în timpul funcționării motorului (Fig. 5C).

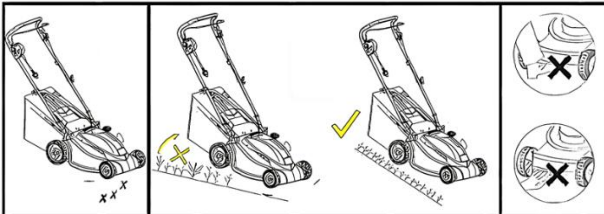


Fig. 5A

Fig. 5B

Fig. 5C

8. PORNIREA

8.1 Pornirea

- Înainte de conectarea mașinii de tuns gazonul la sursa de alimentare cu energie electrică, asigurați-vă că tensiunea de alimentare este de 230-240V~ 50Hz.
- Înainte de a porni mașina de tuns gazonul, fixați cablul prelungitor așa cum este indicat în Fig. 6A/Fig. 6B.



Fig. 6A



Fig. 6B

- Porniți motorul după cum urmează (Fig. 6C):
 - a) Apăsați butonul de siguranță (1).
 - b) În același timp, trageți de mânerul de acționare (2) și menține-l în poziția respectivă.



Fig. 6C

Dacă eliberați mânerul de acționare, motorul se oprește.

- ⚠ **ATENȚIE!** Lama începe să se rotească imediat ce motorul este pornit.
- ⚠ **AVERTISMENT!** Elementele tăietoare continuă să se rotească după oprirea motorului.

8.2 Pentru rezultate optime:

- Îndepărtați reziduurile de pe gazon. Asigurați-vă că pe gazon nu sunt pietre, bețe, sârme sau alte obiecte străine care pot fi aruncate accidental de mașina de tuns gazonul, provocând răni utilizatorului și altor persoane din apropiere, precum și aducând daune bunurilor și obiectelor din jur. Nu tăiați iarbă udă. Pentru a tundere a ierbii cât mai eficientă, nu tăiați iarbă udă, deoarece aceasta se poate lipi de partea inferioară a șasiului, împiedicând tunderea corectă a ierbii tăiate. Tăiați iarba pe cel mult 1/3 din înălțimea acesteia. Tăierea recomandată pentru tundere este de 1/3 din înălțimea ierbii. Viteza de deplasare a mașinii trebuie adaptată astfel încât iarba tăiată să poată fi distribuită uniform pe gazon. În special în cazul tunderii în zone cu iarbă deasă, poate fi necesară utilizarea celei mai reduse turații, pentru a obține o tundere corespunzătoare. La tunderea ierbii înalte, este posibil să fie necesară tunderea gazonului în două etape, coborând lama cu încă 1/3 din lungime pentru cea de-a doua etapă, precum și tăierea pe o direcție diferită de cea utilizată la prima tăiere. Suprapunerea unei tăieri cu fiecare trecere va ajuta, de asemenea, la îndepărtarea ierbii rămase pe gazon. Mașina de tuns gazonul trebuie întotdeauna utilizată la accelerație maximă, pentru a obține cea mai bună tăiere și pentru a permite o tundere cât mai eficientă. Curățați partea inferioară a șasiului. Asigurați-vă că ați curățat partea inferioară a șasiului după fiecare utilizare, pentru a evita acumularea ierbii, care ar putea împiedica o mulcire corespunzătoare. Tunderea frunzelor. Tunderea frunzelor poate fi, de asemenea, benefică pentru gazonul dumneavoastră. La tunderea frunzelor, asigurați-vă că acestea sunt uscate și nu formează un strat prea gros pe gazon. Nu așteptați căderea tuturor frunzelor din copaci înainte de tundere.

⚠ AVERTISMENT! Dacă loviți un obiect străin, opriți motorul. Deconectați ștecărul de la sursa de alimentare, verificați cu atenție mașina de tuns gazonul pentru a identifica eventuale defecțiuni și remediați defecțiunile înainte de a reporni și utiliza din nou mașina de tuns gazonul. Vibrarea excesivă a mașinii de tuns gazonul în timpul funcționării indică un defect. Mașina trebuie verificată și reparată fără întârziere.

9. LAMA

- Lama este fabricată din tablă de oțel. Va fi necesară remodelarea frecventă a acesteia (cu un disc abraziv).
- Asigurați-vă că aceasta este întotdeauna echilibrată (o lamă neechilibrată va cauza vibrații periculoase). Pentru a verifica dacă lama este echilibrată, introduceți o tijă rotundă prin orificiul central și țineți lama în poziție orizontală. Dacă lama este echilibrată, aceasta va rămâne în poziție orizontală. Dacă lama nu este echilibrată, partea mai grea se va roti în jos. Remodelați partea mai grea până când lama este echilibrată. Pentru de demonta lama (1), desfaceți șurubul lamei (2) și înlocuiți componentele care prezintă deteriorări.
- Atunci când montați lama, asigurați-vă că muchiile tăietoare sunt orientate în direcția de rotație a motorului. Șurubul lamei (2) trebuie să fie strâns la un cuplu de 20 Nm.

⚠ AVERTISMENT! Înlocuiți lama cu una originală de tip HT:
HT7604A**: 360mm; HT7604B**: 380mm; HT7605A**: 400mm; HT7605B**: 420mm

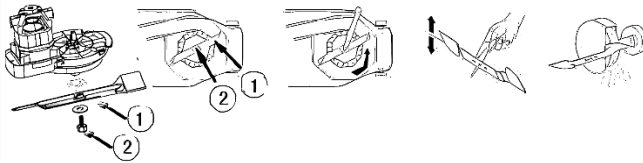


Fig. 7

⚠ AVERTISMENT! Deconectați ștecărul de la sursa de alimentare cu energie electrică.

⚠ AVERTISMENT! Protejați-vă mâinile cu mănuși groase sau cu o cârpă atunci când prindeți lamele pentru a le înlocui.

10. CABLURI PRELUNGITOARE

- Trebuie să utilizați doar cabluri prelungitoare concepute pentru utilizare în aer liber, cu manta din PVC, cu o secțiune transversală de cel puțin 1,0 mm² (care să aibă cel puțin caracteristicile cablurilor de tip H05VV-F 2 x1,0 mm²).
- Înainte de utilizare, verificați cablul de alimentare și prelungitoarele, pentru a vă asigura că acestea nu prezintă semne de uzură. Deconectați cablul de la sursa de alimentare dacă acesta prezintă deteriorări sau semne de uzură. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat în timpul utilizării, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare. **NU ATINGEȚI CABLUL ÎNAINTE DE A-L DECONECTA DE LA SURSA DE ALIMENTARE.** Nu utilizați produsul în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau uzat. Feriți cablul prelungitor de elementele tăietoare.

⚠ AVERTISMENT! Asigurați-vă că orificiile de ventilație nu sunt acoperite cu iarbă tăiată sau alte obiecte.

11. ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

⚠ AVERTISMENT! Înainte de efectuarea oricăror operații de întreținere sau curățare, deconectați ștecărul de la sursa de alimentare!

Nu pulverizați apă spre echipament. Pătrunderea apei poate duce la deteriorarea întrerupătorului și a motorului electric. Curățați echipamentul cu o cârpă, o perie de mână etc.

Nu efectuați reglaje pe cont propriu și contactați centrul de reparații în următoarele cazuri:

- a) în cazul în care mașina de gazonul lovește un obiect;
- b) în cazul în care motorul se oprește brusc;
- c) în cazul în care lama este îndoită (nu aliniați!);
- d) în cazul în care axul motorului este îndoit (nu aliniați!);
- e) în cazul în care apare un scurtcircuit la conectarea cablului;
- f) în cazul în care pinioanele sunt deteriorate;
- g) în cazul în care cureaua trapezoidală este defectă;

ATENȚIE! Utilizați numai piese de schimb și accesorii recomandate de către producător.

12. REMEDIEREA PROBLEMELOR

Problemă	Remediere
Motorul nu funcționează.	Verificați cablul de alimentare. Porniți mașina într-o zonă cu iarbă scurtă, care deja a fost tunsă. Curățați carcasa/jgheabul de descărcare - lama trebuie să se rotească liber. Reglați înălțimea de tăiere. Verificați peria de cărbune a motorului; dacă este deteriorată, înlocuiți-o.
Puterea motorului scade.	Reglați înălțimea de tăiere. Curățați carcasa/jgheabul de descărcare. Ascuțiți/înlocuiți lama ➡ contactați un centru de service autorizat.
Colectorul de iarbă nu se umple.	Reglați înălțimea de tăiere. Lăsați gazonul să se usuce. Ascuțiți/înlocuiți lama ➡ contactați un centru de service autorizat. Curățați grătarul colectorului de iarbă. Curățați carcasa/jgheabul de descărcare.

⚠ AVERTISMENT! Înainte de efectuarea oricăror operații de întreținere sau curățare, deconectați ștecărul de la sursa de alimentare și așteptați până când lama se oprește.

⚠ ATENȚIE! Defectele care nu pot fi remediate cu ajutorul acestui tabel, pot fi remediate doar de către o companie specializată (un centru de service autorizat).

13. ELIMINAREA DEȘURILOR ÎN MOD RESPONSABIL FAȚĂ DE MEDIU

