MICROWAVE OVEN

Model:

HMW-2060SL

- Microwave oven
- Total capacity: 20L

HEINNER

1. INTRODUCTION

Please read the instructions carefully and keep the manual for future information.

This manual is designed to give all necessary instructions concerning installation, use and maintenance of the unit. In order to operate the unit correctly and safely, please read this instruction manual carefully before installation and use.

2. CONTENT OF YOUR PACKAGE

- ➔ **Microwave oven**
- ➔ **User manual**
- ➔ **Warranty card**

3. CONTENT OF YOUR PACKAGE

GENERAL

WARNING: DO NOT OPERATE THE OVEN WITHOUT ANY LIQUID OR FOOD INSIDE THE OVEN. THIS WOULD DAMAGE THE OVEN.

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a trained person.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation, which involves the removal of any cover, which gives protection against exposure to microwave energy. WARNING: Liquids or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode but it is explosive.

1. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
2. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
3. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
4. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
5. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container.
6. The contents of feeding bottles and baby food jars are to be stirred or shaken and the temperature is to be checked before consumption, in order to avoid burns.
7. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs shall not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
8. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

9. The appliance must not be placed in a cabinet.
10. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
11. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

WARNING: When the appliance is operated in combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
14. Children shall not play with the appliance.
15. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
16. Group 2 Class B appliance
    Group 2 ISM equipment: group 2 contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.
    Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.
17. The plug must be remained easily accessible after installation of the appliance.
18. This appliance must not be placed in a cabinet with a door.
19. This product internal light source LED light on < 60lm.
20. During use the appliances become hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

CAUTION: HOT SURFACE

WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use.

21. Care should be taken to avoid touching heating elements.
22. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
23. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
24. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without details indicating the correct installation of the shelves.
25. Do not directly put the glass plate into cold water after use. It needs to place the glass plate for at least 20 minutes and then put it into the water to avoid cracking.
26. 15 min after plug in and no further operate, or end the work, the appliance goes into standby mode, and power measurement of standby mode did not exceed 0.8W.
27. The appliance must not be installed equal to or higher than 900 mm above the floor.

NOTES:

• Please read the instruction manual carefully before installing and using your appliance. We are not responsible for the damage which occurred due to misuse.

• Follow all instructions on your appliance and instruction manual and keep this manual in a safe place to resolve the problems that may occur in the future.

• This appliance is produced to be used in homes, and it can only be used in domestic environments and for specified purposes. It is not suitable for commercial or common use. Such use will cause the guarantee of the appliance to be cancelled, and our company will not be responsible for losses incurred.

• This appliance is produced to be used in houses, and it is only suitable for cooling / storing food. It is not suitable for commercial or common use and/or for storing substances except for food. Our company is not responsible for losses to be incurred in the contrary case.

4. PRODUCT DESCRIPTION

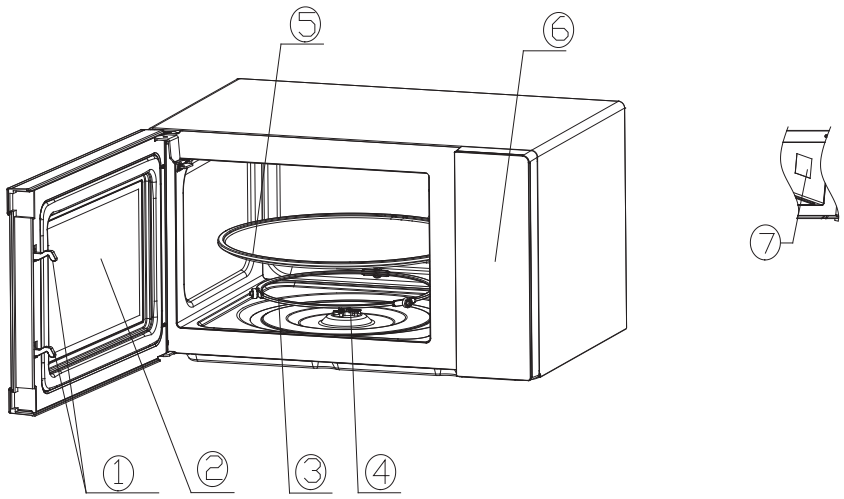

1. Door lock

The microwave oven door must be properly closed in order for it to operate.

2. Viewing window

Allow user to see the cooking status.

3. Rotating ring

The glass turntable sits on its wheels; it supports the turntable and helps it to balance when rotating.

4. Rotating axis

The glass turntable sits on the axis; the motor underneath it drives the turntable to rotate.

5. Turntable

The food sits on the turntable, its rotation during operation helps to cook food evenly

- Place the rotating ring first
- Fit the turntable onto the rotating axis and make sure that it is geared in properly.

6. Control panel

See below in details (the control panel is subject to change without prior notice).

7. Waveguide cover

It is inside the air fryer oven, next to the wall of control panel.

Never remove the waveguide cover.

5. INSTALLATION

1. Take out all the packing. If there is a safe film over the oven, tear it off before use. Check carefully for damage. If any, immediately notify dealer or send to the manufacturer's service center.
2. Microwave ovens must be placed under dry and non-corrosiveness environments, kept away from heat and humidity, such as gas burner or water tank.
3. To ensure sufficient ventilation, the distance of the back of microwave to the wall should be at least 20 cm, the side to the wall should be at least 5 cm, the free distance above the top surface at least 20 cm. the distance of the microwave to the ground should be at least 85 cm.
4. The position of the oven shall be such that it is far from the TV, Radio or antenna as picture disturbance, or noise may occur. The distance should be more than 5m.
5. The appliance must be positioned so that the plug is accessible, and must ensure a good grounding in case leakage, ground loop can be formed to avoid electric shock.
6. The microwave oven must be operated with the door closed.
7. The microwave oven must not be placed in a cabinet. The microwave oven is intended to be used freestanding.
8. As there is manufacturing residue or oil remained on the oven cavity or heat element, it usually would smell the odor, even a slight smoke, It is normal case and would not occur after several times use, keep the door or window open to ensure good ventilation. So it is strongly recommended to place a cup of water in the cavity, setting at high power and operate for several times.

6. OPERATION OF CONTROL PANEL

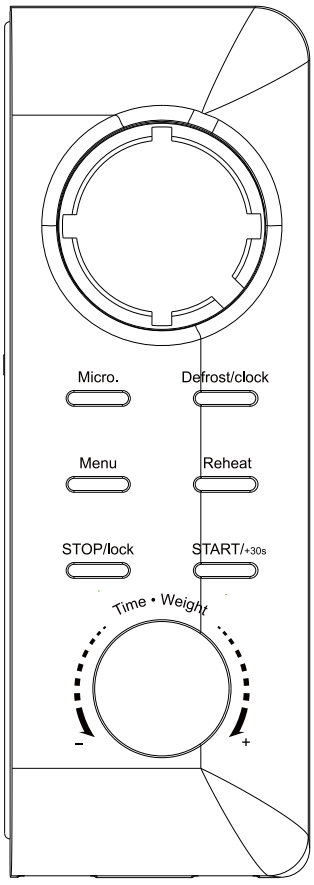

1. BEFORE COOKING

The display lights up when plugged in power supply, then enter the standby state and display shows 1:00.

2. MICROWAVE FUNCTION

There are five microwave power levels, 100P, 80P, 50P, 30P and 10P, respectively. Press the “Micro.” button continuously to select the desired microwave power. Turn the knob to select cooking time, and the time range that can be regulated is from 0:10 to 60:00. After selecting the cooking time, press “START/+30s” button to start work. An buzzing sound to notify completion of the operation.

HIGH	100% power output	(Applicable for quick and thorough cooking)
M.High	80% power output	(Applicable for medium express cooking)
Med	50% power output	(Applicable for steaming food)
M.Low	30% power output	(Applicable for defrosting food)
LOW	10% power output	(Applicable for keeping warm)

a. The max time which can be set is 60 minutes.

b. Never use the grill rack during microwave cooking.

c. Never operate the oven empty.

d. At the maximum microwave power, the oven will automatically lower the power after a certain time of cooking to lengthen the service life.

e. If you turn the food during operation, press the **START/+30s** button once and the preset cooking procedure will continue.

f. If you intend to remove the food before the preset time, you must press **STOP/LOCK** button once to clear the preset procedure to avoid unintended operation of next time use.

3. DEFROST/CLOCK

3.1 DEFROST

There are two defrost mode, dEF1 and dEF2, respectively. dEF1 for defrost by weight and dEF2 for defrost by time. Press this button to select defrost by weight or by time, and the display screen will display "dEF1" or "dEF2". Turn the knob to select food weight or defrost time. The weight range of dEF1 is from 100 to 1500g, and the optional time range of dEF2 is from 0:10 to 60:00. After selecting the defrost weight or time, press the “START/+30s” button start to work. A buzzing sound to notify completion of the operation.

The dEF1 defrost mode by weight will have a beeping sound to prompt the food to be turned over during defrosting.

Below is some food defrosting time advice:

dEF1	For defrosting, the weight range from 100 to 1500g.
dEF2	For defrosting, the time range from 0:10 to 60:00.

a. It is necessary to turn over the food during operation to obtain uniform effect.

b. Usually defrosting will need longer time than that of cooking the food.

c. If the food can be cut by knife, the defrosting process can be considered completed.

d. Microwave penetrates around 4cm into most food

e. Defrosted food should be consumed as soon as possible, it is not advised to put back to fridge and freeze again.

3.2 CLOCK (24-hour clock)

In standby mode, press and hold down the “DEFROST/CLOCK” button for more than 3 seconds to enter the clock setting interface. At the same time, the display screen blinks in hours. The hour time can be set by turning the knob. After setting the hour, press the "START/+30s" button for a short time to confirm and switch to the setting minute mode. The minutes can be set by turning the knob. After setting minutes, press the "START/+30s" button again to confirm and exit the setting mode.

4.AUTO COOKING

There are eight automatic menus A.1~A.8, potato, pasta, pizza, popcorn, vegetable, beverage, meat and fish respectively. Press the “MENU” button continuously to select the desired menu, the display screen corresponds to A.1 ~ A.8, then turn the knob to select the portion size of the menu. After selecting the cooking portion size, press “START/+30s” button to start work. An buzzing sound to notify completion of the operation.

Display	**Kind**	**Method**
A.1	**Potato**	The optional weights are 250g, 500g and 750g
A.2	**Pasta**	The optional weights are 50g, 100g and 150g
A.3	**Pizza**	The optional weights are 200g and 400g
A.4	**Popcorn**	The optional weight is 100g
A.5	**Vegetable**	The optional weights are 200g, 400g and 600g
A.6	**Beverage**	The optional portion sizes---1 cup, 2 cups or 3 cups, each one about 250ml.

A.7	**Meat**	The optional weights are 200g, 400g and 600g
A.8	**Fish**	The optional weights are 200g, 400g and 600g

a. The temperature of food before cooking would be 20-25℃. Higher or lower temperature of the food before cooking would require increase or decrease of cooking time.
b. The temperature, weight and shape of food will largely influence the cooking effect. If any deviation has been found to the factor noted on above menu, you can adjust the cooking time for best result.

5. REHEAT

Reheat function is mainly to facilitate users to heat food according to the weight of food, press “REHEAT” button continuously, select the appropriate weight of food, the weight range can be selected are 200g, 400g, 600g, 800g and 1000g. After select the weight, press “START/+30s” button to start work, an buzzing sound to notify completion of the operation.

6. STOP

In the process of cooking settings, can press “STOP” button to cancel the settings and return to standby mode. During the operation of the microwave oven, can press “STOP” button to pause it. In the paused state, can press “STOP” button again to cancel the function and return to standby mode.

7. START/+30s

After setting the cooking time or food weight, press “START/+30s” button to start microwave oven immediately. In working state, can press “START/+30s” button to increase time, press one time to increase 30 seconds, but the menu mode and weight defrosting mode cannot adjust time. In the paused state, can press “START/+30s” button to continue the microwave oven before cooking mode.

8. EXPRESS

In standby mode, after the food is put in and the door is closed, press the "START/+30s" button to quickly start the microwave. The default working time is 30 seconds. In the process of working, press the "START/+30s" button once for 30 seconds. An buzzing sound to notify completion of the operation.

9. CHILD LOCK FUNCTION

Use this feature to lock the control panel when you are cleaning or so that children cannot use the oven unsupervised. All the buttons are rendered inoperable in this mode.

1) Set lock: In standby mode, press and hold down the "**STOP/LOCK**" button for more than 3 seconds, the child lock function is activated, and all buttons of the microwave oven cannot be operated.

2) Cancel lock: In the child lock state, press and hold down the "**STOP/LOCK**" button for more than 3 seconds to cancel the child lock function.

USTENSILS GUIDLINE

It is strongly recommended to use the containers which are suitable and safe for microwave cooking. Generally speaking, the containers which are made of heat-resistant ceramic, glass or plastic are suitable for microwave cooking. Never use the metal containers for microwave cooking and combination cooking as spark is likely to occur. You can take the reference of below table.

Material of container	Microwave	Notes
Heat-resistant ceramic	Yes	Never use the ceramics which are decorated with metal rim or glazed. Recommend using ceramic, heat-resistant glass, and plastic containers that can withstand temperatures above 120℃.
Heat-resistant plastic	Yes	Can not be used for long time microwave cooking
Heat-resistant glass	Yes	
Grill rack	No	
Plastic film	Yes	It should not be used when cooking meat or chops as the over-temperature may do damage to the film

COOKING TIPS

The following factors may affect the cooking result:

Food arrangement

Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part towards the centre and spread it evenly. Do not overlap if possible.

Cooking time length

Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

Cooking food evenly

Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once during cooking.
Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to centre of dish once or twice during cooking.

Allow standing time

After cooking times out, leave the food in the oven for an adequate length of time, this allows it to complete its cooking cycle and cooling it down in a gradual manner.

Whether the food is done

Color and hardness of food help to determine if it is done, these include:

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge
- Joints of poultry can be moved easily
- Pork or poultry shows no signs of blood
- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork

Browning dish

When using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and rotating ring.

Microwave safe plastic wrap

When cooking food with high fat content, do not allow the plastic wrap come into contact with food as it may melt.

Microwave safe plastic cookware

Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar content. Also, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded.

7. CLEANING AND MAINTANACE

CLEANING

MICROWAVE OVEN CARE

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

a. Remove the power cord from the wall outlet before cleaning. After cooling products. Don't immerse the appliance in water or other fluids when cleaning.
b. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
c. Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance.
d. Do not remove the waveguide cover.
e. When the microwave oven has been used for a long time, there may be some strange odors exist in oven, following 3 methods can get rid of them:
    1) Place several lemon slices in a cup, then heat with high micro power for 2-3 min.
    2) Place a cup of red tea in oven, then heat with high micro power.
    3) Put some orange peel into oven, and then heat them with high micro power for 1 minute.
f. When the product is not used, it should be placed in dry and ventilated areas as well as possible.

Details how to clean surfaces in contact with food:

After use wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by dry cloth to remove any food splashes and grease. Built -up grease may overheat and begin to cause smoke or catch fire.

TIPS FOR CLEANING

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts:

Exterior:

Wipe the enclosure with a dampened soft cloth.

Door:

Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window.

Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter.

Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth.

Interior walls:

Wipe clean the interior surfaces with a dampened soft cloth.

Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed.

Turntable / Rotation ring / Rotation axis:

Wash with mild soap water.

Rinse with clean water and allow drying thoroughly.

MAINTANACE

SERVICING

Please check the following before calling for services.

1. Place one cup of water (approx.150ml) in a glass measure in the oven and close the door securely. Oven lamp should go off if the door is closed properly. Let the oven work for 1 min.

2. Does the oven lamp light?

3. Does the cooling fan work?

(Put your hand over the rear ventilation openings.)

4. Does the turntable rotate?

(The turntable can rotate clockwise or counter clockwise. This is quite normal.)

5. Is the water inside the oven hot?

If “NO” is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and the fuse in your meter box.

If both the wall socket and the fuse are functioning properly, CONTACT YOUR NEAREST SERVICE CENTER APPROVED.

SERVICING SAFEGUARDS

Caution: MICROWAVE RADIATION

1. The high voltage capacitor remains charge after disconnection; short the negative terminal of H. V capacitor to the oven chassis (use a screwdriver) to discharge before touching.

2. During servicing below listed parts are liable to be removed and give access to potentials above 250V to earth.

- Magnetron
- High voltage transformer
- High voltage capacitor
- High voltage diode
- High voltage fuse

The actual configuration in order to prevail in kind.

3. The following conditions may cause undue microwave exposure during servicing.

- Improper fitting of magnetron;
- Improper matching of door interlock, door hinge and door;
- Improper fitting of switch support;
- Door, door seal or enclosure has been damaged.

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.
When contacting our Authorized Service Centre, ensure that you have the following data available: Model and Serial Number.
The information can be found on the rating plate. Subject to change without notice.

TECHNICAL DATA

The technical information is situated in the rating plate on the internal side of the appliance and on the energy label.
The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database.
Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.
It is also possible to find the same information in EPREL using the link https:// eprel.ec.europa.eu and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.
To access information about your product in the EPREL portal, you can scan the codes below:

Thank you for purchasing this product. If you need support with your product, visit our website using the links below.

Get User manuals: https://www.heinner.ro

Get Service information: https://www.heinner.ro

Environment friendly disposal

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment's to an appropriate waste disposal center.

HEINNER is a registered trademark of **Network One Distribution SRL**. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.

www.heinner.com, http://www.nod.ro

This product is in conformity with norms and standards of European Community

Producer and importer: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, 3-5, Bucharest, Romania

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro, office@nod.ro

CUPTOR CU MICROUNDE

Model:

HMW-2060SL

- Cuptor cu microunde
- Capacitate totală: 20L

HEINNER

1. INTRODUCERE

Vă rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție și să păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

Acest manual are scopul de a vă oferi toate instrucțiunile necesare cu privire la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului. Pentru utilizarea corectă și în siguranță a aparatului, vă rugam să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de instalare și utilizare.

2. CONȚINUTUL PACHETULUI DUMNEAVOASTRĂ

- ➔ **Cuptor cu microunde**
- ➔ **Manual de utilizare**
- ➔ **Certificat de garanție**

3. CONȚINUTUL PACHETULUI DUMNEAVOASTRĂ

GENERALITĂȚI

AVERTISMENT: NU PORNIȚI CUPTORUL CU MICROUNDE DACĂ ÎN INTERIORUL ACESTUIA NU SE AFLĂ NICIUN RECIPIENT CU ALIMENTE SAU LICHIDE. ACEASTA POATE DUCE LA DEFECTAREA CUPTORULUI.

AVERTISMENT: Dacă ușa/garnitura ușii este deteriorată, opriți utilizarea aparatului până la repararea acestuia de către o persoană calificată.
AVERTISMENT: Efectuarea operațiilor de întreținere sau a reparațiilor care implică îndepărtarea carcaselor care oferă protecție împotriva expunerii la microunde este periculoasă pentru persoanele necalificate. AVERTISMENT: Nu încălziți în recipiente închise ermetic lichide sau alte alimente, deoarece acestea pot exploda.

1. Utilizați numai recipiente care sunt potrivite pentru utilizare în cuptorul cu microunde.
2. Nu utilizați în cuptorul cu microunde recipiente din metal pentru lichide sau alimente.
3. Atunci când încălziți alimente în recipiente din plastic sau hârtie, există riscul de aprindere a acestora. Din acest motiv, procesul de încălzire trebuie supravegheat permanent.
4. Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau a articolelor de îmbrăcăminte, încălzirea pernelor, papucilor, bureților cârpelor umede sau a altor obiecte similare pot duce la risc de rănire sau producere a incendiilor.
5. În cazul în care observați fum, opriți aparatul sau deconectați ștecărul de la sursa de alimentare și țineți ușa închisă pentru a înăbuși eventualele flăcări. Încălzirea cu microunde a băuturilor poate avea ca rezultat stropirea din cauza fierberii prelungite; prin urmare, trebuie să acordați atenție deosebită atunci când manevrați recipientul.
6. Pentru a evita arsurile, agitați biberoanele și borcanele cu alimente pentru copii sau amestecați conținutul acestora și verificați temperatura alimentelor înainte de a hrăni copiii.
7. Nu încălziți în cuptor ouă cu coajă sau ouă fierte, deoarece acestea pot exploda chiar și după finalizarea procesului de încălzire.-
8. În cazul în care cuptorul nu este menținut curat, suprafețele acestuia se pot deteriora, durata de utilizare a produsului poate fi diminuată, putând apărea chiar situații periculoase.
9. Aparatul nu trebuie să fie montat într-un dulap.
10. Acționați cu prudență, astfel încât să nu dislocați platoul rotativ atunci când scoateți recipientele din

aparat.
11. Aparatul nu trebuie curățat cu un aparat de curățare cu aburi.

AVERTISMENT: Atunci când aparatul este utilizat în modul de preparare combinată, copiii trebuie să utilizeze cuptorul numai sub supravegherea unui adult, deoarece acesta generează temperaturi foarte ridicate.
12. Pentru evitarea pericolelor, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de persoane cu o calificare similară.
13. Aparatul poate fi utilizat de către copii cu vârste începând de la 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu lipsă de experiență sau cunoștințe, numai dacă acestea sunt supravegheate sau instruite în ceea ce privește utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea.
14. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
15. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.
16. Aparat din grupa 2, clasa B
    Echipamente ISM din grupa 2: grupa 2 conține toate echipamentele ISM în care energia de radiofrecvență este generată în mod intenționat și/sau utilizată sub formă de radiație electromagnetică pentru tratarea materialelor, precum și echipamentele de prelucrare prin electroeroziune și echipamentele pentru sudare cu arc electric.
    Echipamentele din clasa B sunt echipamente care pot fi utilizate în locuințe și în unități direct conectate la o rețea de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune care alimentează clădiri utilizate în scopuri casnice.
17. După instalarea aparatului, ștecărul trebuie să rămână ușor accesibil.
18. Acest aparat nu trebuie să fie montat într-un dulap cu ușă.
19. Fluxul luminos al sursei de lumină LED interne a acestui produs este < 60lm.
20. În timpul utilizării, aparatul devine fierbinte. Evitați atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului.

AVERTISMENT: Componentele accesibile se pot încinge în timpul utilizării. Copiii cu vârste mici trebuie ținuți la distanță de aparat.

ATENȚIE: SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

AVERTISMENT: Aparatul și zonele accesibile ale acestuia se pot încinge pe parcursul folosirii.

21. Evitați atingerea zonelor care se încing.
22. Nu lăsați copiii cu vârste sub 8 ani în preajma aparatului decât dacă aceștia sunt supravegheați neîntrerupt.
23. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau bureți metalici pentru curățarea geamului ușii cuptorului, deoarece acesta se poate zgâria sau se poate sparge.
24. Pentru evitarea supraîncălzirii, aparatul nu trebuie să fie instalat în spatele unei uși decorative. Aparatul poate fi utilizat de către copii cu vârste începând de la 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu lipsă de experiență sau cunoștințe, numai dacă acestea sunt supravegheate sau instruite în ceea ce privește utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către copii în lipsa detaliilor care să indice instalarea corectă a rafturilor.
25. Nu introduceți direct placa de sticlă în apă rece după utilizare. Este necesar să lăsați placa de sticlă timp de cel puțin 20 de minute înainte de a o pune în apă, pentru a evita crăparea.
26. După 15 minute de la conectare, fără nicio altă operare sau la sfârșitul lucrului, aparatul intră în modul de așteptare, iar consumul de energie în modul de așteptare nu depășește 0,8 W.
27. Aparatul nu trebuie instalat la o înălțime egală sau mai mare de 900 mm deasupra podelei.

OBSERVAȚII:

• Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a instalarea și utilizarea aparatului dumneavoastră. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele apărute ca urmare a utilizării necorespunzătoare.

• Respectați toate instrucțiunile de pe aparat și din manualul de instrucțiuni și păstrați acest manual într-un loc sigur, pentru a remedia problemele care ar putea interveni în viitor.

• Acest aparat este destinat uzului casnic și nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele specificate. Nu este potrivit pentru utilizare comercială sau în comun. O asemenea utilizare va duce la anularea garanției aparatului, iar compania noastră nu va fi responsabilă pentru pierderile care vor apărea.

• Acest aparat este produs în vederea utilizării casnice și este adecvat numai pentru răcirea/depozitarea alimentelor. Nu este potrivit pentru utilizare comercială sau în comun și/sau pentru depozitarea substanțelor nealimentare. Compania noastră nu este responsabilă pentru pierderile care vor apărea în caz contrar.

4. DESCRIEREA PRODUSULUI

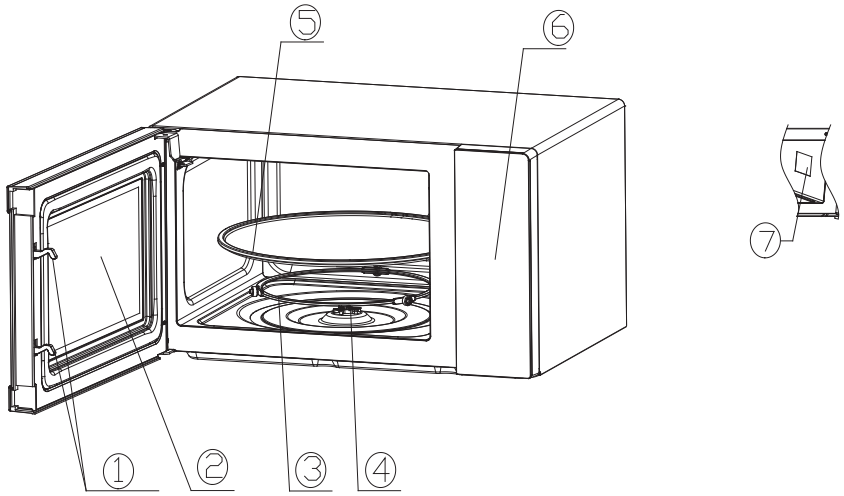

1. Sistem de blocare a ușii

Ușa cuptorului cu microunde trebuie să fie închisă corespunzător pentru ca acesta să funcționeze

2. Fereastră de vizualizare

Aceasta permite utilizatorului să urmărească procesul de preparare

3. Inel rotativ

Platoul rotativ se sprijină pe roțile inelului rotativ; acesta susține platoul rotativ și îl echilibrează

4. Ax rotativ

Axul rotește platoul sticlă cu ajutorul motorului situat sub acesta

5. Platou rotativ

Recipientele cu alimente sunt așezate pe platoul rotativ; mișcarea de rotație ajută la prepararea uniformă a alimentelor

- Așezați mai întâi inelul rotativ
- Potriviți platoul rotativ pe axul rotativ și asigurați-vă că acesta este poziționat corespunzător

6. Panou de comandă

Consultați detaliile de mai jos (configurația panoului de control poate fi modificată fără o notificare prealabilă)

7. Capacul ghidului de undă

Aceste este situat în interiorul cuptorului cu microunde, lângă peretele panoului de comandă

Nu demontați niciodată capacul ghidului de undă.

5. INSTALARE

1. Îndepărtați toate ambalajele. Dacă aparatul este învelit într-o folie de protecție, îndepărtați folia înainte de utilizare. Verificați cu atenție dacă există deteriorări. Dacă aparatul prezintă deteriorări, contactați distribuitorul sau adresați-vă centrului de reparații al producătorului.

2. Cuptoarele cu microunde trebuie amplasate în medii uscate și necorosive, departe de surse de căldură și umiditate, cum ar fi arzătoarele sau rezervoarele de apă.

3. Pentru asigurarea unei ventilații corespunzătoare, distanța dintre partea din spate a aparatului și perete trebuie să fie de cel puțin 20 cm, distanța dintre părțile laterale și perete trebuie să fie de cel puțin 5 cm, iar spațiul de deasupra aparatului trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 20 de cm. Aparatul trebuie așezat la o înălțime de cel puțin 85 de centimetri de podea.

4. Cuptorul trebuie amplasat departe de televizoare, aparate radio sau antene, deoarece acesta poate produce interferențe. Distanța trebuie să fie de cel puțin 5 m.

5. Aparatul trebuie poziționat astfel încât ștecărul să fie accesibil, iar priza de curent trebuie să fie prevăzută cu împământare.

6. Cuptorul cu microunde trebuie să funcționeze cu ușa închisă.

7. Cuptorul cu microunde nu trebuie așezat într-un dulap. Cuptorul cu microunde este destinat utilizării ca aparat de sine stătător.

8. Date fiind urmele de ulei industrial rămase pe pereții interiori ai cuptorului sau pe elementul de încălzire, este posibil ca în timpul primei utilizări să se simtă un miros specific sau chiar să iasă fum. Acest fenomen este normal și va dispărea după mai multe utilizări. Pentru a asigura o aerisire corespunzătoare, deschideți fereastra sau ușa. Astfel, înainte de prima utilizare, se recomandă să puneți o cană cu apă pe platoul rotativ, să reglați aparatul la o putere ridicată și să îl puneți în funcțiune de câteva ori

6. UTILIZAREA PANOULUI DE COMANDĂ

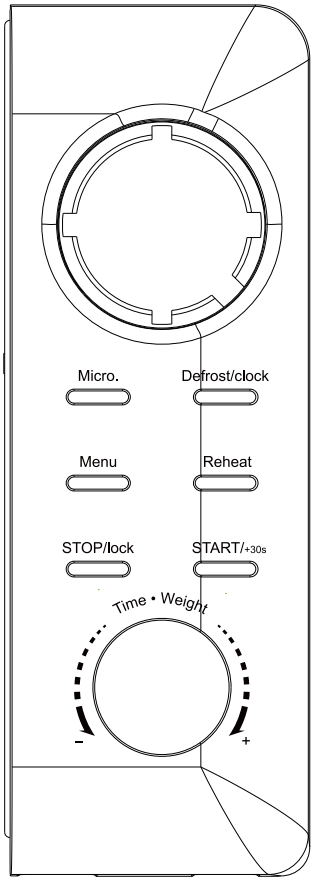

1. ÎNAINTE DE PREPARARE

Afișajul se aprinde atunci când aparatul este conectat la sursa de alimentare**,** apoi aparatul activează modul standby și afișajul indică 1:00.

2. FUNCȚIONAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE

Sunt disponibile cinci niveluri de putere, și anume 100P, 80P, 50P, 30P și 10P. Apăsați continuu pe butonul „Microw.” și selectați puterea dorită. Rotiți butonul pentru a crește sau a reduce durata de preparare; intervalul de timp care poate fi selectat este de la 0:10 la 60:00. După selectarea duratei, apăsați pe butonul „START/+30s.” pentru ca aparatul că înceapă să funcționeze. Finalizarea duratei este indicată printr-un semnal sonor.

HIGH (PUTERE RIDICATĂ)	100% putere microunde	(pentru preparare rapidă și în profunzime)
M.High (putere medie-ridicată)	80% putere microunde	(pentru preparare medie)
Med (putere medie)	50% putere microunde	(pentru gătirea la abur a alimentelor)
M.Low (putere medie-scăzută)	30% putere microunde	(pentru decongelarea alimentelor)
LOW (PUTERE SCĂZUTĂ)	10% putere microunde	(pentru menținerea alimentelor la cald)

a. Durata maximă de preparare este de 60 de minute.

b. Nu utilizați cuptorul atunci când este gol.

c. Atunci când utilizați microundele la putere maximă, cuptorul va reduce automat puterea după un anumit timp, pentru a prelungi durata de utilizare a aparatului.

d. Dacă doriți să întoarceți alimentele în timpul funcționării, apăsați o dată butonul **START/+30s** iar procesul de preparare prestabilit va continua.

e. Dacă doriți să scoateți alimentele din cuptor înainte de termenul prestabilit, trebuie să apăsați butonul **STOP/LOCK** o dată pentru a anula procedura prestabilită, evitând astfel funcționarea accidentală cu ocazia utilizării ulterioare.

3. DEFROST/CLOCK

3.1 DECONGELAREA

Sunt disponibile două funcții de decongelare, și anume dEF1 și dEF2, dEF1 pentru decongelare în funcție de greutate și dEF2 pentru setarea duratei de decongelare.

Apăsați pe acest buton pentru a selecta decongelarea în funcție de greutate sau setarea duratei de decongelare, iar pe ecran va apărea „dEF1" sau „dEF2".

Rotiți butonul pentru a selecta greutatea alimentelor sau durata de decongelare. Intervalul opțional de greutate al funcției dEF1 este de la 100 g la 1500 g, iar intervalul opțional de durată al funcției dEF2 este de la 0:10 la 60:00.

După selectarea greutății alimentelor sau a duratei de decongelare, apăsați pe butonul „START/+30s" pentru ca aparatul că înceapă să funcționeze.

Finalizarea duratei este indicată printr-un semnal sonor.

În cadrul funcției de decongelare dEF1, aparatul emite un semnal sonor pentru a indica faptul ca alimentele trebuie să fie întoarse în timpul decongelării.

Găsiți mai jos găsiți câteva sfaturi privind decongelarea alimentelor:

dEF1	Pentru decongelare, intervalul de greutate este de la 100 la 1500 g.
dEF2	Pentru decongelare, intervalul de timp este de la 0:10 la 60:00.

a. Pentru o decongelare uniformă, este necesară întoarcerea alimentelor în timpul funcționării aparatului.

b. De obicei, decongelarea alimentelor este un proces care durează mai mult decât prepararea alimentelor.

c. În cazul în care alimentele pot fi tăiate cu cuțitul, procesul de dezghețare poate fi considerat finalizat.

d. Microundele pătrund aproximativ 4 cm în majoritatea produselor alimentare.

e. Produsele alimentare decongelate trebuie să fie consumate cât mai curând posibil. Nu se recomandă reintroducerea acestora în frigider și recongelarea.

3.2 CLOCK (ceas în format 24 de ore)

Cu aparatul în standby, apăsați pe butonul „DEFROST/CLOCK" timp de mai mult de 3 secunde pentru a accesa interfața de setare a ceasului. În același timp, afișajul pentru oră se aprinde intermitent. Ora poate fi setată prin rotirea butonului. După setarea orei, apăsați scurt pe butonul „START/+30s", timp pentru a activa funcția de setare a minutelor. Minutele poate fi setate prin rotirea butonului. După ce setați minutele, apăsați din nou butonul „START/+30s" pentru a ieși din interfața de setare a ceasului.

4. PREPARARE AUTOMATĂ

Sunt disponibile opt metode de preparare automată, de la A.1 la A.8, și anume cartofi, paste, pizza, popcorn, legume, băuturi, carne și, respectiv, pește.

Apăsați continuu pe butonul „Menu” pentru a selecta metoda dorită, iar afișajul va indica metodele de la A.1 la A.8. Rotiți butonul pentru a selecta greutatea aferentă metodei de preparare.

După selectarea greutății, apăsați pe butonul „START/+30s.” pentru ca aparatul că înceapă să funcționeze. Finalizarea duratei este indicată printr-un semnal sonor.

Afișaj	Tip	Metodă
A.1	**Cartofi**	Greutățile opționale sunt 250g, 500g și 750g.
A.2	**Paste**	Greutățile opționale sunt 50g, 100g și 150g.
A.3	**Pizza**	Greutățile opționale sunt 200g și 400g.
A.4	**Popcorn**	Greutatea opțională este 100g.
A.5	**Legume**	Greutățile opționale sunt 200g, 400g și 600g.
A.6	**Băuturi**	Greutățile opționale sunt 1 ceașcă, 2 cești sau 3 cești, fiecare având aproximativ 250 ml.
A.7	**Carne**	Greutățile opționale sunt 200g, 400g și 600g.
A.8	**Pește**	Greutățile opționale sunt 200g, 400g și 600g

a. Temperatura alimentelor înainte de preparare trebuie să fie de 20-25 °C. O temperatură mai scăzută sau mai ridicată a produsului înainte de preparare necesita creșterea sau reducerea timpului de preparare.
b. Temperatura, greutatea și forma alimentelor influențează în semnificativ efectul preparării. În cazul în care există abateri de la condițiile de mai sus, puteți stabili timpul de gătire corespunzător fiecărei situații în parte.

5. FUNCTIA REINCALZIRE

Funcția de reîncălzire este în principal pentru a facilita utilizatorilor să încălziți alimente în funcție de greutatea alimentelor, apăsați continuu butonul „Reîncălzire”, selectați greutatea adecvată a alimentelor, intervalul de greutate poate fi selectat fiind 200g, 400g, 600g, 800g și 1000g. După ce selectați greutatea, apăsați butonul „START/+30s” pentru a începe.

6. STOP

În timpul procesului de configurare a setărilor de preparare, puteți apăsa pe butonul „STOP” pentru a anula setările și a reveni la modul standby. În timpul funcționării cuptorului cu microunde, puteți apăsa pe butonul „STOP” pentru a întrerupe funcționarea.
În standby, puteți apăsa din nou pe butonul „STOP” pentru a anula funcția activă și a reveni la modul standby.

7. START/+30s

După setarea duratei de gătire sau a greutății alimentelor, apăsați butonul „START/+30s” pentru a porni imediat cuptorul cu microunde. În timpul funcționării aparatului, puteți apăsa pe butonul „START/+30s” pentru a crește durata de preparare. Apăsați o dată pentru a crește durata cu 30 de secunde. Durata nu poate fi setată în cadrul funcției de decongelare.
Dacă prepararea a fost întreruptă, puteți apăsa pe butonul „START/+30s” pentru a relua funcționarea cuptorului cu microunde.

8. EXPRESS

În modul standby, după ce alimentele sunt introduse în aparat și ușa este închisă, apăsați pe butonul „START/+30s” pentru a porni rapid cuptorul cu microunde. Durata de funcționare implicită este de 30 de secunde.

În timpul funcționării, apăsați o dată pe butonul „START/+30s” pentru a crește durata cu 30 de secunde. Finalizarea duratei este indicată printr-un semnal sonor.

9. FUNCȚIA DE BLOCARE ÎMPOTRIVA ACȚIONĂRII DE CĂTRE COPII

Utilizați această funcție pentru a bloca panoul de control în timpul curățării aparatului sau pentru a împiedica utilizarea cuptorului de către copii. În acest mod, toate butoanele sunt scoase din funcțiune.
1) Activarea funcției de blocare: În modul standby, apăsați și mențineți apăsat butonul „STOP” timp de mai mult de 3 secunde, iar funcția de blocare împotriva acționării de către copii va fi activată, toate butoanele fiind scoase din funcțiune.
2) Dezactivarea funcției de blocare: Când funcția de blocare împotriva acționării de către copii este activă, apăsați și mențineți apăsat butonul „STOP” timp de mai mult de 3 secunde pentru a dezactiva funcția de blocare împotriva acționării de către copii.

INDICAȚII PRIVIND UTILIZAREA RECIPIENTELOR

Vă recomandăm să utilizați numai recipiente potrivite pentru prepararea alimentelor în cuptorul cu microunde. În general, recipientele fabricate din ceramică, sticlă sau plastic rezistente la căldură sunt potrivite pentru prepararea cu microunde. Nu utilizați niciodată recipientele metalice în cazul preparării cu microunde sau al preparării combinate, deoarece există riscul de producere a scânteilor. Pentru detalii suplimentare, consultați tabelul de mai jos:

Materialul recipientului	**Microunde**	**Note**
Ceramică termorezistentă	Da	Nu utilizați vase cu ornamente din metal sau vase smălțuite
Plastic termorezistent	Da	Nu poate fi utilizat pentru perioade îndelungate
Sticlă termorezistentă	Da	
Grătar pentru grill	Nu	
Folie de plastic	Da	Nu trebuie utilizată la gătirea cărnii sau a cotletelor, deoarece temperatura ridicată poate deteriora folia.

SFATURI PRIVIND PREPARAREA

Factorii de mai jos pot afecta rezultatul preparării:

Dispunerea alimentelor
Dispuneți părțile mai groase ale alimentelor către exteriorul platoului rotativ, iar pe cele mai subțiri către mijlocul acestuia. Dacă este posibil, nu suprapuneți alimentele.

Durata preparării
Începeți procesul cu o durată redusă de preparare, observați rezultatul, apoi măriți durata după caz. Prepararea excesivă poate provoca fum sau arsuri.

Prepararea uniformă a alimentelor
Produsele cum ar fi carnea de pui, hamburgerii sau friptura trebuie întoarse în timpul preparării.
În funcție de tipul de aliment, dacă este cazul, amestecați în recipient dinspre exterior către centru, o dată sau de două ori.

Lăsați alimentele să se „pătrundă”
După finalizarea preparării, lăsați alimentele în cuptor pentru o perioadă de timp adecvată, permițând acestora să se „pătrundă” și să se răcească treptat.

Verificarea alimentelor
Verificați culoarea și consistența alimentelor, pentru a vă asigura că acestea sunt bine preparate:
- Verificați dacă aburul iese de pe toată suprafața preparatului, nu numai de pe margine
- Verificați dacă articulațiile cărnii de pasăre pot fi mișcate cu ușurință
- Asigurați-vă că în carnea de porc sau de pasăre nu mai este sânge
- Asigurați-vă că peștele este opac și că poate fi tăiat ușor cu furculița

Utilizarea unui vas special pentru rumenire
Atunci când utilizați un vas pentru rumenire sau un recipient cu autoîncălzire, puneți întotdeauna sub acesta un izolator termorezistent, cum ar fi o farfurie de porțelan, pentru a preveni deteriorarea platoului rotativ și a inelului rotativ.

Utilizarea unei folii de plastic
Atunci când preparați alimente cu un conținut ridicat de grăsimi, nu lăsați folia din plastic să intre în contact cu alimentele, deoarece aceasta se poate topi.

Utilizarea unor recipiente din plastic corespunzătoare
Este posibil ca anumite vase din plastic pentru microunde să nu fie potrivite pentru prepararea alimentelor cu un conținut ridicat de grăsimi sau zahăr. De asemenea, durata de preîncălzire specificată în manualele de instrucțiuni ale recipientelor nu trebuie depășită.

7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

CURĂȚARE

Cuptorul trebuie curățat cu regularitate, iar depunerile de alimente trebuie înlăturate.

a. Înainte de curățare, deconectați ștecărul de la sursa de alimentare și așteptați ca aparatul să se răcească. În timpul curățării, nu introduceți aparatul în apă sau în alte lichide.
b. În cazul în care cuptorul nu este menținut curat, suprafețele acestuia se pot deteriora, durata de utilizare a produsului poate fi diminuată, putând apărea chiar situații periculoase.
c. Nu utilizați pentru curățarea aparatului detergenți foarte puternici, benzină, pulberi abrazive sau bureți metalici.
d. Nu scoateți capacul ghidului de undă.
e. După o utilizare îndelungată a cuptorului cu microunde, din interiorul acestuia pot fi emanate mirosuri neplăcute. Pentru înlăturarea acestor mirosuri, aveți la dispoziție următoarele 3 metode:
   1) Puneți câteva felii de lămâie într-o ceașcă, apoi puneți aparatul în funcțiune la putere ridicată timp de 2 - 3 minute.
   2) Puneți în cuptor o ceașcă de ceai roșu, apoi încălziți ceaiul punând aparatul în funcțiune la putere ridicată.
   3) Puneți în cuptor câteva coji de portocală, apoi puneți aparatul în funcțiune la putere ridicată timp de 1 minut.
f. Atunci când produsul nu este utilizat, acesta trebuie depozitat într-un spațiu uscat și bine aerisit.

Detalii privind modul de curățare a suprafețelor care intră în contact cu alimentele:

După utilizarea cuptorului, ștergeți capacul ghidului de undă cu o cârpă moale, apoi cu una uscată, pentru a înlătura stropii de grăsime sau de alimente. Depunerea unui strat gros de grăsime se poate supraîncălzi, poate duce la emiterea de fum și poate lua foc.

SFATURI PENTRU CURĂȚARE

Detalii privind curățarea garniturii ușii, a interiorului și a zonelor adiacente:

Exteriorul:
Ștergeți exteriorul aparatului cu o cârpă și moale și umedă.

Ușa:
Ștergeți ușa și geamul cuptorului cu o cârpă și moale și umedă.
Ștergeți garnitura și zonele adiacente, îndepărtând petele și stropii.
Ștergeți panoul de comandă cu o cârpă și moale și puțin umezită.

Pereții interiori:
Ștergeți suprafețele interioare cu o cârpă moale umezită.
Ștergeți capacul ghidului de undă pentru a îndepărta stropii de pe acesta.

Platoul rotativ/Inelul rotativ/Axul rotativ:
Spălați-le cu apă și detergent neutru
Clătiți-le cu apă curată și ștergeți-le bine.

ÎNTREȚINERE

REPARAȚII
Înainte de a contacta un tehnician calificat, verificați următoarele:

1. Puneți în cuptor o cană cu apă (aprox. 150ml) într-un pahar de măsură din sticlă și închideți ușa cuptorului. Dacă ușa este închisă corespunzător, lampa cuptorului se stinge. Lăsați cuptorul să funcționeze timp de un minut.
2. Lampa cuptorului se aprinde?
3. Ventilatorul funcționează?

(Puneți mâna la orificiile de ventilație din partea din spate a cuptorului.)

4. Platoul rotativ se rotește?

(Platoul rotativ se rotește în sens orar sau antiorar. Acest lucru este normal.)

5. Apa din interiorul cuptorului este fierbinte?

Dacă la oricare dintre întrebările de mai sus răspunsul este „NU”, vă rugăm să verificați priza de perete și siguranța circuitului electric din locuință.
Dacă priza de perete și siguranța circuitului electric funcționează corespunzător, **CONTACTAȚI CEA MAI APROPIATĂ UNITATE DE SERVICE AUTORIZATĂ**.

MĂSURI DE PROTECȚIE PRIVIND DEPANAREA

Atenție: RADIAȚII DE MICROUNDE

1. Energia electrică este prezentă în condensatorul de înaltă tensiune după deconectarea de la sursa de alimentare. Scurtcircuitați borna negativă a condensatorului de înaltă tensiune cu cadrul cuptorului

(utilizați o șurubelniță) pentru a-l descărca înainte de a-l atinge.

2. În timpul efectuării reparațiilor, componentele de mai jos pot fi înlocuite și au potențiale electrice de peste 250 V.
   - Magnetron
   - Transformator de înaltă tensiune
   - Condensator de înaltă tensiune
   - Diodă de înaltă tensiune
   - Siguranță de înaltă tensiune
3. Împrejurările descrise mai jos pot duce la expunerea excesivă la acțiunea microundelor:
   - Instalarea necorespunzătoare a magnetronului.
   - Montarea incorectă a sistemului de blocare a ușii, a balamalelor sau a ușii.
   - Instalarea incorectă a întrerupătorului.
   - Ușa, garnitura ușii sau carcasa au fost deteriorate.

SERVICE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU CLIENȚI

Utilizați numai piese de schimb originale.
Când contactați centrul nostru de service autorizat, asigurați-vă că aveți la îndemână următoarele informații:
Denumirea modelului și numărul de serie.
Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu date tehnice. Acestea pot suferi modificări fără o notificare prealabilă.

DATE TEHNICE

Informațiile tehnice se află pe plăcuța cu date tehnice de pe aparat.

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs! Dacă aveți nevoie de asistență în ceea ce privește produsul dumneavoastră, vizitați site-ul nostru web utilizând linkurile de mai jos.
Obțineți manuale de utilizare: https://www.heinner.ro
Obțineți informații privind reparațiile: https://www.heinner.ro

MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Va informam ca persoanele fizice au urmatoarele obligatii prin legislatia specifica privind protectia mediului si regimul deseurilor:

- Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), pot contine substante periculoase pentru mediu si sanatatea umana. Conform OUG 5/2015, exista obligativitatea predarii acestora, pentru tratarea corespunzatoare si valorificarea componentelor reciclabile. Societatea Network One Distribution S.R.L. este platitoare de taxa de" timbru verde" pentru fiecare Echipament Electric si Electronic (EEE) pe care il pune pe piata. Acest cost asigura tratarea ulterioara a echipamentelor uzate colectate. Din acest motiv, odata ce devine deseu, produsul EEE poate fi predat gratuit operatorului Dvs. de salubritate, la magazine atunci cand achizitionati alt echipament similar, sistemul "unul la unu "sau la punctul de colectare organizat de Primaria Sectorului / localitatii Dvs.

- Simbolul (marcajul) aplicat produselor, care indica faptul ca deseurile DEEE, bateriile si acumulatorii - fac obiectul unei colectari separate, il reprezinta o pubela barata cu o cruce.

Aceste masuri vor ajuta la protejarea mediului

Societatea Network One Distribution S.R.L. este inscrisa in Registrul de punere pe piata a echipamentelor electrice si electronice, avand numarul de inregistrare: RO-2016-03-EEE-0201-IV. De asemenea, au fost intocmite si sunt gestionate: Registrul de Retragere EEE si Registrul de Rechemare EEE, in conformitate cu HG 322/2013. Totodata societatea este inscrisa in Registrul de punere pe piata a bateriilor, avand numarul de inregistrare: RO-2011-03-B&A-0283.

Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-aţi cumpărat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE) cu amendament (EU) 2015/863. Nu conţine materialele dăunătoare şi interzise specificate în Directivă.

Va multumim ca participati alaturi de noi la protejarea mediului si a sanatatii umane!

HEINNER este marcă înregistrată a companiei **Network One Distribution SRL**. Celelalte branduri și denumirile produselor sunt mărci de comerț sau mărci de comerț înregistrate ale respectivilor deținători.

Nicio parte a specificațiilor nu poate fi reprodusă sub nicio formă și prin niciun mijloc, nici utilizată pentru obținerea unor derivate precum traduceri, transformări sau adaptări, fără consimțământul prealabil al companiei NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Toate drepturile rezervate.

www.heinner.com, http://www.nod.ro

Acest produs este proiectat și realizat în conformitate cu standardele și normele Comunității Europene.

Producator si importator: **Network One Distribution**

Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, București, România

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro, office@nod.ro

МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

Модел:

HMW-2060SL

- Микровълнова фурна
- Общ капацитет: 20 л

HEINNER

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството за бъдеща информация.

Настоящото ръководство е предназначено да предостави всички необходими инструкции относно инсталирането, използването и поддръжката на уреда. За да използвате уреда правилно и безопасно, моля, прочетете внимателно настоящото ръководство преди инсталирането и използването му.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- ➔ **Микровълнова фурна**
- ➔ **Ръководство за употреба**
- ➔ **Гаранционна карта**

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

ОБЩИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ФУРНАТА БЕЗ ТЕЧНОСТИ ИЛИ ХРАНА ВЪТРЕ. ТОВА МОЖЕ ДА ПОВРЕДИ ФУРНАТА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, фурната не трябва да се използва, докато не бъде поправена от квалифициран специалист.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Извършването на сервизни или ремонтни дейности, които включват отстраняване на капаци, осигуряващи защита от излагане на микровълнова енергия, от лица, които не са обучени за това, е опасно. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности или други храни не трябва да се загряват в запечатани съдове, тъй като те могат да експлодират.

1. Използвайте само прибори, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни.
2. Метални съдове за храни и напитки не са разрешени при готвене в микровълнова печка.
3. Когато загрявате храна в пластмасови или хартиени съдове, следете фурната поради възможността от възпламеняване.
4. Микровълновата фурна е предназначена за загряване на храни и напитки. Сушенето на храни или дрехи и загряването на подложки за затопляне, чехли, гъби, влажни кърпи и други подобни може да доведе до риск от нараняване, възпламеняване или пожар.
5. Ако забележите дим, изключете уреда или извадете щепсела от контакта и дръжте вратата затворена, за да потушите евентуални пламъци. Загряването на напитки в микровълнова печка може да доведе до забавено кипене, затова трябва да се внимава при боравенето с контейнера.
6. Съдържанието на биберoните и бурканчетата с бебешка храна трябва да се разбърква или разклаща, а температурата да се проверява преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
7. Яйцата в черупките си и цялите твърдо сварени яйца не трябва да се загряват в микровълнови фурни, тъй като могат да експлодират, дори след като загряването в микровълновата фурна е

приключило.

8. Неподдържането на фурната в чисто състояние може да доведе до влошаване на състоянието на повърхността, което може да повлияе неблагоприятно на експлоатационния живот на уреда и да доведе до опасна ситуация.
9. Уредът не трябва да се поставя в шкаф.
10. Трябва да се внимава да не се измести въртящата се тава при изваждане на съдове от уреда .
11. Уредът не трябва да се почиства с парочистач.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато уредът работи в комбиниран режим, децата трябва да използват фурната само под наблюдението на възрастен поради високите температури, които се генерират.

12. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, сервизния представител или друго квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
13. Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и повече и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са били инструктирани или наблюдавани относно безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това опасности.
14. Децата не трябва да си играят с уреда.
15. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
16. Уред от група 2, клас B
    Оборудване ISM от група 2: група 2 включва цялото оборудване ISM, в което радиочестотна енергия се генерира и/или използва умишлено под формата на електромагнитно излъчване за обработка на материали, както и оборудване за електроерозионна обработка и заваряване с електродъга.
    Оборудването клас Б е оборудване, подходящо за използване в домакинства и в обекти, директно свързани с нисковолтова електроенергийна мрежа, която захранва сгради, използвани за битови нужди.
17. Захранващият щепсел трябва да остава лесно достъпен след инсталирането на уреда.
18. Този уред не трябва да се поставя в шкаф с врата.
19. Вътрешният източник на светлина на този продукт е LED светлина с < 60lm.
20. По време на употреба уредите се нагряват. Трябва да се внимава да не се докосват нагревателните елементи вътре в фурната.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Достъпните части могат да се нагреят по време на употреба. Малките деца трябва да се държат на разстояние.

ВНИМАНИЕ: ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и достъпните му части се нагряват по време на употреба.

21. Трябва да се внимава да не се докосват нагревателните елементи.
22. Децата под 8-годишна възраст трябва да се държат на разстояние, освен ако не са под постоянен надзор.
23. Не използвайте агресивни абразивни почистващи средства или остри метални скрепери за почистване на стъклото на вратата на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността, което може да доведе до счупване на стъклото.
24. Уредът не трябва да се монтира зад декоративна врата, за да се избегне прегряване. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са били инструктирани или наблюдавани относно безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това опасности.

Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без подробни инструкции за правилното монтиране на решетките.

25. Не поставяйте стъклената плоча директно в студена вода след употреба. Тя трябва да престои поне 20 минути, след което да се постави във вода, за да се избегне напукване.
26. 15 минути след включването в контакта и без по-нататъшна работа или приключване на работата, уредът преминава в режим на готовност, а измерването на мощността в режим на готовност не надвишава 0,8 W.
27. Уредът не трябва да се инсталира на височина, равна или по-висока от 900 mm над пода.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

• Моля, прочетете внимателно инструкцията за употреба, преди да инсталирате и използвате уреда. Не носим отговорност за щети, настъпили в резултат на неправилна употреба.

• Спазвайте всички инструкции на уреда и в ръководството за употреба и съхранявайте това ръководство на сигурно място, за да разрешите проблеми, които могат да възникнат в бъдеще.

• Този уред е произведен за употреба в дома и може да се използва само в домашни условия и за определени цели. Не е подходящ за търговска или обща употреба. Такова използване ще доведе до анулиране на гаранцията на уреда и нашата компания няма да носи отговорност за настъпилите загуби.

• Този уред е произведен за използване в дома и е подходящ само за охлаждане/съхранение на храни. Не е подходящ за търговска или обща употреба и/или за съхранение на вещества, различни от храни. Нашата компания не носи отговорност за загуби, настъпили в противен случай.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

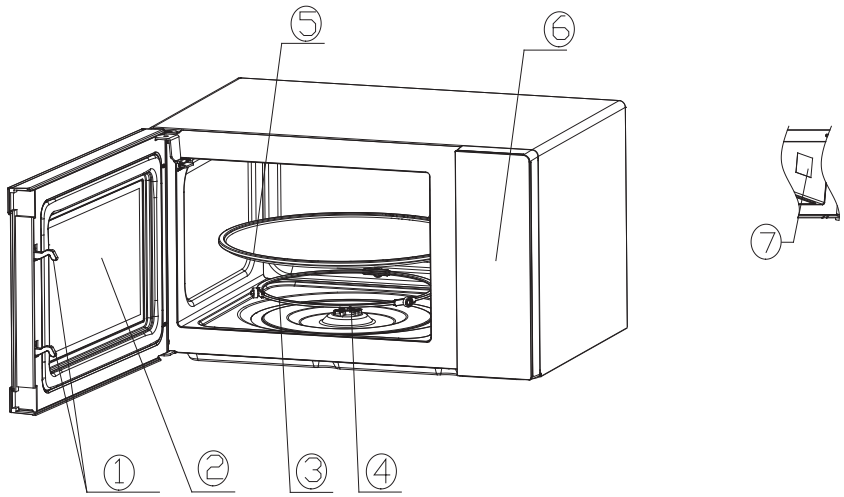

1. Заключване на вратата

Вратата на микровълновата фурна трябва да бъде добре затворена, за да може уредът да работи.

2. Прозорец за наблюдение

Позволява на потребителя да вижда състоянието на готвенето.

3. Въртящ се пръстен

Стъкленият въртящ се поднос се намира върху колелца; те поддържат подноса и му помагат да се балансира при въртене.

4. Въртяща се ос

Стъкленият въртящ се диск се намира върху оста; моторът под него задвижва въртящия се диск.

5. Въртяща се плоча

Храната се поставя върху въртящата се платформа, като нейното въртене по време на работа спомага за равномерното приготвяне на храната.

- Поставете първо въртящия се пръстен
- Поставете въртящата се плоча върху въртящата се ос и се уверете, че е правилно закрепена.

6. Контролен панел

Вижте подробности по-долу (контролният панел може да бъде променен без предизвестие).

7. Капак на вълновод

Намира се вътре в фурната за въздушно пържене, до стената на контролния панел.

Никога не сваляйте капака на вълноводния канал.

5. ИНСТАЛИРАНЕ

1. Извадете цялата опаковка. Ако върху фурната има защитно фолио, отлепете го преди употреба. Проверете внимателно за повреди. Ако има такива, незабавно уведомете дистрибутора или изпратете уреда в сервизния център на производителя.
2. Микровълновите фурни трябва да се поставят в суха и некорозивна среда, далеч от източници на топлина и влага, като газови горелки или резервоари за вода.
3. За да се осигури достатъчна вентилация, разстоянието от задната част на микровълновата фурна до стената трябва да бъде най-малко 20 cm, отстрани до стената – най-малко 5 cm, а свободното разстояние над горната повърхност – най-малко 20 cm. Разстоянието от микровълновата фурна до земята трябва да бъде най-малко 85 cm.
4. Фурната трябва да бъде разположена така, че да е далеч от телевизор, радио или антена, тъй като може да се появят смущения в картината или шум. Разстоянието трябва да е повече от 5 м.
5. Уредът трябва да бъде разположен така, че щепселът да е достъпен, и трябва да се осигури добро заземяване в случай на изтичане, за да се избегне токов удар.
6. Микровълновата фурна трябва да се използва със затворена врата.
7. Микровълновата фурна не трябва да се поставя в шкаф. Микровълновата фурна е предназначена за самостоятелно ползване.
8. Тъй като в кутията на фурната или на нагревателния елемент има остатъци от производството или масло, обикновено се усеща миризма, дори лек дим. Това е нормално и няма да се случва след няколко пъти употреба. Дръжте вратата или прозореца отворени, за да осигурите добра вентилация. Затова се препоръчва да поставите чаша с вода в кутията, да настроите висока мощност и да я включите няколко пъти.

6. РАБОТА НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

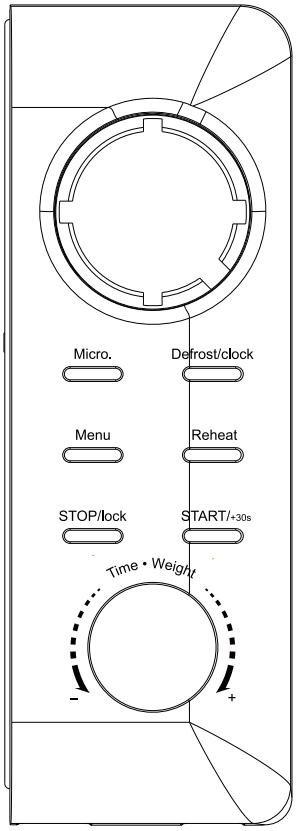

1. ПРЕДИ ГОТВЕНЕ

Дисплеят светва, когато уредът е включен в електрическата мрежа, след което преминава в режим на готовност и на дисплея се показва 1:00.

2. ФУНКЦИЯ НА МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА

Има пет нива на мощност на микровълновата печка, съответно 100P, 80P, 50P, 30P и 10P. Натиснете бутона „Micro.” няколко пъти, за да изберете желаната мощност на микровълновата печка. Завъртете копчето, за да изберете времето за готвене, като времевият диапазон, който може да се регулира, е от 0:10 до 60:00. След като изберете времето за готвене, натиснете бутона „START/+30s“, за да започне работа. Звуков сигнал уведомява за приключване на операцията.

ВИСОКА	100% мощност	(Приложимо за бързо и пълно готвене)
M.High	80% мощност	(Приложимо за средно експресно готвене)
Med	50% изходна мощност	(Приложимо за готвене на пара)
M.Low	30% мощност	(Приложимо за размразяване на храна)

НИСКА	10% мощност	(Приложимо за поддържане на топлина)

а. Максималното време, което може да се настрои, е 60 минути.

б. Никога не използвайте решетката за грил по време на готвене в микровълнова печка.

в. Никога не включвайте фурната, когато е празна.

г. При максимална мощност на микровълновата печка, печката автоматично ще намали мощността след определено време на готвене, за да удължи експлоатационния си живот.

д. Ако обърнете храната по време на работа, натиснете веднъж бутона **Start/+30s** и предварително зададената процедура за готвене ще продължи.

е. Ако имате намерение да извадите храната преди зададеното време, трябва да натиснете веднъж бутона **STOP/LOCK,** за да изчистите предварително зададената процедура, за да избегнете нежелано включване при следващата употреба.

3. РАЗМРАЗЯВАНЕ/ЧАСОВНИК

3.1 РАЗМРАЗЯВАНЕ

Има два режима на размразяване, съответно dEF1 и dEF2. dEF1 за размразяване по тегло и dEF2 за размразяване по време. Натиснете този бутон, за да изберете размразяване по тегло или по време, а на дисплея ще се появи „dEF1" или „dEF2". Завъртете копчето, за да изберете теглото на храната или времето за размразяване. Диапазонът на теглото за dEF1 е от 100 до 1500 g, а опционалният диапазон на времето за dEF2 е от 0:10 до 60:00. След като изберете теглото или времето за размразяване, натиснете бутона „START/+30s", за да започне работа. Звуков сигнал ще ви уведоми за приключване на операцията. Режимът на размразяване dEF1 по тегло ще издава звуков сигнал, за да ви напомни да обърнете храната по време на размразяването.

По-долу са дадени някои съвети за времето за размразяване на храна:

dEF1	За размразяване, теглото варира от 100 до 1500 г.
dEF2	За размразяване, времето е от 0:10 до 60:00.

а. Необходимо е да обръщате храната по време на работа, за да постигнете равномерен ефект.

б. Обикновено размразяването отнема повече време от готвенето на храната.

в. Ако храната може да се нареже с нож, процесът на размразяване може да се счита за завършен.

г. Микровълните проникват на дълбочина около 4 cm в повечето храни.

д. Размразената храна трябва да се консумира възможно най-скоро, не се препоръчва да се връща в хладилника и да се замразява отново.

3.2 ЧАСОВНИК (24-часов часовник)

В режим на готовност натиснете и задръжте бутона „DEFROST/CLOCK” (РАЗМРАЗЯВАНЕ/ЧАСОВНИК) за повече от 3 секунди, за да влезете в интерфейса за настройка на часовника. В същото време дисплеят мига в часове. Часовете могат да се настроят чрез завъртане на копчето. След настройка на часовете, натиснете бутона „START/+30s” за кратко, за да потвърдите и да преминете в режим на настройка на минутите. Минутите могат да се настроят чрез завъртане на копчето. След настройка на минутите, натиснете отново бутона „START/+30s”, за да потвърдите и да излезете от режима на настройка.

4.АВТОМАТИЧНО ГОТВЕНЕ

Има осем автоматични менюта A.1~A.8, съответно картофи, макаронени изделия, пица, пуканки, зеленчуци, напитки, месо и риба. Натиснете бутона „Menu” няколко пъти, за да изберете желаното меню, дисплеят ще покаже A.1 ~ A.8, след което завъртете копчето, за да изберете размера на порцията от менюто. След като изберете размера на порцията за готвене, натиснете бутона „START/+30s”, за да започне работа. Звуков сигнал ще ви уведоми за завършване на операцията.

Дисплей	Вид	Метод
A.1	**Картофи**	Допълнителните тегла са 250 г, 500 г и 750 г.
A.2	**Макаронени изделия**	Допустимите тегла са 50 г, 100 г и 150 г.
A.3	**Пица**	Допълнителните тегла са 200 г и 400 г.
A.4	**Попкорн**	Допълнителното тегло е 100 г.
A.5	**Зеленчуци**	Допълнителните тежести са 200 г, 400 г и 600 г
A.6	**Напитка**	Размери на порциите по избор – 1 чаша, 2 чаши или 3 чаши, всяка с обем около 250 мл.
A.7	**Месо**	Допълнителните тегла са 200 г, 400 г и 600 г.
A.8	**Риба**	Допълнителните тегла са 200 г, 400 г и 600 г.

а. Температурата на храната преди готвене трябва да бъде 20-25℃. По-висока или по-ниска температура на храната преди готвене ще изисква увеличаване или намаляване на времето за готвене.

б. Температурата, теглото и формата на храната оказват голямо влияние върху резултата от готвенето. Ако установите отклонение от посочените в менюто фактори, можете да коригирате времето за готвене, за да постигнете най-добри резултати.

5. ПОДГРЯВАНЕ

Функцията за претопляне служи главно за улесняване на потребителите при загряването на храната според теглото ѝ. Натиснете бутона „Reheat“ (Претопляне) и изберете подходящото тегло на храната. Можете да изберете тегло от 200 г, 400 г, 600 г, 800 г и 1000 г. След като изберете теглото, натиснете

бутона „START/+30s“, за да започне работата, и ще чуете звуков сигнал, който ви уведомява за завършване на операцията.

6. STOP

По време на настройките за готвене можете да натиснете бутона „STOP“, за да отмените настройките и да се върнете в режим на готовност. По време на работа на микровълновата фурна можете да натиснете бутона „STOP“, за да я спрете временно. В състояние на пауза можете да натиснете отново бутона „STOP“, за да отмените функцията и да се върнете в режим на готовност.

7. START/+30s

След като зададете времето за готвене или теглото на храната, натиснете бутона „START/+30s“, за да стартирате микровълновата фурна незабавно. В работно състояние можете да натиснете бутона „START/+30s“, за да увеличите времето, като натиснете веднъж, за да увеличите с 30 секунди, но режимът на менюто и режимът на размразяване по тегло не могат да регулират времето. В състояние на пауза можете да натиснете бутона „START/+30s“, за да продължите работата на микровълновата фурна преди режима на готвене.

8. ЕКСПРЕС

В режим на готовност, след като храната е поставена и вратата е затворена, натиснете бутона „START/+30s“, за да стартирате бързо микровълновата фурна. Стандартното време за работа е 30 секунди. По време на работа натиснете бутона „START/+30s“ веднъж за 30 секунди. Звуков сигнал уведомява за завършване на операцията.

9. ФУНКЦИЯ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ ОТ ДЕЦА

Използвайте тази функция, за да заключите контролния панел, когато почиствате, или за да не могат децата да използват фурната без надзор. В този режим всички бутони са неработещи.

1) Заключване: В режим на готовност натиснете и задръжте бутона „STOP/LOCK“ за повече от 3 секунди, за да активирате функцията за заключване за деца и да деактивирате всички бутони на микровълновата фурна.

2) Отмяна на заключването: В състояние на заключване за деца, натиснете и задръжте бутона „**STOP/LOCK**” за повече от 3 секунди, за да отмените функцията за заключване за деца.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИБОРИТЕ

Силно се препоръчва да използвате съдове, които са подходящи и безопасни за готвене в микровълнова печка. Като цяло, съдовете, изработени от термоустойчива керамика, стъкло или пластмаса, са подходящи за готвене в микровълнова печка. Никога не използвайте метални съдове за готвене в микровълнова печка и комбинирано готвене, тъй като има вероятност да възникнат искри. Можете да се ориентирате по таблицата по-долу.

Материал на съда	Микровълнова	Забележки
Термоустойчива керамика	Да	Никога не използвайте керамика, която е декорирана с метална кайма или глазура. Препоръчваме да използвате керамични, термоустойчиви стъклени и пластмасови съдове, които могат да издържат на температури над 120 °C.
Термоустойчива пластмаса	Да	Не може да се използва за продължително готвене в микровълнова печка
Термоустойчиво стъкло	Да	
Решетка за грил	Не	
Пластмасово фолио	Да	Не трябва да се използва при готвене на месо или пържоли, тъй като прекалено високата температура може да повреди фолиото.

СЪВЕТИ ЗА ГОТВЕНЕ

Следните фактори могат да повлияят на резултата от готвенето:

Подреждане на храната

Поставете по-дебелите части към външната страна на съда, по-тънките части към центъра и ги разпределете равномерно. Ако е възможно, не ги наслагвайте.

Продължителност на готвенето

Започнете готвенето с кратко време, преценете резултата след изтичането му и го удължете според действителната необходимост. Прекаленото готвене може да доведе до дим и изгаряне.

Равномерно готвене на храната

Храни като пиле, хамбургер или пържола трябва да се обръщат веднъж по време на готвенето.
В зависимост от вида на храната, ако е приложимо, разбъркайте я от външната страна към центъра на съда един или два пъти по време на готвенето.

Оставете да престои

След изтичане на времето за готвене, оставете храната във фурната за достатъчно дълго време, за да може да завърши цикъла на готвене и да се охлади постепенно.

Дали храната е готова

Цветът и твърдостта на храната помагат да се определи дали е готова, като това включва:

- Пара, излизаща от всички части на храната, а не само от краищата
- Ставите на птиците могат да се движат лесно
- Свинското месо или птичето месо не показва следи от кръв
- Рибата е непрозрачна и може лесно да се нареже с вилица

Поднос за запечатване

Когато използвате съда за запечатване или самонагряващ се контейнер, винаги поставяйте под него топлоустойчив изолатор, като например порцеланова чиния, за да предотвратите повреда на въртящата се тава и въртящия се пръстен.

Пластмасова фолио, подходяща за микровълнова печка

Когато готвите храни с високо съдържание на мазнини, не позволявайте пластмасовото фолио да влиза в контакт с храната, тъй като може да се разтопи.

Пластмасови съдове, подходящи за микровълнова печка

Някои пластмасови съдове, подходящи за микровълнова печка, може да не са подходящи за приготвяне на храни с високо съдържание на мазнини и захар. Освен това не трябва да се превишава времето за предварително загряване, посочено в инструкциите за употреба на съда.

7. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ПОЧИСТВАНЕ

ГРИЖИ ЗА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват всички остатъци от храна.

a. Преди почистване извадете захранващия кабел от контакта. След като продуктите изстинат. Не потапяйте уреда във вода или други течности при почистване.
b. Неподдържането на фурната в чисто състояние може да доведе до влошаване на състоянието на повърхността, което може да повлияе неблагоприятно на живота на уреда и да доведе до опасна ситуация.
c. Никога не използвайте силни почистващи препарати, бензин, абразивни прахове или метални четки за почистване на части от уреда.
d. Не сваляйте капака на вълноводния канал.
e. Когато микровълновата фурна е била използвана дълго време, в нея може да се появят странни миризми. Следните 3 метода могат да ви помогнат да се отървете от тях:

   1) Поставете няколко резена лимон в чаша, след което загрейте с висока мощност на микровълновата фурна за 2-3 минути.

2) Поставете чаша червен чай във фурната и загрейте с висока мощност.
3) Поставете малко портокалова кора във фурната и я загрейте с висока мощност за 1 минута.

f. Когато продуктът не се използва, той трябва да се съхранява на възможно най-сухо и проветриво място.

Подробности за почистването на повърхности, които влизат в контакт с храна:

След употреба избършете капака на вълноводите с влажна кърпа, след което с суха кърпа, за да премахнете всички пръски от храна и мазнини. Натрупаната мазнина може да прегрее и да започне да пуши или да се възпламени.

СЪВЕТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Подробности за почистване на уплътненията на вратата, кухината и съседните части:

Външна страна:

Избършете корпуса с влажна мека кърпа.

Врата:

Избършете вратата и прозореца с влажна мека кърпа.

Избършете уплътненията на вратата и съседните части, за да премахнете всякакви разливани или пръски.

Избършете контролния панел с леко навлажнена мека кърпа.

Вътрешни стени:

Избършете вътрешните повърхности с влажна мека кърпа.

Избършете капака на вълноводния канал, за да премахнете разпръснатите хранителни остатъци.

Въртяща се платформа / Въртящ се пръстен / Въртяща се ос:

Измийте с мека сапунена вода.

Изплакнете с чиста вода и оставете да изсъхне напълно.

ПОДДРЪЖК

СЕРВИЗ

Моля, проверете следното, преди да се обадите за сервизно обслужване.

1. Поставете една чаша вода (около 150 мл) в стъклена мерителна чаша във фурната и затворете добре вратата. Лампата на фурната трябва да угасне, ако вратата е затворена правилно. Оставете фурната да работи за 1 минута.

2. Лампата на фурната свети ли?

3. Работи ли вентилаторът за охлаждане?

(Поставете ръката си върху задните вентилационни отвори.)

4. Върти ли се въртящата се тава?

(Въртящата се тава може да се върти по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка. Това е напълно нормално.)

5. Водата във фурната гореща ли е?

Ако отговорът на някой от горните въпроси е „НЕ“, моля, проверете контакта на стената и предпазителя в електромера.

Ако и контактът, и предпазителят функционират правилно, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАЙ-БЛИЗКИЯ ОДОБРЕН СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ

Внимание: МИКРОВЪЛНОВА РАДИАЦИЯ

1. Кондензаторът с високо напрежение остава зареден след изключване; преди да докоснете, съедините отрицателния полюс на кондензатора с високо напрежение с шасито на фурната (използвайте отвертка), за да се разреди.

2. По време на сервизното обслужване изброените по-долу части могат да бъдат демонтирани и да дадат достъп до потенциали над 250 V към земята.

- Магнетрон
- Високоволтов трансформатор
- Високоволтов кондензатор
- Високоволтов диод
- Високоволтов предпазител

Действителната конфигурация, за да преобладава в натура.

3. Следните условия могат да доведат до неоправдано излагане на микровълнова радиация по време на обслужване.

- Неправилно монтиране на магнетрона;
- Неправилно съчетаване на заключването на вратата, пантата на вратата и вратата;
- Неправилно монтиране на опората на превключвателя;
- Вратата, уплътнението на вратата или корпусът са повредени.

ОБСЛУЖВАНЕ И СЕРВИЗ НА КЛИЕНТИТЕ

Винаги използвайте оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран сервизен център, се уверете, че разполагате със следните данни: модел и сериен номер.
Информацията може да бъде намерена на табелката с техническите характеристики. Подлежи на промяна без предизвестие.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Техническата информация се намира на табелката с техническите данни от вътрешната страна на уреда и на енергийния етикет.
QR кодът на енергийния етикет, предоставен с уреда, предоставя уеб връзка към информацията, свързана с работата на уреда, в базата данни EPREL на ЕС.

Съхранявайте енергийния етикет за справка заедно с ръководството за употреба и всички други документи, предоставени с този уред.
Същата информация може да бъде намерена и в EPREL, като използвате линка https://eprel.ec.europa.eu и името на модела и номера на продукта, които се намират на табелката с техническите данни на уреда.
За да получите достъп до информация за вашия продукт в портала EPREL, можете да сканирате кодовете по-долу:

Благодарим Ви, че закупихте този продукт. Ако се нуждаете от помощ с продукта, посетете нашия уебсайт, като използвате връзките по-долу.
Получете ръководства за употреба: https://www.heinner.ro
Получете информация за сервизното обслужване: https://www.heinner.ro

Екологично изхвърляне
Вие можете да помогнете за опазването на околната среда!
Моля, не забравяйте да спазвате местните разпоредби: предайте неизправното електрическо оборудване в подходящ център за изхвърляне на отпадъци.

HEINNER е регистрирана търговска марка на **Network One Distribution SRL**. Другите марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици.
Никоя част от спецификациите не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма или по никакъв начин, нито да се използва за създаване на производни продукти, като превод, трансформация или адаптация, без разрешението на NETWORK ONE DISTRIBUTION.
Copyright © 2013 Network One Distribution. Всички права запазени.
www.heinner.com, http://www.nod.ro

Този продукт е в съответствие с нормите и стандартите на Европейската общност

Производител и вносител: **Network One Distribution**
Улица „Марсел Янцу“ 3-5, Букурещ, Румъния
Тел.: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro, office@nod.ro

MIKROSÜTŐ

Modell:

HMW-2060SL

- Mikrohullámú sütő
- Teljes kapacitás: 20 l

HEINNER

1. BEVEZETÉS

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és őrizze meg a kézikönyvet a jövőbeni információkhoz.

Ez a kézikönyv a készülék telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatos összes szükséges utasítást tartalmazza. A készülék helyes és biztonságos működése érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást a telepítés és használat előtt.

2. A CSOMAG TARTALMA

- ➔ **Mikrohullámú sütő**
- ➔ **Felhasználói kézikönyv**
- ➔ **Garanciakártya**

3. A CSOMAG TARTALMA

ÁLTALÁNOS

FIGYELMEZTETÉS: NE HASZNÁLJA A SÜTŐT, HA NINCS BENNE FOLYADÉK VAGY ÉTEL. EZ A SÜTŐ MEGSÉRÜLÉSÉHEZ VEZETHET.

FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó vagy az ajtó tömítései megsérültek, a sütőt nem szabad használni, amíg azt egy képzett szakember meg nem javította.

FIGYELMEZTETÉS: Képzett szakemberen kívül más személy számára veszélyes bármilyen szervizelési vagy javítási műveletet végrehajtani, amely a mikrohullámú energia hatásának elleni védelmet biztosító burkolat eltávolításával jár. FIGYELMEZTETÉS: Folyadékokat vagy egyéb ételeket nem szabad lezárt edényben melegíteni, mivel azok robbanásveszélyesek.

1. Csak mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon.
2. Fém edények ételek és italok tárolására mikrohullámú sütőben nem használhatók.
3. Műanyag vagy papír edényekben történő ételmelegítéskor figyelje a sütőt, mert gyulladásveszély áll fenn.
4. A mikrohullámú sütő élelmiszerek és italok melegítésére szolgál. Élelmiszerek vagy ruhák szárítása, valamint melegítő párnák, papucsok, szivacsok, nedves ruhák és hasonló tárgyak melegítése sérülés, gyulladás vagy tűzveszélyt okozhat.
5. Ha füstöt észlel, kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket, és tartsa zárva az ajtót, hogy eloltsa a lángokat. Az italok mikrohullámú sütőben történő melegítése késleltetett forraláshoz vezethet, ezért a tartály kezelésekor óvatosan kell eljárni.
6. A cumisüvegek és bébiételek tartalmát meg kell keverni vagy fel kell rázni, és fogyasztás előtt ellenőrizni kell a hőmérsékletét, hogy elkerülhető legyen az égési sérülések.
7. A héjában lévő tojásokat és a keményre főtt tojásokat nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni, mert azok még a mikrohullámú melegítés befejezése után is felrobbanhatnak.
8. Ha a sütőt nem tartják tisztán, az a felület romlásához vezethet, ami ronthatja a készülék élettartamát,

és veszélyes helyzetet eredményezhet.
9. A készüléket nem szabad szekrénybe helyezni.
10. Ügyeljen arra, hogy a készülékből kivett edények ne mozdítsák el a forgótányért .
11. A készüléket nem szabad gőzborotvával tisztítani.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a készüléket kombinált üzemmódban használják, a gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a sütőt, mivel az magas hőmérsékletet generál.

12. Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártó, szervizképviselője vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.
13. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak a veszélyekkel.
14. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
15. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
16. 2. csoport B osztályú készülék
    2. csoportba tartozó ISM berendezések: a 2. csoportba tartoznak azok az ISM berendezések, amelyekben rádiófrekvenciás energiát szándékosan generálnak és/vagy elektromágneses sugárzás formájában használnak anyagok kezelésére, valamint az EDM és az ívhegesztő berendezések.
    A B osztályú berendezések olyan berendezések, amelyek háztartási létesítményekben és olyan létesítményekben használhatók, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a háztartási célokra használt épületeket ellátó kisfeszültségű áramellátó hálózathoz.
17. A készülék felszerelése után a dugasz könnyen hozzáférhető helyen kell maradnia.
18. Ezt a készüléket nem szabad ajtós szekrénybe helyezni.
19. A termék belső fényforrása LED-es fény < 60 lm.
20. Használat közben a készülékek felmelegednek. Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a sütő belsejében található fűtőelemekhez.

FIGYELEM: A hozzáférhető alkatrészek használat közben felmelegedhetnek. A kisgyermekeket távol kell tartani.

FIGYELEM: FORRÓ FELÜLET

FIGYELMEZTETÉS: A készülék és hozzáférhető részei használat közben felmelegednek.

21. Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a fűtőelemekhez.
22. A 8 év alatti gyermekeket távol kell tartani, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.
23. Ne használjon erős súrolószereket vagy éles fémkaparókat a sütőajtó üvegének tisztításához, mert azok megkarcolhatják a felületet, ami az üveg töréséhez vezethet.
24. A készüléket nem szabad dekoratív ajtó mögé szerelni, hogy elkerülhető legyen a túlmelegedés. Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a vele járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, ha nem ismerik a polcok helyes felszerelésének részleteit.
25. Használat után ne tegye közvetlenül hideg vízbe az üveglapot. Az üveglapot legalább 20 percig hagyja állni, majd tegye vízbe, hogy ne repedjen meg.
26. 15 perccel a csatlakoztatás után, ha nem használják tovább, vagy befejezik a munkát, a készülék készenléti üzemmódba vált, és a készenléti üzemmód energiafogyasztása nem haladja meg a 0,8 W-ot.
27. A készüléket nem szabad 900 mm-nél magasabban a padló felett felszerelni.

MEGJEGYZÉSEK:

• Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást, mielőtt a készüléket felszerelné és használná. Nem vállalunk felelősséget a helytelen használatból eredő károkért.

• Kövesse az eszközön és a használati utasításban szereplő összes utasítást, és őrizze meg ezt a kézikönyvet biztonságos helyen, hogy a jövőben felmerülő problémákat megoldhassa.

• Ez a készülék otthoni használatra készült, és csak háztartási környezetben, meghatározott célokra használható. Kereskedelmi vagy közös használatra nem alkalmas. Ilyen használat esetén a készülék garanciája érvényét veszti, és cégünk nem vállal felelősséget az okozott károkért.

• Ez a készülék háztartási használatra készült, és csak élelmiszerek hűtésére/tárolására alkalmas. Nem alkalmas kereskedelmi vagy közös használatra és/vagy élelmiszereken kívüli anyagok tárolására. Cégünk nem vállal felelősséget az ellenkező esetben bekövetkező károkért.

4. TERMÉKLEÍRÁS

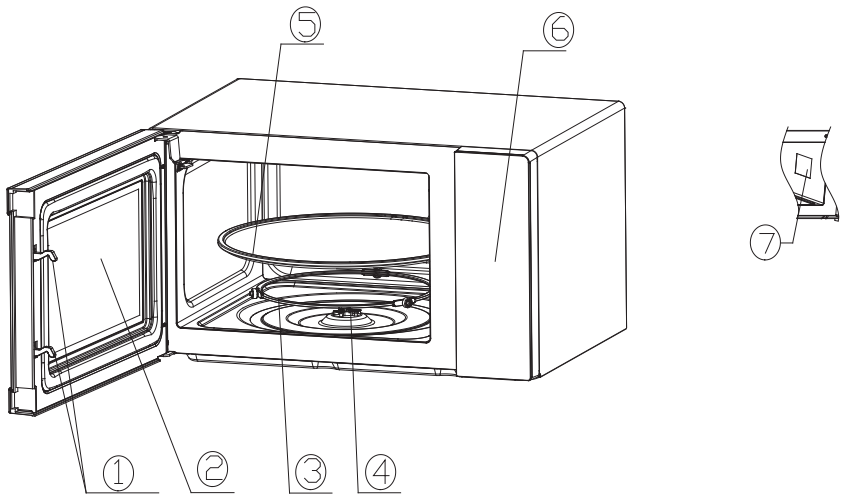

1. Ajtózár

A mikrohullámú sütő ajtaját megfelelően be kell csukni a működéshez.

2. Nézőablak

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy lássa a főzés állapotát.

3. Forgógyűrű

Az üveg forgótányér kerekeken forog; ez tartja a forgótányért és segít megőrizni az egyensúlyt forgás közben.

4. Forgótengely

Az üveg forgótányér a tengelyen ül; az alatta lévő motor hajtja a forgótányért.

5. Forgóasztal

Az étel a forgótányéron helyezkedik el, amelynek forgása a működés során segít az étel egyenletes megfőzésében.

- Először helyezze fel a forgógyűrűt
- Illessze a forgótányért a forgótengelyre, és győződjön meg arról, hogy megfelelően illeszkedik.

6. Vezérlőpanel

Részletes leírás lent található (a vezérlőpanel előzetes értesítés nélkül változhat).

7. Hullámvezető fedél

A légsütő sütő belsejében található, a vezérlőpanel falának közelében.
Soha ne távolítsa el a hullámvezető fedelét.

5. TELEPÍTÉS

1. Vegye ki az összes csomagolóanyagot. Ha a sütőn biztonsági fólia van, használat előtt távolítsa el. Gondosan ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés. Ha van, azonnal értesítse a kereskedőt, vagy küldje el a gyártó szervizközpontjába.
2. A mikrohullámú sütőket száraz, nem korrozív környezetben kell elhelyezni, hőtől és nedvességtől távol tartani, például gázégőtől vagy víztartálytól.
3. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a mikrohullámú sütő hátuljának a faltól való távolsága legalább 20 cm, oldalának a faltól való távolsága legalább 5 cm, felső felületének szabad távolsága legalább 20 cm legyen. A mikrohullámú sütő és a padló közötti távolságnak legalább 85 cm-nek kell lennie.
4. A sütőt úgy kell elhelyezni, hogy távol legyen a televíziótól, rádiótól vagy antennától, mivel képzavarok vagy zajok léphetnek fel. A távolságnak több mint 5 m-nek kell lennie.
5. A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a dugó hozzáférhető legyen, és biztosítani kell a megfelelő földelést, hogy szivárgás esetén ne alakulhasson ki földhurok, és ne jöhessen létre áramütés.
6. A mikrohullámú sütőt zárt ajtóval kell üzemeltetni.
7. A mikrohullámú sütőt nem szabad szekrénybe helyezni. A mikrohullámú sütő önálló használatra készült.
8. Mivel a sütő belsejében vagy a fűtőelemeken gyártási maradványok vagy olajmaradványok találhatók, általában szagot, sőt enyhe füstöt is lehet érezni. Ez normális jelenség, és többszöri használat után megszűnik. A jó szellőzés érdekében tartsa nyitva az ajtót vagy az ablakot. Ezért erősen ajánlott egy pohár vizet tenni a sütő belsejébe, beállítani a legmagasabb teljesítményt, és többször is bekapcsolni a készüléket.

6. A VEZÉRLŐPULT MŰKÖDÉSE

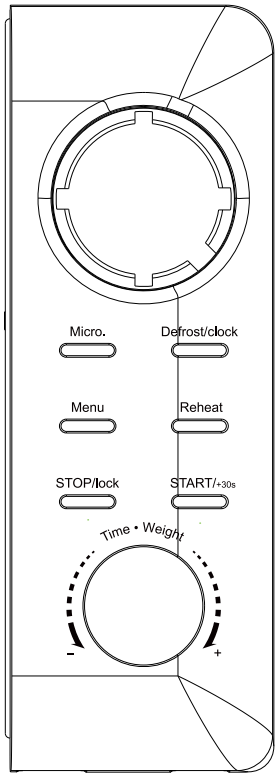

1. FŐZÉS ELŐTT

A kijelző kigyullad, amikor a készüléket csatlakoztatják az áramellátáshoz, majd készenléti állapotba kerül, és a kijelzőn 1:00 jelenik meg.

2. MIKROSÜTŐ FUNKCIÓ

Öt mikrohullámú teljesítményszint áll rendelkezésre: 100P, 80P, 50P, 30P és 10P. A „Micro” gombot folyamatosan nyomva tartva válassza ki a kívánt mikrohullámú teljesítményt. Forgassa el a gombot a főzési idő kiválasztásához, amely 0:10 és 60:00 között állítható be. A főzési idő kiválasztása után nyomja meg a „START/+30s” gombot a művelet elindításához. A művelet befejezését egy zümmögő hang jelzi.

HIGH	100% teljesítmény	(Gyors és alapos főzéshez alkalmazható)
M.High	80% teljesítmény	(Közepes gyors főzéshez alkalmazható)
Közepes	50% teljesítmény	(Ételek gőzölésére alkalmazható)
M.Alacsony	30% teljesítmény	(Élelmiszerek kiolvasztásához alkalmazható)
LOW	10% teljesítmény	(Melegen tartáshoz alkalmazható)

a. A beállítható maximális idő 60 perc.

b. Mikrohullámú sütés közben soha ne használja a grillrácsot.

c. Soha ne üzemeltesse az üres sütőt.

d. Maximális mikrohullámú teljesítmény mellett a sütő egy bizonyos főzési idő után automatikusan csökkenti a teljesítményt, hogy meghosszabbítsa az élettartamot.

e. Ha a főzés közben megfordítja az ételt, nyomja meg egyszer a **Start/+30s** gombot, és az előre beállított főzési folyamat folytatódik.

f. Ha az előre beállított idő előtt ki szeretné venni az ételt, nyomja meg egyszer a **STOP/LOCK** gombot, hogy törölje az előre beállított eljárást, és elkerülje a következő használatkor a véletlen működtetést.

3. KIOLVASZTÁS/ÓRA

3.1 KIOLVASZTÁS

Két kiolvasztási mód áll rendelkezésre, a dEF1 és a dEF2. A dEF1 a súly szerinti kiolvasztást, a dEF2 az idő szerinti kiolvasztást jelenti. Nyomja meg ezt a gombot a súly szerinti vagy az idő szerinti kiolvasztás kiválasztásához, és a kijelzőn megjelenik a „dEF1” vagy „dEF2” felirat. Forgassa el a gombot az étel súlyának vagy a kiolvasztási időnek a kiválasztásához. A dEF1 súlytartománya 100 és 1500 g között van, a dEF2 opcionális időtartománya pedig 0:10 és 60:00 között van. A kiolvasztási súly vagy idő kiválasztása után nyomja meg a „START/+30s” gombot a művelet elindításához. A művelet befejezését zümmögő hang jelzi. A dEF1 súly szerinti kiolvasztási módban a készülék hangjelzéssel jelzi, hogy a kiolvasztás során meg kell fordítani az ételt.

Az alábbiakban néhány tanácsot adunk az élelmiszerek leolvasztási idejével kapcsolatban:

dEF1	Leolvasztáshoz a súly 100 és 1500 g között lehet.
dEF2	A kiolvasztáshoz az időtartomány 0:10 és 60:00 között van.

a. Az egyenletes eredmény elérése érdekében a művelet során meg kell fordítani az ételt.

b. Általában a kiolvasztás hosszabb időt vesz igénybe, mint az ételek főzése.

c. Ha az ételt késsel lehet vágni, a kiolvasztási folyamat befejezettnek tekinthető.

d. A mikrohullámok a legtöbb ételbe körülbelül 4 cm mélységig hatolnak be.

e. A kiolvasztott ételt minél hamarabb el kell fogyasztani, nem tanácsos visszatenni a hűtőbe és újra fagyasztani.

3.2 ÓRA (24 órás óra)

Készenléti állapotban tartsa lenyomva a „DEFROST/CLOCK” gombot több mint 3 másodpercig, hogy belépjen az óra beállítási felületére. Ezzel egyidejűleg a kijelzőn az órák villognak. Az óra beállítható a gomb elforgatásával. Az óra beállítása után nyomja meg rövid ideig a „START/+30s” gombot a megerősítéshez, és váltson át a perc beállítási módba. A perc beállítható a gomb elforgatásával. A perc beállítása után nyomja meg újra a „START/+30s” gombot a megerősítéshez és a beállítási módból való kilépéshez.

4. AUTOMATIKUS FŐZÉS

Nyolc automatikus menü áll rendelkezésre: A.1~A.8, burgonya, tészta, pizza, popcorn, zöldség, ital, hús és hal. Nyomja meg folyamatosan a „Menu” gombot a kívánt menü kiválasztásához, a kijelzőn az A.1 ~ A.8 jelzés jelenik meg, majd forgassa el a gombot a menü adagjának kiválasztásához. A főzési adag kiválasztása után nyomja meg a „START/+30s” gombot a művelet elindításához. A művelet befejezését hangjelzés jelzi.

Kijelző	Típus	Módszer
A.1	**Burgonya**	Az opcionális súlyok: 250 g, 500 g és 750 g
A.2	**Tészta**	Az opcionális súlyok: 50 g, 100 g és 150 g.
A.3	**Pizza**	A választható súlyok: 200 g és 400 g.
A.4	**Pattogatott kukorica**	Az opcionális súly 100 g.
A.5	**Zöldség**	Az opcionális súlyok 200 g, 400 g és 600 g.
A.6	**Ital**	Az opcionális adagméretek: 1 csésze, 2 csésze vagy 3 csésze, mindegyik körülbelül 250 ml.
A.7	**Hús**	Az opcionális súlyok: 200 g, 400 g és 600 g.
A.8	**Hal**	A választható súlyok: 200 g, 400 g és 600 g.

a. Az étel hőmérséklete főzés előtt 20-25 °C legyen. Ha az étel hőmérséklete főzés előtt ennél magasabb vagy alacsonyabb, akkor a főzési időt növelni vagy csökkenteni kell.
b. Az étel hőmérséklete, súlya és alakja nagyban befolyásolja a főzés eredményét. Ha eltérést tapasztal a fenti menüben megadott tényezőktől, a legjobb eredmény elérése érdekében módosíthatja a főzési időt.

5. ÚJRAFŰTÉS

Az újramelegítés funkció elsősorban azt szolgálja, hogy a felhasználók az étel súlyának megfelelően melegíthessék fel az ételt. Nyomja meg folyamatosan az „Újramelegítés” gombot, válassza ki az étel megfelelő súlyát. A súly tartománya 200 g, 400 g, 600 g, 800 g és 1000 g. A súly kiválasztása után nyomja meg a „START/+30s” gombot a művelet elindításához, egy zümmögő hang jelzi a művelet befejezését.

6. STOP

A főzési beállítások során a „STOP” gomb megnyomásával törölheti a beállításokat, és visszatérhet az állóképes üzemmódba. A mikrohullámú sütő működése közben a „STOP” gomb megnyomásával szüneteltetheti a működést. Szüneteltetett állapotban a „STOP” gomb újbóli megnyomásával törölheti a funkciót, és visszatérhet az állóképes üzemmódba.

7. START/+30s

A főzési idő vagy az étel súlyának beállítása után nyomja meg a „START/+30s” gombot a mikrohullámú sütő azonnali elindításához. Működési állapotban a „START/+30s” gomb megnyomásával növelheti az időt, egy gombnyomással 30 másodperccel, de a menü módban és a súlyos kiolvasztási módban az idő nem állítható

be. Szüneteltetett állapotban a „START/+30s” gomb megnyomásával folytathatja a mikrohullámú sütő működését a főzési mód előtt.

8. EXPRESS

Készenléti állapotban, miután az ételt betette és az ajtót bezárta, nyomja meg a „START/+30s” gombot a mikrohullámú sütő gyors elindításához. Az alapértelmezett működési idő 30 másodperc. Működés közben nyomja meg egyszer a „START/+30s” gombot 30 másodpercre. Egy zümmögő hang jelzi a művelet befejezését.

9. GYERMEKZÁR FUNKCIÓ

Ezzel a funkcióval a vezérlőpanelt lezárhatja tisztítás közben, vagy hogy a gyermekek felügyelet nélkül ne tudják használni a sütőt. Ebben a módban az összes gomb működésképtelenné válik.

1) Zár beállítása: Készenléti állapotban tartsa lenyomva a „STOP/LOCK” gombot több mint 3 másodpercig, ezzel aktiválja a gyermekzár funkciót, és a mikrohullámú sütő összes gombja használhatatlanná válik.

2) Zár feloldása: Gyermekzár állapotban tartsa lenyomva a „STOP/LOCK” gombot 3 másodpercnél tovább, hogy feloldja a gyermekzár funkciót.

EDÉNYEK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Erősen ajánlott olyan edényeket használni, amelyek mikrohullámú sütőben való főzésre alkalmasak és biztonságosak. Általánosságban elmondható, hogy a hőálló kerámiából, üvegből vagy műanyagból készült edények alkalmasak mikrohullámú sütőben való főzésre. Soha ne használjon fém edényeket mikrohullámú sütőben való főzéshez és kombinált főzéshez, mert szikrázás léphet fel. Az alábbi táblázatot használhatja referenciaanyagként.

Anyag a tartály	Mikrohullámú	Megjegyzések
Hőálló kerámia	Igen	Soha ne használjon fém szegéllyel díszített vagy mázas kerámiát. Javasoljuk 120 °C feletti hőmérsékletnek ellenálló kerámia, hőálló üveg és műanyag edények használatát.
Hőálló műanyag	Igen	Hosszú ideig nem használható mikrohullámú sütőben
Hőálló üveg	Igen	
Grillrács	Nem	

Műanyag fólia	Igen	Hús vagy szeletek sütésekor nem szabad használni, mert a túl magas hőmérséklet károsíthatja a fóliát.

FŐZÉSI TIPPEK

A következő tényezők befolyásolhatják a főzés eredményét:

Az étel elrendezése

A vastagabb részeket helyezze a tál szélére, a vékonyabb részeket pedig a közepére, és egyenletesen ossza el. Ha lehetséges, ne fedje egymást.

A főzési idő hossza

Kezdje a főzést rövid időbeállítással, majd az idő letelte után értékelje az eredményt, és a tényleges szükségletnek megfelelően hosszabbítsa meg az időt. A túlfőzés füstöléshez és égéshez vezethet.

Az étel egyenletes főzése

A csirke, hamburger vagy steak típusú ételeket főzés közben egyszer meg kell fordítani.
Az étel típusától függően, ha szükséges, főzés közben egyszer vagy kétszer keverje meg a tál szélétől a közepe felé.

Hagyja állni

A főzési idő letelte után hagyja az ételt megfelelő ideig a sütőben, így az befejezheti a főzési ciklust, és fokozatosan lehűlhet.

Az étel elkészült-e

Az étel színe és keménysége segít meghatározni, hogy elkészült-e, ezek a következők:

- Gőz jön ki az étel minden részéből, nem csak a széléről
- A baromfi ízületei könnyen mozgathatók
- A sertéshús vagy baromfi nem tartalmaz vérnyomokat
- A hal átlátszatlan és könnyen szeletelhető villával

Barnító edény

Barnító edény vagy önmelegítő tartály használata esetén mindig helyezzen hőálló szigetelőt, például porcelán tányért alá, hogy megakadályozza a forgótányér és a forgógyűrű károsodását.

Mikrohullámú sütőben használható műanyag fóliák

Magas zsírtartalmú ételek főzésekor ne hagyja, hogy a műanyag fóliát érintkezzen az étellel, mert megolvadhat.

Mikrohullámú sütőben használható műanyag edény

Egyes mikrohullámú sütőben használható műanyag edények nem alkalmasak magas zsírtartalmú és cukortartalmú ételek főzésére. Ezenkívül nem szabad túllépni az edény használati utasításában megadott előmelegítési időt.

7. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS

MIKROSÜTŐ ÁPOLÁSA

A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradványokat el kell távolítani.

a. A tisztítás előtt húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból. A termékek lehűlése után. A tisztítás során ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

b. Ha a sütőt nem tartja tisztán, az a felület károsodásához vezethet, ami ronthatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.

c. Soha ne használjon kemény tisztítószert, benzint, súrolóport vagy fémkefét a készülék bármely részének tisztításához.

d. Ne távolítsa el a hullámvezető burkolatát.

e. Ha a mikrohullámú sütőt hosszú ideig használta, előfordulhat, hogy furcsa szagok keletkeznek a sütőben. A következő 3 módszerrel megszabadulhat tőlük:

1) Tegyen néhány citromszeletet egy csészébe, majd melegítse 2-3 percig magas mikrohullámú teljesítményen.

2) Helyezzen egy csésze vörös teát a sütőbe, majd melegítse magas mikrohullámú teljesítményen.

3) Tegyen néhány narancshéjat a sütőbe, majd melegítse őket 1 percig magas mikrohullámú teljesítményen.

f. Ha a terméket nem használja, akkor azt lehetőleg száraz és szellőző helyen tárolja.

Az élelmiszerekkel érintkező felületek tisztításának részletei:

Használat után törölje le a hullámvezető fedelét egy nedves ruhával, majd egy száraz ruhával, hogy eltávolítsa az ételmaradványokat és a zsírt. A lerakódott zsír túlmelegedhet, füstölni kezdhet vagy meggyulladhat.

TISZÍTÁSI TIPPEK

Az ajtó tömítések, a belső tér és a szomszédos alkatrészek tisztításának részletei:

Külső rész:

Törölje le a burkolatot egy nedves, puha ruhával.

Ajtó:

Nedves, puha ruhával törölje le az ajtót és az ablakot.

Törölje le az ajtó tömítéseit és a szomszédos alkatrészeket, hogy eltávolítsa az esetleges foltokat és fröccsenéseket.

A vezérlőpanelt enyhén nedves, puha ruhával törölje le.

Belső falak:

Törölje le a belső felületeket egy nedves, puha ruhával.

Törölje le a hullámvezető fedelét, hogy eltávolítsa az ételmaradványokat.

Forgótányér / Forgógyűrű / Forgástengely:

Mossa le enyhe szappanos vízzel.

Öblítse le tiszta vízzel, és hagyja alaposan megszáradni.

KARBANTARTÁS

SZERVIZ

Kérjük, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt szervizt hívna.

1. Tegyen egy csésze vizet (kb. 150 ml) egy üvegmérőbe a sütőben, és csukja be jól az ajtót. Ha az ajtó megfelelően van bezárva, a sütő lámpája kialszik. Hagyja a sütőt 1 percig működni.

2. Világít a sütő lámpája?

3. Működik a hűtőventilátor?

(Tegye a kezét a hátsó szellőzőnyílásokra.)

4. Forog a forgótányér?

(A forgótányér jobbra vagy balra is foroghat. Ez teljesen normális.)

5. Meleg a víz a sütőben?

Ha a fenti kérdések bármelyikére a válasz „NEM”, ellenőrizze a fali aljzatot és a mérődobozban található biztosítékot.

Ha a fali aljzat és a biztosíték is megfelelően működik, FORDULJON A LEGKÖZELEBBI JÓVÁHAGYOTT SZERVIZKÖZPONTHOZ.

SZERVIZELÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Figyelem: MIKROSÜTŐ SUGÁRZÁS

1. A nagyfeszültségű kondenzátor a leválasztás után is töltött marad; érintés előtt rövidre kell zárni a nagyfeszültségű kondenzátor negatív pólusát a sütő vázával (csavarhúzóval), hogy a kondenzátor lemerüljön.

2. A szervizelés során az alábbi alkatrészeket lehet eltávolítani, és 250 V feletti feszültség érheti a földet.

- Magnetron
- Nagyfeszültségű transzformátor
- Nagyfeszültségű kondenzátor
- Nagyfeszültségű dióda
- Nagyfeszültségű biztosíték

A tényleges konfiguráció a tényleges állapotnak megfelelően.

3. A következő körülmények a szervizelés során túlzott mikrohullámú sugárzásnak való kitettséget okozhatnak.

- A magnetron nem megfelelő felszerelése;
- Az ajtó reteszelő, az ajtó zsanér és az ajtó nem megfelelő illesztése;
- A kapcsolótartó nem megfelelő felszerelése;
- Az ajtó, az ajtó tömítése vagy a burkolat megsérült.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ

Mindig eredeti pótalkatrészeket használjon.
Amikor felveszi a kapcsolatot hivatalos szervizközpontunkkal, kérjük, tartsa kéznél a következő adatokat: modell és sorozatszám.
Az adatok a típustáblán találhatók. A változtatás jogát fenntartjuk.

MŰSZAKI ADATOK

A műszaki információk a készülék belső oldalán található típustáblán és az energiafogyasztási címkén találhatók.
A készülékhez mellékelt energiafogyasztási címkén található QR-kód egy weboldalra mutat, ahol az EU EPREL adatbázisában megtalálhatók a készülék teljesítményével kapcsolatos információk.
Az energiafogyasztási címkét a használati utasítással és a készülékhez mellékelt összes egyéb dokumentummal együtt őrizze meg.
Ugyanezek az információk az EPREL adatbázisban is megtalálhatók a https:// eprel.ec.europa.eu link, valamint a készülék típustábláján található modellnév és termékszám megadásával.
A termékre vonatkozó információk eléréséhez az EPREL portálon beolvashatja az alábbi kódokat:

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ha segítségre van szüksége a termékkel kapcsolatban, látogasson el weboldalunkra az alábbi linkeken keresztül.
Felhasználói kézikönyvek: https://www.heinner.ro
Szervizinformációk: https://www.heinner.ro

Környezetbarát ártalmatlanítás
Ön is hozzájárulhat a környezet védelméhez!
Kérjük, tartsa be a helyi előírásokat: a nem működő elektromos berendezéseket adja le a megfelelő hulladékkezelő központban.

A HEINNER a **Network One Distribution SRL** bejegyzett védjegye. Az egyéb márkanevek és terméknevek a tulajdonosaik bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.
A specifikációk egyetlen része sem reprodukálható semmilyen formában vagy eszközzel, illetve nem használható fel származékos termékek, például fordítások, átalakítások vagy adaptációk készítéséhez a NETWORK ONE DISTRIBUTION engedélye nélkül.
Copyright © 2013 Network One Distribution. Minden jog fenntartva.
www.heinner.com, http://www.nod.ro

Ez a termék megfelel az Európai Közösség normáinak és szabványainak.

Gyártó és importőr: **Network One Distribution**
Marcel Iancu utca 3-5, Bukarest, Románia
Tel.: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro, office@nod.ro

МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

Модель:

HMW-2060SL

- Мікрохвильова піч
- Загальна місткість: 20 л

HEINNER

1. ВСТУП

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

Цей посібник містить усі необхідні інструкції щодо встановлення, використання та обслуговування пристрою. Для правильної та безпечної експлуатації пристрою уважно прочитайте цей посібник перед встановленням та використанням.

2. ВМІСТ УПАКОВКИ

- ➔ **Мікрохвильова піч**
- ➔ **Інструкція з експлуатації**
- ➔ **Гарантійний талон**

3. ВМІСТ ВАШОЇ УПАКОВКИ

ЗАГАЛЬНІ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ДУХОВКУ, ЯКЩО В НІЙ НЕМАЄ РІДИНИ АБО ПРОДУКТІВ. ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОВРЕЖДЕННЯ ДУХОВКИ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо дверцята або ущільнювачі дверцят пошкоджені, піч не можна використовувати доти, доки її не відремонтує кваліфікований фахівець.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Виконання будь-яких робіт з обслуговування або ремонту, що передбачають зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвильової енергії, особами, які не мають відповідної кваліфікації, є небезпечним. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Рідини або інші продукти не можна нагрівати в закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.

1. Використовуйте тільки посуд, придатний для використання в мікрохвильових печах.
2. Металеві контейнери для продуктів харчування та напоїв не допускаються під час приготування в мікрохвильовій печі.
3. Під час нагрівання продуктів у пластикових або паперових контейнерах слід стежити за піччю, оскільки існує ймовірність займання.
4. Мікрохвильова піч призначена для нагрівання продуктів харчування та напоїв. Сушіння продуктів харчування або одягу, а також нагрівання грілок, тапочок, губок, вологих ганчірок тощо може призвести до травмування, займання або пожежі.
5. Якщо ви помітили дим, вимкніть або відключіть прилад від мережі та тримайте дверцята закритими, щоб загасити полум'я. Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може призвести до затримки кипіння, тому будьте обережні при поводженні з контейнером.
6. Вміст пляшок для годування та банок з дитячим харчуванням необхідно перемішувати або струшувати, а також перевіряти температуру перед вживанням, щоб уникнути опіків.
7. Яйця в шкаралупі та цільні яйця, зварені круто, не можна нагрівати в мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення нагрівання.

8. Недотримання чистоти печі може призвести до погіршення стану поверхні, що може негативно вплинути на термін експлуатації приладу і, можливо, створити небезпечну ситуацію.
9. Прилад не можна розміщувати в шафі.
10. Слід бути обережним, щоб не змістити поворотний стіл під час виймання ємностей з приладу .
11. Прилад не можна чистити пароочисником.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Коли прилад працює в комбінованому режимі, діти повинні користуватися піччю тільки під наглядом дорослих через високу температуру, що утворюється.

12. Якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити виробником, його сервісним агентом або іншою кваліфікованою особою, щоб уникнути небезпеки.
13. Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки.
14. Діти не повинні гратися з приладом.
15. Чищення та технічне обслуговування приладу не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
16. Прилад групи 2 класу B
    Обладнання ISM групи 2: група 2 містить все обладнання ISM, в якому радіочастотна енергія навмисно генерується та/або використовується у вигляді електромагнітного випромінювання для обробки матеріалів, а також обладнання для електроіскрової обробки та дугового зварювання.
    Обладнання класу B — це обладнання, придатне для використання в побутових приміщеннях та в приміщеннях, безпосередньо підключених до мережі низьковольтного електропостачання, яка живить будівлі, що використовуються для побутових цілей.
17. Після встановлення приладу вилка повинна залишатися легкодоступною.
18. Цей прилад не можна розміщувати в шафі з дверцятами.
19. Внутрішнє джерело світла цього виробу – світлодіодне світло < 60 лм.
20. Під час використання прилади нагріваються. Слід бути обережними, щоб не торкатися нагрівальних елементів всередині духовки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час використання доступні частини можуть нагріватися. Необхідно тримати дітей подалі від приладу.

УВАГА: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

21. Слід бути обережними, щоб не торкатися нагрівальних елементів.
22. Дітей віком до 8 років слід тримати подалі, якщо вони не перебувають під постійним наглядом.
23. Не використовуйте агресивні абразивні засоби для чищення або гострі металеві скребки для чищення скла дверцят духовки, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що може призвести до розбиття скла.
24. Прилад не можна встановлювати за декоративними дверцятами, щоб уникнути перегріву. Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Очищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без детальної інформації щодо правильного встановлення полиць.
25. Не кладіть скляну пластину безпосередньо в холодну воду після використання. Щоб уникнути тріщин, її потрібно потримати принаймні 20 хвилин, а потім покласти у воду.

26. Через 15 хвилин після підключення до мережі та відсутності подальшої роботи або закінчення роботи прилад переходить у режим очікування, а споживання енергії в режимі очікування не перевищує 0,8 Вт.
27. Прилад не можна встановлювати на висоті 900 мм або вище від підлоги.

ПРИМІТКИ:

• Перед установкою та використанням приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Ми не несемо відповідальності за пошкодження, що виникли внаслідок неправильного використання.

• Дотримуйтесь усіх інструкцій, наведених на приладі та в інструкції з експлуатації, і зберігайте цю інструкцію в безпечному місці, щоб вирішити проблеми, які можуть виникнути в майбутньому.

• Цей прилад призначений для використання в домашніх умовах і може використовуватися тільки в побутових умовах та для зазначених цілей. Він не підходить для комерційного або загального використання. Таке використання призведе до анулювання гарантії на прилад, і наша компанія не нестиме відповідальності за понесені збитки.

• Цей прилад призначений для використання в домашніх умовах і підходить тільки для охолодження/зберігання продуктів харчування. Він не підходить для комерційного або загального використання та/або для зберігання речовин, крім продуктів харчування. Наша компанія не несе відповідальності за збитки, понесені в разі порушення цієї умови.

4. ОПИС ПРОДУКТУ

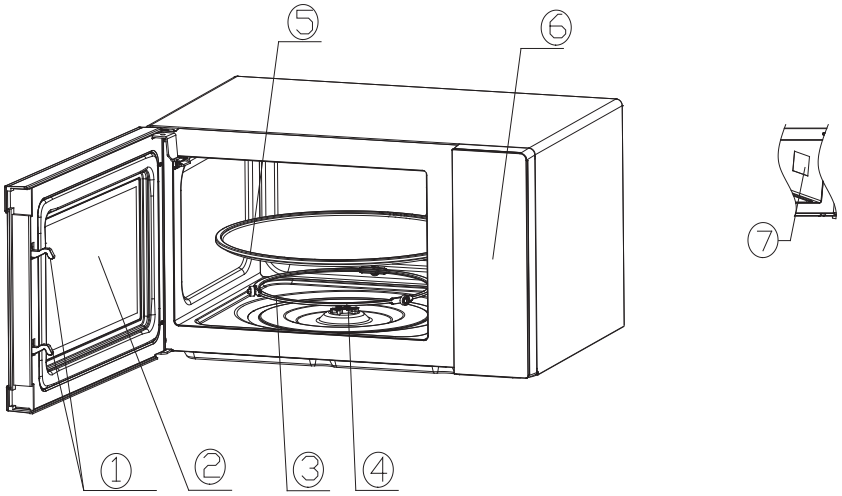

1. Замок дверцят

Дверцята мікрохвильової печі повинні бути правильно закриті, щоб вона могла працювати.

2. Вікно для огляду

Дозволяє користувачеві бачити стан приготування.

3. Обертове кільце

Скляний поворотний стіл встановлений на колесах; він підтримує поворотний стіл і допомагає йому зберігати рівновагу під час обертання.

4. Ось обертання

Скляний поворотний стіл встановлений на осі; двигун, розташований під ним, приводить поворотний стіл у рух.

5. Поворотний стіл

Продукти розміщуються на поворотній тарілці, її обертання під час роботи допомагає рівномірно приготувати їжу

- Спочатку встановіть обертове кільце
- Встановіть поворотний стіл на вісь обертання і переконайтеся, що він правильно зафіксований.

6. Панель керування

Детальніше див. нижче (панель керування може бути змінена без попереднього повідомлення).

7. Кришка хвилеводу

Вона знаходиться всередині фритюрниці, поруч зі стінкою панелі керування.
Ніколи не знімайте кришку хвилеводу.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Вийміть всю упаковку. Якщо на духовці є захисна плівка, зніміть її перед використанням. Уважно перевірте, чи немає пошкоджень. Якщо є, негайно повідомте про це дилера або надішліть до сервісного центру виробника.
2. Мікрохвильові печі необхідно розміщувати в сухому та некорозійному середовищі, подалі від джерел тепла та вологи, таких як газові пальники або резервуари для води.
3. Для забезпечення достатньої вентиляції відстань від задньої частини мікрохвильової печі до стіни повинна становити не менше 20 см, відстань від бічної частини до стіни — не менше 5 см, вільна відстань над верхньою поверхнею — не менше 20 см. Відстань від мікрохвильової печі до підлоги повинна становити не менше 85 см.
4. Місце розташування печі повинно бути таким, щоб вона знаходилася далеко від телевізора, радіо або антени, оскільки можуть виникнути перешкоди в зображенні або шум. Відстань повинна бути більше 5 м.
5. Прилад повинен бути розташований так, щоб штепсельна вилка була доступною, і повинен мати хороше заземлення на випадок витоку струму, щоб уникнути ураження електричним струмом.
6. Мікрохвильова піч повинна працювати із закритими дверцятами.
7. Мікрохвильову піч не можна розміщувати в шафі. Мікрохвильова піч призначена для використання в окремому приміщенні.
8. Оскільки на внутрішній поверхні печі або на нагрівальному елементі можуть залишатися залишки виробничих речовин або масла, зазвичай відчувається запах, навіть легкий дим. Це нормальне явище, яке зникає після декількох використань. Тримайте дверцята або вікно відкритими для забезпечення хорошої вентиляції. Тому настійно рекомендується поставити в печі чашку з водою, встановити високу потужність і кілька разів увімкнути прилад.

6. РОБОТА ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

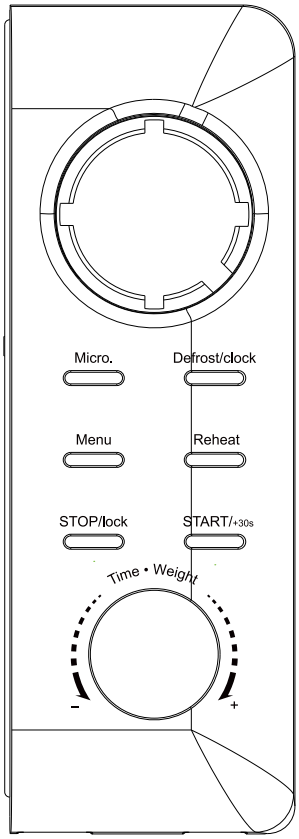

1. ПЕРЕД ПРИГОТУВАННЯМ

Дисплей засвічується після підключення до джерела живлення, після чого переходить у режим очікування і на дисплеї відображається 1:00.

2. ФУНКЦІЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Є п'ять рівнів потужності мікрохвиль, відповідно 100P, 80P, 50P, 30P і 10P. Натискайте кнопку «Micro» кілька разів, щоб вибрати бажану потужність мікрохвиль. Поверніть ручку, щоб вибрати час приготування, який можна регулювати в діапазоні від 0:10 до 60:00. Після вибору часу приготування натисніть кнопку «START/+30s», щоб почати роботу. Про завершення операції сповіщає звуковий сигнал.

ВИСОКА	100% вихідна потужність	(Підходить для швидкого і ретельного приготування)
M.High	80% потужності	(Застосовується для середнього експрес-приготування)
Med	50% вихідної потужності	(Застосовується для приготування їжі на пару)
M.Низька	30% вихідної потужності	(Застосовується для розморожування продуктів)

НИЗЬКА	10% потужності	(Застосовується для підтримання температури)

a. Максимальний час, який можна встановити, становить 60 хвилин.

b. Ніколи не використовуйте решітку для гриля під час приготування їжі в мікрохвильовій печі.

c. Ніколи не вмикайте духовку, якщо вона порожня.

г. При максимальній потужності мікрохвильової печі, піч автоматично знизить потужність після певного часу приготування, щоб продовжити термін служби.

e. Якщо ви перевертаєте їжу під час роботи, натисніть кнопку **«Start/+30s»** один раз, і попередньо встановлена процедура приготування продовжиться.

f. Якщо ви хочете вийняти їжу до закінчення заданого часу, натисніть один раз кнопку **STOP/LOCK**, щоб скасувати задану процедуру, щоб уникнути ненавмисного запуску при наступному використанні.

3. РОЗМОРОЖУВАННЯ/ГОДИННИК

3.1 РОЗМОРОЖУВАННЯ

Існує два режими розморожування: dEF1 і dEF2. dEF1 для розморожування за вагою і dEF2 для розморожування за часом. Натисніть цю кнопку, щоб вибрати розморожування за вагою або за часом, і на екрані дисплея з'явиться «dEF1» або «dEF2». Поверніть ручку, щоб вибрати вагу продукту або час розморожування. Діапазон ваги для dEF1 становить від 100 до 1500 г, а діапазон часу для dEF2 — від 0:10 до 60:00. Після вибору ваги або часу розморожування натисніть кнопку «START/+30s», щоб почати роботу. Про завершення операції сповіщає звуковий сигнал. У режимі розморожування dEF1 за вагою лунає звуковий сигнал, який сповіщає про необхідність перевернути продукти під час розморожування.

Нижче наведено деякі рекомендації щодо часу розморожування продуктів:

dEF1	Для розморожування вага продуктів повинна бути в діапазоні від 100 до 1500 г.
dEF2	Для розморожування час становить від 0:10 до 60:00.

a. Для досягнення рівномірного ефекту необхідно перевертати продукти під час роботи.

b. Зазвичай розморожування займає більше часу, ніж приготування продуктів.

c. Якщо продукти можна розрізати ножем, процес розморожування можна вважати завершеним.

d. Мікрохвильове випромінювання проникає приблизно на 4 см в більшість продуктів.

e. Розморожену їжу слід спожити якомога швидше, не рекомендується повертати її в холодильник і заморожувати знову.

3.2 ГОДИННИК (24-годинний формат)

У режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку «DEFROST/CLOCK» (Розморожування/Годинник) більше 3 секунд, щоб перейти до інтерфейсу налаштування годинника. Одночасно на дисплеї мигатиме показ годин. Години можна встановити, повертаючи ручку. Після встановлення годин натисніть кнопку «START/+30s» на короткий час, щоб підтвердити і перейти до режиму налаштування хвилин. Хвилини можна встановити, повертаючи ручку. Після встановлення хвилин натисніть кнопку «START/+30s» ще раз, щоб підтвердити і вийти з режиму налаштування.

4. АВТОМАТИЧНЕ ГОТУВАННЯ

Є вісім автоматичних меню A.1~A.8: картопля, макарони, піца, попкорн, овочі, напої, м'ясо та риба відповідно. Натисніть кнопку «Menu» кілька разів, щоб вибрати бажане меню, на екрані дисплея з'явиться A.1 ~ A.8, потім поверніть ручку, щоб вибрати розмір порції меню. Після вибору розміру порції натисніть кнопку «START/+30s», щоб почати роботу. Про завершення операції сповіщає звуковий сигнал.

Дисплей	Тип	Спосіб
A.1	**Картопля**	Доступні ваги: 250 г, 500 г і 750 г.
A.2	**Макарони**	Доступні ваги: 50 г, 100 г і 150 г.
A.3	**Піца**	Доступні ваги: 200 г і 400 г.
A.4	**Попкорн**	Вага на вибір: 100 г.
A.5	**Овочі**	Додаткові ваги мають вагу 200 г, 400 г і 600 г.
A.6	**Напої**	Додаткові розміри порцій — 1 чашка, 2 чашки або 3 чашки, кожна приблизно 250 мл.
A.7	**М'ясо**	Варіанти ваги: 200 г, 400 г і 600 г.
A.8	**Риба**	Доступні ваги: 200 г, 400 г і 600 г.

a. Температура продуктів перед приготуванням повинна становити 20-25 ℃. Більш висока або нижча температура продуктів перед приготуванням вимагатиме збільшення або зменшення часу приготування.

b. Температура, вага та форма продуктів значною мірою впливають на результат приготування. Якщо виявлено відхилення від зазначених у меню параметрів, можна відкоригувати час приготування для досягнення найкращого результату.

5. ПІДІГРІВ

Функція розігріву в основному призначена для того, щоб користувачі могли розігрівати продукти відповідно до їх ваги. Натисніть кнопку «Reheat» (Розігрів) і виберіть відповідну вагу продукту. Діапазон ваги, який можна вибрати, становить 200 г, 400 г, 600 г, 800 г і 1000 г. Після вибору ваги

натисніть кнопку «START/+30s» (СТАРТ/+30 с), щоб почати роботу. Про завершення операції сповістить звуковий сигнал.

6. STOP

Під час налаштування параметрів приготування можна натиснути кнопку «STOP», щоб скасувати налаштування і повернутися в режим очікування. Під час роботи мікрохвильової печі можна натиснути кнопку «STOP», щоб призупинити її роботу. У призупиненому стані можна натиснути кнопку «STOP» ще раз, щоб скасувати функцію і повернутися в режим очікування.

7. START/+30s

Після налаштування часу приготування або ваги продукту натисніть кнопку «START/+30s», щоб негайно запустити мікрохвильову піч. У робочому стані можна натиснути кнопку «START/+30s», щоб збільшити час, натиснувши один раз, щоб збільшити на 30 секунд, але в режимі меню та режимі розморожування за вагою час не можна регулювати. У режимі паузи можна натиснути кнопку «START/+30s», щоб продовжити роботу мікрохвильової печі перед режимом приготування.

8. ЕКСПРЕС

У режимі очікування, після того як продукти поміщені всередину і дверцята закриті, натисніть кнопку «START/+30s», щоб швидко запустити мікрохвильову піч. Стандартний час роботи становить 30 секунд. Під час роботи натисніть кнопку «START/+30s» один раз, щоб продовжити роботу на 30 секунд. Про завершення операції сповіщає звуковий сигнал.

9. ФУНКЦІЯ БЛОКУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

Використовуйте цю функцію, щоб заблокувати панель управління під час чищення або щоб діти не могли користуватися піччю без нагляду. У цьому режимі всі кнопки стають непрацездатними.

1) Встановлення блокування: у режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку «STOP/LOCK» (**СТОП/БЛОКУВАННЯ**) більше 3 секунд, щоб активувати функцію блокування від дітей, після чого всі кнопки мікрохвильової печі стануть непрацюючими.

2) Скасування блокування: у стані блокування від дітей натисніть і утримуйте кнопку «STOP/LOCK» (**СТОП/БЛОКУВАННЯ**) більше 3 секунд, щоб скасувати функцію блокування від дітей.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДІВ

Настійно рекомендується використовувати посуд, який підходить і є безпечним для приготування їжі в мікрохвильовій печі. Як правило, для приготування їжі в мікрохвильовій печі підходить посуд, виготовлений з термостійкої кераміки, скла або пластику. Ніколи не використовуйте металевий посуд для приготування їжі в мікрохвильовій печі та комбінованому приготуванні, оскільки це може спричинити іскріння. Ви можете скористатися таблицею нижче.

Матеріал Контейнера	Мікрохвильова	Примітки
Термостійка кераміка	Так	Ніколи не використовуйте кераміку, яка прикрашена металевою облямівкою або глазурована. Рекомендуємо використовувати керамічні, термостійкі скляні та пластикові контейнери, які витримують температуру вище 120 ℃.
Термостійкий пластик	Так	Не можна використовувати для тривалого приготування в мікрохвильовій печі
Термостійке скло	Так	
Решітка для гриля	Ні	
Пластикова плівка	Так	Не слід використовувати під час приготування м'яса або відбивних, оскільки надмірна температура може пошкодити плівку.

ПОРАДИ З ПРИГОТУВАННЯ

На результат приготування можуть впливати такі фактори:

Розташування продуктів

Розташуйте більш товсті частини назовні від страви, а тонші частини — до центру, рівномірно розподіливши їх. По можливості не накладайте продукти один на одного.

Тривалість приготування

Почніть приготування з коротким часом, оцініть результат після закінчення часу і продовжте приготування відповідно до фактичної потреби. Переготування може призвести до задимлення і підгоряння.

Рівномірне приготування продуктів

Такі продукти, як курка, гамбургер або стейк, слід перевернути один раз під час приготування. Залежно від типу їжі, якщо це можливо, під час приготування один або два рази перемішайте її від країв до центру посуду.

Дайте страві постояти

Після закінчення часу приготування залиште страву в духовці на достатній проміжок часу, це дозволить їй завершити цикл приготування і поступово охолонути.

Чи готова страва

Колір і твердість їжі допомагають визначити, чи вона готова, зокрема:

- Пара виходить з усіх частин страви, а не тільки з країв
- Суглоби птиці легко рухаються
- Свинина або птиця не мають слідів крові
- Риба непрозора і її можна легко нарізати виделкою

Посуд для запікання

При використанні посуду для підрум'янення або самонагрівального контейнера завжди кладіть під нього термостійкий ізолятор, наприклад порцелянову тарілку, щоб запобігти пошкодженню поворотного столу та обертового кільця.

Мікрохвильова плівка

Під час приготування їжі з високим вмістом жиру не дозволяйте пластиковій плівці контактувати з їжею, оскільки вона може розплавитися.

Пластиковий посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі

Деякі пластикові посудини, придатні для використання в мікрохвильовій печі, можуть бути непридатними для приготування продуктів з високим вмістом жиру та цукру. Крім того, не можна перевищувати час попереднього нагрівання, зазначений в інструкції до посудини.

7. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОЧИЩЕННЯ

ДОГЛЯД ЗА МІКРОХВИЛЬОВОЮ ПЕЧЧЮ

Піч слід регулярно чистити та видаляти залишки їжі.

a. Перед чищенням витягніть шнур живлення з розетки. Після охолодження продуктів. Не занурюйте прилад у воду або інші рідини під час чищення.
b. Недотримання чистоти печі може призвести до погіршення стану поверхні, що може негативно вплинути на термін служби приладу і, можливо, створити небезпечну ситуацію.
c. Ніколи не використовуйте для чищення будь-яких частин приладу жорсткі миючі засоби, бензин, абразивний порошок або металеву щітку.
d. Не знімайте кришку хвилеводу.
e. Після тривалого використання мікрохвильової печі в ній можуть з'явитися дивні запахи. Їх можна усунути за допомогою 3 методів:

   1) Покладіть кілька скибочок лимона в чашку, а потім нагрівайте на високій потужності мікрохвильовки протягом 2-3 хвилин.

   2) Поставте чашку з червоним чаєм у піч, а потім нагрівайте на високій потужності

мікрохвильовки.

3) Покладіть в піч трохи апельсинової шкірки, а потім нагрівайте її на високій потужності мікрохвильовки протягом 1 хвилини.

f. Коли виріб не використовується, його слід розміщувати в якомога більш сухому та провітрюваному місці.

Детальна інформація про те, як чистити поверхні, що контактують з їжею:

Після використання протріть кришку хвилеводу вологою ганчіркою, а потім сухою ганчіркою, щоб видалити бризки їжі та жир. Накопичений жир може перегрітися і почати диміти або загорятися.

ПОРАДИ ЩОДО ЧИСТКИ

Детальна інформація про чищення ущільнювачів дверцят, порожнини та прилеглих частин:

Зовнішня частина:

Протріть корпус вологою м'якою ганчіркою.

Дверцята:

За допомогою зволоженої м'якої тканини протріть двері та вікно.

Протріть ущільнювачі дверей і прилеглі частини, щоб видалити будь-які розливи або бризки.

Протріть панель управління злегка зволоженою м'якою тканиною.

Внутрішні стінки:

Протріть внутрішні поверхні вологою м'якою тканиною.

Протріть кришку хвилеводу, щоб видалити залишки їжі.

Поворотний стіл / Поворотне кільце / Вісь обертання:

Вимийте м'якою мильною водою.

Промийте чистою водою і дайте повністю висохнути.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

СЕРВІС

Перш ніж звертатися до сервісної служби, перевірте наступне.

1. Налийте одну чашку води (приблизно 150 мл) у скляну мірну склянку в духовці та щільно закрийте дверцята. Якщо дверцята закриті правильно, лампа духовки повинна згаснути. Дайте духовці попрацювати протягом 1 хвилини.

2. Чи світиться лампа духовки?

3. Чи працює вентилятор охолодження?

(Покладіть руку на задні вентиляційні отвори.)

4. Чи обертається поворотний стіл?

(Поворотний стіл може обертатися за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки. Це цілком нормально.)

5. Чи гаряча вода всередині духовки?

Якщо відповідь на будь-яке з вищезазначених питань «НІ», перевірте розетку та запобіжник у лічильнику.

Якщо і розетка, і запобіжник працюють належним чином, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАЙБЛИЖЧОГО АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ

Застереження: МІКРОХВИЛЬОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

1. Конденсатор високої напруги залишається зарядженим після відключення; перед дотиком замикайте мінусову клему конденсатора високої напруги на корпусі печі (використовуйте викрутку) для розрядження.

2. Під час обслуговування нижчезазначені деталі можуть бути зняті, що дасть доступ до потенціалу вище 250 В до землі.

- Магнетрон
- Високовольтний трансформатор
- Високовольтний конденсатор
- Високовольтний діод
- Високовольтний запобіжник

Фактична конфігурація може відрізнятися.

3. Наступні умови можуть спричинити надмірне опромінення мікрохвилями під час обслуговування.

- Неправильне встановлення магнетрона;
- Неправильне підключення блокування дверцят, дверних петель та дверцят;
- Неправильне встановлення опори вимикача;
- Пошкодження дверцят, ущільнювача дверцят або корпусу.

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Завжди використовуйте оригінальні запасні частини.
Звертаючись до нашого авторизованого сервісного центру, переконайтеся, що у вас є наступні дані: модель та серійний номер.
Ця інформація вказана на табличці з технічними даними. Інформація може бути змінена без попередження.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Технічна інформація розміщена на табличці з технічними даними на внутрішній стороні приладу та на енергетичній етикетці.

QR-код на енергетичній етикетці, що додається до приладу, містить веб-посилання на інформацію про продуктивність приладу в базі даних EPREL ЄС.
Зберігайте енергетичну етикетку для довідки разом з інструкцією з експлуатації та всіма іншими документами, що додаються до цього приладу.
Цю ж інформацію можна знайти в EPREL за посиланням https:// eprel.ec.europa.eu, вказавши назву моделі та номер продукту, які зазначені на табличці з технічними даними приладу.
Щоб отримати доступ до інформації про ваш продукт на порталі EPREL, ви можете відсканувати наведені нижче коди:

Дякуємо за придбання цього продукту. Якщо вам потрібна допомога з вашим продуктом, відвідайте наш веб-сайт, скориставшись посиланнями нижче.
Отримати інструкції з експлуатації: https://www.heinner.ro
Отримати інформацію про сервісне обслуговування: https://www.heinner.ro

Екологічна утилізація
Ви можете допомогти захистити навколишнє середовище!
Будь ласка, пам'ятайте про необхідність дотримання місцевих правил: здавайте несправне електричне обладнання до відповідного центру утилізації відходів.

HEINNER є зареєстрованою торговою маркою **Network One Distribution SRL**. Інші бренди та назви продуктів є торговими марками або зареєстрованими торговими марками відповідних власників.
Жодна частина технічних характеристик не може бути відтворена в будь-якій формі або будь-якими засобами, а також використана для створення похідних продуктів, таких як переклад, трансформація або адаптація, без дозволу NETWORK ONE DISTRIBUTION.
Copyright © 2013 Network One Distribution. Всі права захищені.
www.heinner.com, http://www.nod.ro

Цей продукт відповідає нормам і стандартам Європейського співтовариства

Виробник та імпортер: **Network One Distribution**
Вулиця Марселя Янцу, 3-5, Бухарест, Румунія
Тел.: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro, office@nod.ro

MIKROVALNA PEĆNICA

Model:

HMW-2060SL

- Mikrovalna pećnica
- Ukupni kapacitet: 20 L

HEINNER

1. UVOD

Molimo pročitajte upute pažljivo i sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Ovaj priručnik osmišljen je kako bi pružio sve potrebne upute o instalaciji, uporabi i održavanju uređaja. Kako biste uređaj ispravno i sigurno koristili, pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije instalacije i uporabe.

2. SADRŽAJ VAŠE AMBALAŽE

- ➔ **Mikrovalna pećnica**
- ➔ **Upute za uporabu**
- ➔ **Jamstvena kartica**

3. SADRŽAJ VAŠEG PAKETA

OPĆE

UPOZORENJE: NE KORISTITE PEĆNICU BEZ TEČNOSTI ILI HRANE UNUTAR PEĆNICE. TO BI MOŽDA OŠTETILO PEĆNICU.

UPOZORENJE: Ako su vrata ili brtve vrata oštećeni, pećnica se ne smije koristiti dok je ne popravi osposobljena osoba.

UPOZORENJE: Opasno je da bilo tko osim osposobljene osobe obavlja bilo kakve servisne ili popravne radove koji uključuju uklanjanje bilo kojeg poklopca koji štiti od izloženosti mikrovalnoj energiji. UPOZORENJE: Tekućine ili drugu hranu ne smijete zagrijavati u zapečaćenim posudama jer mogu eksplodirati.

1. Koristite samo posuđe prikladno za upotrebu u mikrovalnim pećnicama.
2. Metalni posuđi za hranu i piće nije dopušteno tijekom kuhanja u mikrovalnoj pećnici.
3. Prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnatim posudama, pazite na pećnicu zbog mogućnosti zapaljenja.
4. Mikrovalna pećnica namijenjena je za zagrijavanje hrane i pića. Sušenje hrane ili odjeće te zagrijavanje grijaćih jastučića, papuča, spužvi, vlažnih krpa i slično može dovesti do rizika od ozljeda, paljenja ili požara.
5. Ako se primijeti dim, isključite ili izvadite uređaj iz utičnice i držite vrata zatvorenima kako biste ugušili eventualni plamen. Zagrijavanje pića u mikrovalnoj pećnici može rezultirati odgođenim, snažnim vrenjem, stoga je potrebno paziti pri rukovanju posudom.
6. Sadržaj bočica za hranjenje i staklenki s dječjom hranom treba promiješati ili protresiti, a temperaturu provjeriti prije konzumacije kako bi se izbjegle opekline.
7. Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnim pećnicama jer mogu eksplodirati, čak i nakon završetka zagrijavanja.
8. Nedostatno održavanje pećnice u čistom stanju može dovesti do oštećenja površine, što može nepovoljno utjecati na vijek trajanja uređaja i moguće dovesti do opasne situacije.
9. Uređaj se ne smije stavljati u ormarić.

10. Pripazite da ne pomaknete rotirajuću ploču prilikom vađenja posuda iz uređaja .
11. Uređaj se ne smije čistiti parnim čistačem.

UPOZORENJE: Kada se uređaj koristi u kombiniranom načinu rada, djeca smiju koristiti pećnicu samo pod nadzorom odrasle osobe zbog nastalih temperatura.

12. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov servisni agent ili druga osoba slične kvalifikacije kako bi se izbjegla opasnost.
13. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina naviše i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su dobile nadzor ili upute o sigurnom korištenju uređaja i razumiju povezane opasnosti.
14. Djeca se ne smiju igrati uređajem.
15. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
16. Uređaj skupine 2 klase B
    ISM oprema skupine 2: skupina 2 obuhvaća svu ISM opremu u kojoj se energija radiofrekvencijskog spektra namjerno generira i/ili koristi u obliku elektromagnetskog zračenja za obradu materijala, te opremu za EDM i zavarivanje lučnim lukom.
    Oprema klase B je oprema prikladna za uporabu u kućanstvima i u objektima izravno priključenima na mrežu napajanja niskim naponom koja napaja zgrade namijenjene kućanstvima.
17. Utaknica mora ostati lako dostupna nakon instalacije uređaja.
18. Ovaj uređaj ne smije se postavljati u ormar s vratima.
19. Unutarnji izvor svjetlosti ovog proizvoda: LED svjetlo na < 60 lm.
20. Tijekom uporabe uređaji se zagrijavaju. Treba paziti da se ne dodiruju grijaći elementi unutar pećnice.

UPOZORENJE: Pristupačni dijelovi mogu se zagrijati tijekom uporabe. Male djece treba držati podalje.

OPREZ: VRLO VRUĆA POVRŠINA

UPOZORENJE: Aparat i njegovi dostupni dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

21. Pazite da ne dodirujete grijaće elemente.
22. Djecu mlađu od 8 godina treba držati podalje, osim ako nisu neprestano nadzirana.
23. Ne koristite agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla vrata pećnice jer mogu ogrebati površinu, što može dovesti do razbijanja stakla.
24. Uređaj se ne smije ugrađivati iza ukrasnih vrata kako bi se spriječilo pregrijavanje. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina naviše i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su dobile nadzor ili upute o sigurnom korištenju uređaja i razumiju povezane opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez detaljnih uputa o ispravnoj ugradnji polica.
25. Nakon uporabe ne stavljajte staklenu ploču izravno u hladnu vodu. Potrebno je staklenu ploču ostaviti da stoji najmanje 20 minuta, a tek onda je uroniti u vodu kako bi se spriječilo pucanje.
26. 15 minuta nakon uključivanja i ako se ne koristi, ili nakon završetka rada, uređaj prelazi u stanje pripravnosti, a potrošnja energije u stanju pripravnosti ne prelazi 0,8 W.
27. Uređaj se ne smije instalirati na visinu jednaku ili veću od 900 mm iznad poda.

NAPOMENE:

• Molimo pažljivo pročitajte upute prije instalacije i uporabe uređaja. Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne uporabe.

• Slijedite sva uputstva na uređaju i u uputama za uporabu te čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mjestu za rješavanje problema koji se mogu pojaviti u budućnosti.

• Ovaj uređaj proizveden je za upotrebu u domaćinstvu i može se koristiti samo u kućnim uvjetima i za navedene svrhe. Nije pogodan za komercijalnu ili zajedničku upotrebu. Takva upotreba poništit će jamstvo za uređaj, a naša tvrtka neće biti odgovorna za nastalu štetu.

• Ovaj uređaj proizveden je za upotrebu u kućanstvima i pogodan je samo za hlađenje / skladištenje hrane. Nije pogodan za komercijalnu ili zajedničku upotrebu i/ili za skladištenje tvari osim hrane. Naša tvrtka nije odgovorna za gubitke nastale u suprotnom slučaju.

4. OPIS PROIZVODA

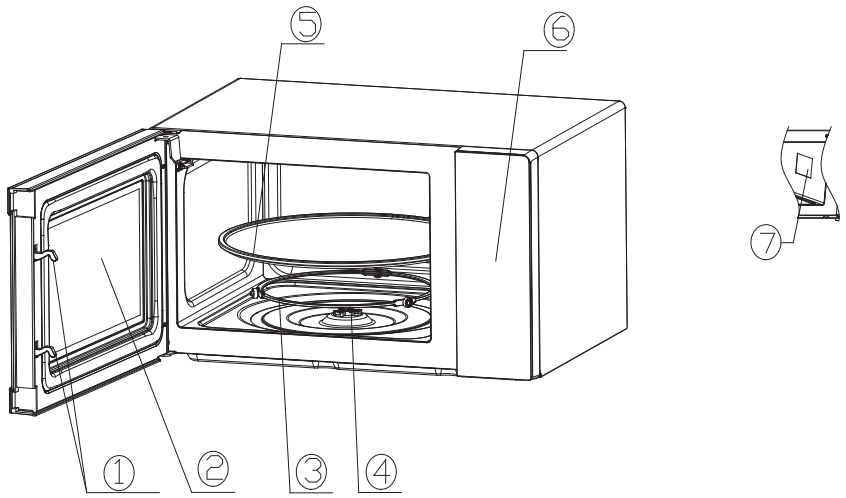

1. Brava vrata

Vrata mikrovalne pećnice moraju biti pravilno zatvorena da bi uređaj radio.

2. Prozirni prozor

Omogućuje korisniku pregled stanja kuhanja.

3. Rotirajući prsten

Staklena rotirajuća ploha stoji na svojim kotačićima; ona podupire plohu i pomaže joj da ostane uravnotežena tijekom rotacije.

4. Rotirajuća osovina

Staklena rotirajuća ploča stoji na osovini; motor ispod nje pokreće rotaciju ploče.

5. Okretni stol

Hrana se nalazi na rotacijskom pladnju, a njegova rotacija tijekom rada pomaže u ravnomjernom kuhanju hrane

- Prvo postavite rotirajući prsten
- Postavite rotacijsku ploču na rotirajuću os i provjerite je li pravilno zakačena.

6. Kontrolna ploča

Detaljnije pogledajte u nastavku (nadzorna ploča podložna je promjenama bez prethodne najave).

7. Poklopac valovoda

Nalazi se unutar pećnice zračne pržionice, uz zid kontrolne ploče.
Nikada ne uklanjajte poklopac valovoda.

5. INSTALACIJA

1. Izvadite svu ambalažu. Ako je na pećnici zaštitna folija, skinite je prije uporabe. Pažljivo provjerite ima li oštećenja. Ako ih ima, odmah obavijestite prodavača ili pošaljite uređaj u servisni centar proizvođača.
2. Mikrovalne pećnice moraju se postaviti u suhom i nekorozivnom okruženju, podalje od topline i vlage, kao što su plinski plamenik ili spremnik za vodu.
3. Kako biste osigurali dovoljnu ventilaciju, udaljenost stražnje strane mikrovalne pećnice od zida mora biti najmanje 20 cm, bočne strane od zida najmanje 5 cm, a slobodni prostor iznad gornje površine najmanje 20 cm. Udaljenost mikrovalne pećnice od poda mora biti najmanje 85 cm.
4. Pozicija pećnice mora biti takva da bude udaljena od televizora, radija ili antene kako ne bi došlo do smetnji na slici ili buke. Udaljenost bi trebala biti veća od 5 m.
5. Uređaj mora biti postavljen tako da je utikač dostupan i da je osigurana dobra uzemljenja u slučaju curenja struje, kako bi se spriječilo formiranje uzemljene petlje i električni udar.
6. Mikrovalna pećnica mora se koristiti s zatvorenim vratima.
7. Mikrovalna pećnica se ne smije postavljati u ormar. Mikrovalna pećnica je namijenjena za slobodno postavljanje.
8. Budući da na komori pećnice ili grijaćem elementu mogu ostati ostaci proizvodnje ili masnoća, može doći do neugodnog mirisa, pa čak i blagog pušenja. To je normalno i nestaje nakon nekoliko upotreba. Držite vrata ili prozor otvorenima kako biste osigurali dobru ventilaciju. Stoga se snažno preporučuje staviti šalicu vode u komoru, postaviti pećnicu na visoku snagu i pustiti je da radi nekoliko puta.

6. UPOTREBA KONTROLNE PLOČE

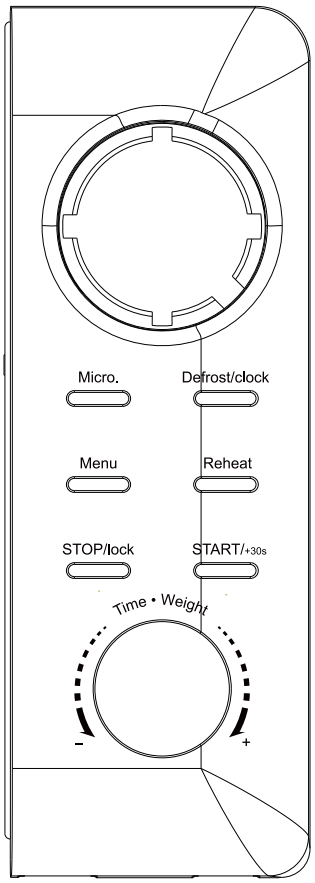

1. PRIJE KUHANJA

Ekran se osvijetli kada je uređaj priključen na struju, zatim ulazi u stanje pripravnosti i prikazuje 1:00.

2. FUNKCIJA MIKROVALNE PEĆNICE

Postoji pet razina snage mikrovalne pećnice: 100P, 80P, 50P, 30P i 10P. Neprestano pritiskajte gumb "Micro." kako biste odabrali željenu razinu snage mikrovalne pećnice. Okrenite kotačić za odabir vremena kuhanja, a raspon vremena koji se može podesiti je od 0:10 do 60:00. Nakon odabira vremena kuhanja, pritisnite gumb "START/+30s" za početak rada. Zvučni signal obavještava o završetku rada.

VISOKA	100% snage	(Primjenjivo za brzo i temeljito kuhanje)
Srednja visoka	80% snage	(Primjenjivo za srednje brzo kuhanje)
Srednje	50% snage	(Primjenjivo za kuhanje na pari)
M. Nisko	30% snage	(Primjenjivo za odmrzavanje hrane)
NISKO	10% snage	(Primjenjivo za održavanje topline)

a. Najveće vrijeme koje se može postaviti je 60 minuta.

b. Nikada ne koristite rešetku za roštilj tijekom kuhanja u mikrovalnoj pećnici.

c. Nikada ne radite pećnicu na prazno.

d. Pri maksimalnoj snazi mikrovalne pećnice, pećnica će automatski smanjiti snagu nakon određenog vremena kuhanja kako bi produljila vijek trajanja.

e. Ako tijekom rada okrenete hranu, pritisnite gumb **Start/+30s** jednom i unaprijed postavljeni postupak kuhanja nastavit će se.

f. Ako namjeravate izvaditi hranu prije unaprijed zadanog vremena, morate jednom pritisnuti gumb **STOP/LOCK** kako biste poništili unaprijed zadani postupak i izbjegli nenamjernu aktivaciju pri sljedećoj upotrebi.

3. ODLEĐIVANJE/SAT

3.1 ODLEĐIVANJE

Postoje dva načina odmrzavanja, dEF1 i dEF2. dEF1 je za odmrzavanje prema težini, a dEF2 za odmrzavanje prema vremenu. Pritisnite ovu tipku kako biste odabrali odmrzavanje prema težini ili vremenu, a na zaslonu će se prikazati "dEF1" ili "dEF2". Okrenite kotačić kako biste odabrali težinu hrane ili vrijeme odmrzavanja. Raspon težine za dEF1 je od 100 do 1500 g, a raspon odabranog vremena za dEF2 je od 0:10 do 60:00. Nakon odabira težine ili vremena odmrzavanja pritisnite gumb "START/+30s" za početak rada. Zvučni signal obavještava o završetku rada. U načinu odmrzavanja dEF1 prema težini čut će se piskutanje koje signalizira da se hrana treba okrenuti tijekom odmrzavanja.

U nastavku su neke preporuke za vrijeme odmrzavanja hrane:

dEF1	Za odmrzavanje, raspon težine je od 100 do 1500 g.
dEF2	Za odmrzavanje, raspon vremena od 0:10 do 60:00.

a. Tijekom rada potrebno je okrenuti hranu kako bi se postigao ravnomjeran učinak.

b. Obično odmrzavanje zahtijeva više vremena nego kuhanje hrane.

c. Ako se hrana može narezati nožem, proces odmrzavanja može se smatrati dovršenim.

d. Mikrovalna pećnica prodire otprilike 4 cm u većinu namirnica

e. Odmrznutu hranu treba konzumirati što je prije moguće, ne preporučuje se vraćanje u hladnjak i ponovno zamrzavanje.

3.2 SAT (24-satni sat)

U načinu mirovanja pritisnite i držite gumb "DEFROST/CLOCK" dulje od 3 sekunde kako biste ušli u sučelje za postavljanje sata. Istovremeno, zaslon blinka sat. Sati se mogu postaviti okretanjem kotačića. Nakon postavljanja sati, kratko pritisnite gumb "START/+30s" kako biste potvrdili i prešli na postavljanje minuta. Minute se mogu postaviti okretanjem kotačića. Nakon postavljanja minuta, ponovno pritisnite gumb "START/+30s" kako biste potvrdili i izašli iz načina postavljanja.

4. AUTOMATSKO KUHANJE

Postoji osam automatskih izbornika A.1~A.8: krumpir, tjestenina, pizza, kokice, povrće, piće, meso i riba. Pritisnite gumb "Menu" i držite ga da biste odabrali željeni izbornik. Na zaslonu se prikazuju opcije A.1 ~ A.8. Zatim okrenite kotačić kako biste odabrali veličinu porcije. Nakon odabira veličine porcije za kuhanje, pritisnite gumb "START/+30s" da biste započeli rad. Zvučni signal obavještava o završetku rada.

Prikaz	**Vrsta**	**Način rada**
A.1	**Krumpir**	Dodatne težine su 250 g, 500 g i 750 g
A.2	**Tjestenina**	Dodatne težine su 50 g, 100 g i 150 g
A.3	**Pica**	Dodatne težine su 200 g i 400 g
A.4	**Kikiriki**	Dodatna težina je 100 g
A.5	**Povrće**	Dodatne težine su 200 g, 400 g i 600 g
A.6	**Napitak**	Opcionalne veličine porcija---1 šalica, 2 šalice ili 3 šalice, svaka oko 250 ml.
A.7	**Meso**	Dodatne težine su 200 g, 400 g i 600 g
A.8	**Riba**	Dodatne težine su 200 g, 400 g i 600 g

a. Temperatura hrane prije kuhanja iznosi 20-25℃. Viša ili niža temperatura hrane prije kuhanja zahtijevat će povećanje ili smanjenje vremena kuhanja.
b. Temperatura, težina i oblik hrane uvelike utječu na rezultat kuhanja. Ako se utvrdi odstupanje od gore navedenih čimbenika, vrijeme kuhanja možete prilagoditi za najbolji rezultat.

5. PODGRIJAVANJE

Funkcija podgrijavanja služi za podgrijavanje hrane prema njezinoj težini. Pritiskom i držanjem gumba "Reheat" odaberite odgovarajuću težinu hrane. Raspon težina je od 200 g, 400 g, 600 g, 800 g do 1000 g. Nakon odabira težine, pritisnite gumb "START/+30s" za početak rada, a završetak rada označava zujanje uređaja.

6. ZAUSTAVITI

Tijekom podešavanja kuhanja možete pritisnuti gumb "STOP" za otkazivanje postavki i povratak u pripravnost. Tijekom rada mikrovalne pećnice možete pritisnuti gumb "STOP" za privremeno zaustavljanje. U zaustavljenom stanju možete ponovno pritisnuti gumb "STOP" za otkazivanje funkcije i povratak u pripravnost.

7. START/+30s

Nakon postavljanja vremena kuhanja ili težine hrane, pritisnite gumb "START/+30s" kako biste odmah pokrenuli mikrovalnu pećnicu. Tijekom rada možete pritisnuti gumb "START/+30s" za povećanje vremena. Jednim pritiskom povećavate vrijeme za 30 sekundi, no vrijeme se ne može podesiti u načinu izbornika i načinu odmrzavanja po težini. U zaustavljenom stanju možete pritisnuti gumb "START/+30s" kako biste nastavili s radom mikrovalne pećnice prije početka kuhanja.

8. EKSPRES

U načinu pripravnosti, nakon što stavite hranu unutra i zatvorite vrata, pritisnite gumb "START/+30s" za brzi početak rada mikrovalne pećnice. Zadano vrijeme rada je 30 sekundi. Tijekom rada, pritisnite gumb "START/+30s" jednom za 30 sekundi. Zvuk zujanja obavještava o završetku rada.

9. FUNKCIJA ZAŠTITE OD DJECE

Koristite ovu značajku za zaključavanje upravljačke ploče tijekom čišćenja ili kako djeca ne bi mogla koristiti pećnicu bez nadzora. U tom načinu rada sve su tipke neaktivne.

1) Postavljanje zaključavanja: U načinu mirovanja pritisnite i držite gumb "**STOP/LOCK**" dulje od 3 sekunde. Aktivira se funkcija dječjeg zaključavanja i nijedan gumb mikrovalne pećnice ne može se koristiti.

2) Otkazivanje zaključavanja: U stanju dječjeg zaključavanja pritisnite i držite tipku "**STOP/LOCK**" dulje od 3 sekunde kako biste otkazali funkciju dječjeg zaključavanja.

UPUTE ZA PRIBOR

Toplo se preporučuje korištenje posuda koje su prikladne i sigurne za kuhanje u mikrovalnoj pećnici. Općenito, posude od toplinski otporne keramike, stakla ili plastike prikladne su za kuhanje u mikrovalnoj pećnici. Nikada ne koristite metalne posude za kuhanje u mikrovalnoj pećnici ili kombiniranoj pećnici jer može doći do iskrenja. Možete se poslužiti donjom tablicom.

Materijal posude	Mikrovalna	Napomene
Vatrostalna keramika	Da	Nikada ne koristite keramiku koja je ukrašena metalnim obrubom ili glazirana. Preporučuje se korištenje keramičkih, toplinski otpornih staklenih i plastičnih posuda koje mogu izdržati temperature iznad 120 °C.
Toplinski otporna plastika	Da	Ne može se koristiti za dugotrajno kuhanje u mikrovalnoj pećnici
Vatrostalno staklo	Da	
Rešetka za roštilj	Ne	
Plastična folija	Da	Ne bi se smjelo koristiti pri kuhanju mesa ili kotleta jer visoka temperatura može oštetiti foliju

SAVJETI ZA KUHANJE

Sljedeći čimbenici mogu utjecati na rezultat kuhanja:

Raspoređivanje hrane

Postavite deblje dijelove prema vanjskoj strani posude, tanji dio prema sredini i ravnomjerno ga rasporedite. Ako je moguće, ne preklapajte.

Trajanje kuhanja

Počnite kuhati s kraćim vremenom, procijenite nakon isteka vremena i produžite prema stvarnoj potrebi. Prekuhavanje može uzrokovati dim i opekline.

Jednako kuhanje hrane

Hranu poput piletine, pljeskavice ili odreska treba okrenuti jednom tijekom kuhanja.
Ovisno o vrsti hrane, ako je primjenjivo, miješajte je od vanjskog ruba prema sredini posude jednom ili dvaput tijekom kuhanja.

Ostavite vrijeme odstoja

Nakon što vrijeme kuhanja istekne, ostavite hranu u pećnici na odgovarajuće vrijeme, što joj omogućuje da dovrši ciklus kuhanja i postupno se ohladi.

Je li hrana gotova

Boja i tvrdoća hrane pomažu odrediti je li gotova, a to uključuje:

- Para izlazi iz svih dijelova hrane, ne samo s rubova
- Zglobovi peradi se lako pomiču
- Svinjsko ili peradno meso ne pokazuje tragove krvi
- Riba je neprozirna i može se lako narezati vilicom

Pekač za pečenje

Kada koristite posudu za pečenje ili posudu za samogrejanje, uvijek ispod nje stavite toplinski otporan izolator, poput porculanske ploče, kako biste spriječili oštećenje rotacijske pločice i rotirajućeg prstena.

Plastična folija sigurna za mikrovalnu pećnicu

Kod kuhanja hrane s visokim udjelom masti ne dopustite da plastična folija dođe u kontakt s hranom jer bi se mogla otopiti.

Plastično posuđe za mikrovalnu pećnicu

Neki plastični posuđi za mikrovalnu pećnicu možda nisu prikladni za kuhanje hrane s visokim udjelom masti i šećera. Također, ne smije se prekoračiti vrijeme predgrijavanja navedeno u uputama za posudu.

7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE

NEGA MIKROVALNE PEĆNICE

Rernu treba redovito čistiti i uklanjati sve ostatke hrane.

a. Prije čišćenja izvadite kabel za napajanje iz zidne utičnice. Nakon upotrebe pustite da se uređaj ohladi. Prilikom čišćenja ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine.
b. Nedostatno održavanje pećnice čistom može dovesti do oštećenja površine, što može nepovoljno utjecati na vijek trajanja uređaja i potencijalno uzrokovati opasnu situaciju.
c. Nikada ne koristite jak deterdžent, benzin, abrazivni prašak ili metalnu četku za čišćenje bilo kojeg dijela uređaja.
d. Ne skidajte poklopac valovoda.
e. Kada se mikrovalna pećnica dugo koristi, u njoj se mogu pojaviti neobični mirisi. Sljedeće 3 metode mogu vam pomoći da ih se riješite:
   1) Stavite nekoliko kriški limuna u šalicu, zatim zagrijte na visokoj snazi mikrovalne pećnice 2-3 minute.
   2) Stavite šalicu crnog čaja u pećnicu, zatim zagrijte na visokoj snazi.
   3) Stavite malo korice naranče u pećnicu i zagrijte je na visokoj snazi mikrovalne pećnice 1 minutu.
f. Kada se proizvod ne koristi, treba ga po mogućnosti čuvati na suhom i prozračenom mjestu.

Detalji o čišćenju površina koje dolaze u kontakt s hranom:

Nakon upotrebe obrišite poklopac valovoda vlažnom krpom, a zatim suhom krpom kako biste uklonili sve prskanja hrane i masnoću. Nakupljena masnoća može se pregrijati i početi dimiti ili zapaliti.

SAVJETI ZA ČIŠĆENJE

Detalji za čišćenje brtvi vrata, šupljine i susjednih dijelova:

Izvana:

Obrišite kućište navlaženom mekom krpom.

Vrata:

Koristeći vlažnu meku krpu, obrišite vrata i prozor.

Obrišite brtve vrata i okolne dijelove kako biste uklonili sve izlijevanje ili prskanje.

Obrišite upravljačku ploču mekom krpom blago navlaženom vodom.

Unutrašnji zidovi:

Obrišite unutarnje površine mekanom krpom navlaženom vodom.

Obrišite poklopac valovoda kako biste uklonili sve prskane ostatke hrane.

Okretni stol / prsten za rotaciju / osovina rotacije:

Operite blagim sapunom i vodom.

Ispirite čistom vodom i ostavite da se temeljito osuši.

ODRŽAVANJE

SERVISIRANJE

Molimo provjerite sljedeće prije pozivanja servisa.

1. Stavite jednu šalicu vode (otprilike 150 ml) u staklenu mjericu u pećnici i čvrsto zatvorite vrata. Svjetlo pećnice trebalo bi se ugasiti ako su vrata pravilno zatvorena. Pustite pećnicu da radi 1 minutu.

2. Svetli li svjetlo u pećnici?

3. Radi li ventilator za hlađenje?

(Prekrijte stražnje otvore za ventilaciju rukom.)

4. Vrti li se okretni pladanj?

(Okretni pladanj može se okretati u smjeru kazaljki na satu ili suprotno od njih. To je sasvim normalno.)

5. Je li voda unutar pećnice topla?

Ako je odgovor na bilo koje od navedenih pitanja "NE", provjerite utičnicu i osigurač u razvodnoj kutiji.

Ako i zidanska utičnica i osigurač ispravno rade, KONTAKTIRAJTE SVOJU NAJBLIŽU ODOBRENU SERVISNU SLUŽBU.

Sigurnosne mjere pri servisiranju

Upozorenje: MIKROVALNO ZRAČENJE

1. Visokonaponski kondenzator ostaje napunjen nakon isključenja; spojite negativni terminal visokonaponskog kondenzatora na šasiju pećnice (upotrijebite odvijač) kako biste ga ispraznili prije dodira.

2. Tijekom servisiranja mogu se ukloniti dijelovi navedeni u nastavku, čime se pristupa potencijalima iznad 250 V u odnosu na zemlju.

- Magnetron
- Visokonaponski transformator
- Visokotlačni kondenzator
- Visokovoltažna dioda
- Visokonaponski osigurač

Stvarna konfiguracija kako bi se zadržala ista vrsta.

3. Sljedeći uvjeti mogu uzrokovati neprimjerenu izloženost mikrovalnom zračenju tijekom servisiranja.

- Nepravilno postavljanje magnetrona;
- Nepravilno usklađivanje međusklopa vrata, šarke vrata i vrata;
- Nepravilno postavljanje nosača prekidača;
- Vrata, brtva vrata ili kućište su oštećeni.

KORISNIČKA PODRŠKA I SERVIS

Uvijek koristite originalne rezervne dijelove.
Prilikom kontaktiranja našeg ovlaštenog servisnog centra, pobrinite se da imate pri ruci sljedeće podatke: model i serijski broj.
Informacije se nalaze na pločici s podacima. Podložno promjenama bez prethodne najave.

TEHNIČKI PODACI

Tehničke informacije nalaze se na identifikacijskoj pločici na unutarnjoj strani uređaja i na energetskoj oznaci.
QR kod na energetskoj oznaci isporučenoj s uređajem pruža internetsku poveznicu na informacije o učinkovitosti uređaja u bazi podataka EPREL EU.
Sačuvajte energetsku oznaku za buduću upotrebu zajedno s korisničkim priručnikom i svim ostalim dokumentima isporučenim s ovim uređajem.
Isto se informacije mogu pronaći i u EPREL-u koristeći poveznicu https://eprel.ec.europa.eu te naziv modela i broj proizvoda koji se nalaze na pločici s podacima o uređaju.
Za pristup informacijama o vašem proizvodu na portalu EPREL možete skenirati kodove u nastavku:

Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod. Ako trebate podršku za svoj proizvod, posjetite našu web-stranicu koristeći donje poveznice.
Pristup korisničkim priručnicima: https://www.heinner.ro
Pristup informacijama o servisu: https://www.heinner.ro

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje
Možete pomoći u zaštiti okoliša!
Molimo vas da poštujete lokalne propise: neispravnu električnu opremu predajte u odgovarajući centar za zbrinjavanje otpada.

HEINNER je registrirani zaštitni znak tvrtke **Network One Distribution SRL**. Ostali brendovi i nazivi proizvoda zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih vlasnika.
Nijedan dio specifikacija ne smije se reproducirati ni na koji način, ni nikakvim sredstvima, niti koristiti za izradu izvedenica, kao što su prijevod, prerada ili prilagodba, bez dopuštenja tvrtke NETWORK ONE DISTRIBUTION.
Autorska prava © 2013 Network One Distribution. Sva prava pridržana.
www.heinner.com, http://www.nod.ro

Ovaj proizvod je u skladu s normama i standardima Europske zajednice

Proizvođač i uvoznik: **Network One Distribution**
Ulica Marcel Iancu 3-5, Bukurešt, Rumunjska
Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro, office@nod.ro